SONY

Manual do Utilizador

XPERIA go

ST27i/ST27a

Índice

Xperia™ go Manual do Utilizador.....6
Introdução.....7
Android™ – o que é e porquê?.....7
Visão geral.....7
Montagem.....8
Ligar e desligar o dispositivo.....10
Bloqueio de ecrã.....11
Guia de configuração.....11
Contas e serviços.....12
Conhecer o dispositivo.....13
Utilizar as teclas.....13
Bateria.....13
Utilizar o ecrã táctil.....16
Utilizar o ecrã bloqueado.....18
Ecrã inicial.....19
Aceder e utilizar aplicações.....21
Estado e notificações.....23
Menu Definições.....24
Introduzir texto.....25
Personalizar o dispositivo.....30
Memória.....33
Utilizar um auricular.....33
Definições de mensagens e Internet.....34
Controlar a utilização de dados.....35
Definições de rede móvel.....36
Google Play™.....38
Introdução o Google Play™.....38
Transferir a partir do Google Play™.....38
Apagar os dados de uma aplicação.....38
Permissões.....39
Instalar aplicações que não pertençam ao Google Play™.....39
Chamadas.....40
Chamadas de emergência.....40
Gestão de chamadas.....40
Correio de voz.....42
Várias chamadas.....42
Chamadas em conferência.....43
Definições das chamadas.....43

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Contacto 45
Acerca dos Contacto.....45
Transferir contactos para o dispositivo novo.....45
Descrição do ecrã Contacto.....47
Gerir contactos.....47
Comunicar com os seus contactos.....49
Partilhar contactos.....49
Fazer cópia de segurança dos contactos.....50
Mensagens.....51
Utilizar mensagens SMS e MMS.....51
Opções de mensagens SMS e MMS.....53
Google Talk™ 53
E-mail.....54
Introdução ao e-mail.....54
Utilizar o e-mail.....55
aplicação "WALKMAN" 59
Acerca da aplicação "WALKMAN".....59
Transferir ficheiros multimédia para o dispositivo 59
Utilizar a aplicação "WALKMAN" 60
Visualizador 61
Obter mais informações sobre uma faixa ou intérprete.....61
Utilizar A minha mús. para organizar faixas 62
Gerir listas de reprodução.....63
Widget da aplicação "WALKMAN" 64
Proteger a audição.....64
Serviços de música.....66
Tecnologia TrackID.....66
Music Unlimited™.....67
Acerca do serviço PlayNow™.....67
rádio FM.....69
Acerca do rádio FM.....69
Utilizar canais de rádio favoritos.....70
Definições de som.....70
Identificar faixas de rádio utilizando TrackID™.....71
Câmara.....72
Acerca da câmara.....72
Utilizar a câmara fotográfica.....72
Adicionar a posição geográfica às fotografias.....73
Utilizar as definições da câmara fotográfica.....74
Utilizar a câmara de vídeo.....77
Álbum.....82
Acerca do Álbum.....82

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Mobile BRAVIA® Engine....82
Ver fotografias e vídeos no separador Imagens 82
Ver fotografias e vídeos no separador Meus álbuns 84
Ver as suas fotografias num mapa....88
Ver os álbuns online....89
Filmes....91
Acerca da aplicação Filmes....91
Utilizar a aplicação Filmes....91
Video Unlimited™....94
Acerca do Video Unlimited™....94
Alugar ou comprar um vídeo....94
Ver um vídeo no Video Unlimited™....95
Browser....96
Acerca do browser....96
Conectividade....97
Estabelecer ligação a redes sem fios....97
Partilhar conteúdos com dispositivos DLNA Certified™....100
Tecnologia sem fios Bluetooth™....103
Ligar o dispositivo a um computador....105
Digitalizar códigos de barras com a aplicação NeoReader™....108
Smart Connect....109
Sincronizar dados no dispositivo....110
Acerca da sincronização de dados no dispositivo....110
Sincronizar com o Google™....110
Sincronizar os contactos, calendário e e-mails da empresa....110
Sincronizar com o Facebook™....111
Mapas e localizações....113
Acerca dos serviços de localização....113
Utilizar o GPS....113
Google Maps™....113
Utilizar o Google Maps™ para obter instruções para chegar a um destino....114
Calendário e despertador....115
Calendário....115
Despertador....115
Suporte e manutenção....118
Actualizar o dispositivo....118
Repor o dispositivo....119
Bloquear e proteger o dispositivo....120
Aplicação de suporte....122
Reciclar o dispositivo....122

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Referência.....123
Descrição geral das definições.....123
Descrição geral dos ícones de estado e notificação.....124
Descrição geral das aplicações.....125
Informações importantes.....127
Folheto de informações importantes.....127
Limitações de serviços e funcionalidades.....127
Resistência à água.....127
Informações legais.....128
Índice remissivo.....130

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Xperia™ go Manual do Utilizador

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Introdução

Android™ – o que é e porquê?

O Xperia™ da Sony é executado na plataforma Android. Os dispositivos Android podem efectuar muitas das mesmas funções de um computador e pode personalizá-los para as suas próprias necessidades. Por exemplo, pode adicionar e eliminar aplicações ou optimizar aplicações existentes para melhorar a sua funcionalidade. Através do Google Play™ pode transferir várias aplicações e jogos a partir de uma colecção em constante crescimento. Também pode integrar aplicações existentes no seu dispositivo Android™ noutras aplicações e serviços online que costuma utilizar. Por exemplo, pode fazer uma cópia de segurança dos seus contactos, aceder a diversas contas de e-mail e calendários num único local, manter um registo dos seus compromissos e participar nas redes sociais.

Os dispositivos Android™ estão em constante evolução. Quando estiver disponível uma nova versão de software que seja suportada pelo seu dispositivo, pode actualizá-lo para obter novas funcionalidades e os aperfeiçoamentos mais recentes.

O seu dispositivo Android™ vem pré-carregado com os serviços Google™. Para tirar o máximo partido de qualquer dos serviços Google™ fornecidos, deverá ter uma conta Google™ e iniciar sessão nessa conta quando ligar o dispositivo pela primeira vez. Muitas das funcionalidades do sistema Android™ também requerem acesso à Internet.

As novas versões de software podem não ser compatíveis com todos os dispositivos.

Visão geral

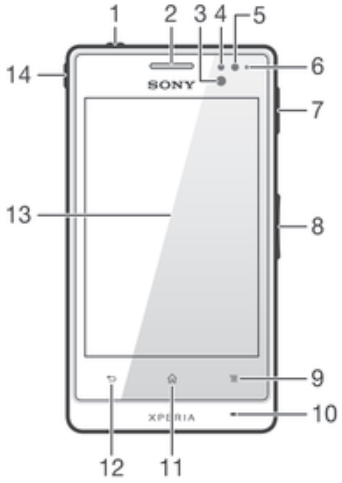

1	Tecla de alimentação
2	Auscultador
3	Sensor de proximidade 1
4	Sensor de proximidade 2
5	Sensor de luz
6	LED de notificação
7	Porta para carregador/cabo USB
8	Tecla de volume/zoom
9	Tecla Menu
10	Microfone principal
11	Tecla Página inicial

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

12 Tecla Retroceder

13 Ecrã táctil

14 Conector do auricular

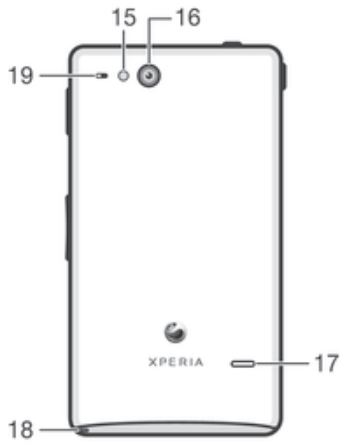

15 Luz de LED da câmara

16 Objetiva da câmara

17 Altifalante

18 Orifício da correia

19 Segundo microfone

Montagem

Retirar a tampa posterior

- Insira uma unha na abertura do orifício da correia na tampa posterior e, em seguida, levante a tampa com firmeza com o polegar.

Para inserir o cartão SIM

! Não insira um cartão SIM incompatível como, por exemplo, um cartão micro SIM na ranhura para cartões SIM. Se o fizer, pode causar danos permanentes no cartão SIM ou no telefone.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

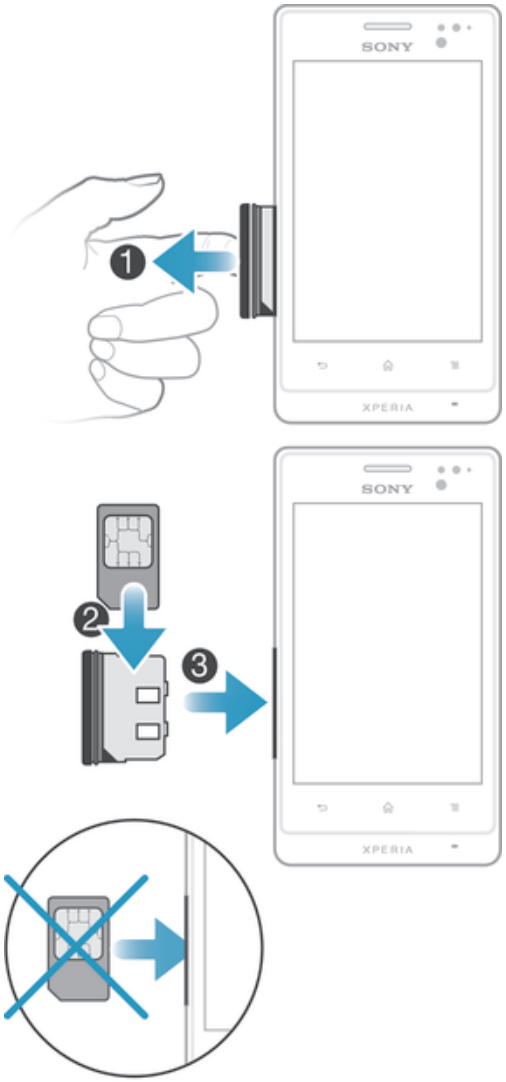

1 Retire a tampa posterior e puxe o suporte do cartão SIM para fora da lateral do telefone.
2 Coloque o cartão SIM no respectivo suporte , com os contactos dourados virados para cima.
3 Insira o cartão SIM e o suporte no telefone.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para inserir um cartão de memória

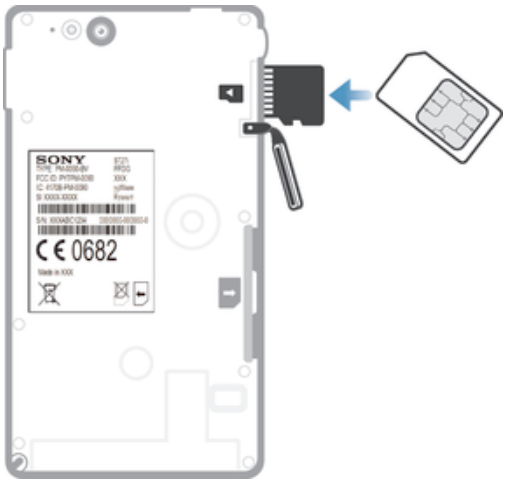

1. Retire a tampa posterior do telefone.
2. Para retirar a tampa da ranhura do cartão de memória, insira uma unha na abertura entre a tampa da ranhura do cartão de memória e o conector do auricular, e depois puxe a tampa.
3. Insira o cartão de memória na respectiva ranhura com os contactos dourados virados para cima.
4. Utilizando a borda de um cartão SIM ou de outro cartão com um tamanho semelhante, empurre o cartão de memória para dentro da ranhura até ouvir um som a indicar que encaixou.
5. Volte a empurrar a tampa da ranhura do cartão de memória para dentro, para ficar bem presa.

Instalar a tampa posterior

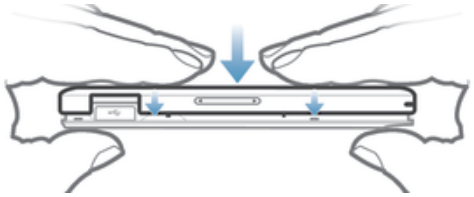

1. Coloque a tampa posterior sobre a parte de trás do telefone e encaixe-a nas ranhuras.
2. Deslize a tampa na direcção da base do telefone. Ouvirá um som quando a tampa posterior encaixar no lugar.

Ligar e desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo

! Certifique-se de que carrega a bateria durante, pelo menos, 30 minutos antes de ligar o telefone pela primeira vez.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

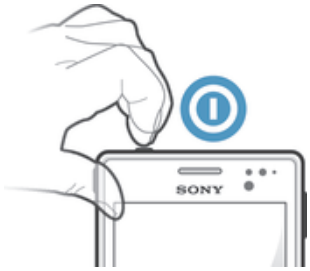

1 Pressione sem soltar a tecla de alimentação até que o dispositivo vibre.
2 Se o ecrã ficar negro, pressione rapidamente a tecla para activar o ecrã.
3 Para desbloquear o ecrã, arraste para cima ou arraste para baixo.
4 Introduza o código PIN do seu cartão SIM, se solicitado, e depois seleccione **OK**.
5 Aguarde alguns instantes até o dispositivo iniciar.

O PIN do cartão SIM é fornecido inicialmente pelo operador da rede, mas pode alterá-lo posteriormente a partir do menu **Definições**. Para corrigir um erro que tenha efectuado quando introduziu o PIN do cartão SIM, toque rapidamente em .

Para desligar o dispositivo

1 Pressione sem soltar a tecla de alimentação até ser aberto o menu de opções.
2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
3 Toque rapidamente em **OK**.

Poderão decorrer alguns minutos até o dispositivo ser encerrado.

Bloqueio de ecrã

Quando o dispositivo está ligado e for deixado inactivo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece para poupar a bateria e bloqueia automaticamente. Este bloqueio impede as acções não pretendidas no ecrã táctil quando não o estiver a utilizar. Com o ecrã bloqueado, pode continuar a tirar fotografias e a reproduzir faixas de áudio.

Activar o ecrã

- Pressione rapidamente a tecla de alimentação .

Desbloquear o ecrã

- Arraste para cima ou arraste para baixo.

Para bloquear o ecrã manualmente

- Quando o ecrã estiver activo, pressione rapidamente a tecla de alimentação .

Guia de configuração

Da primeira vez que ligar o dispositivo, um guia de configuração explica-lhe as funções básicas e ajuda-o a introduzir definições essenciais. Esta é uma boa altura para configurar o dispositivo segundo as suas necessidades específicas. Pode também aceder ao guia de configuração posteriormente, a partir do menu de definições.

Aceder ao assistente de configuração manualmente

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Definições** > **Guia de configuração**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Contas e serviços

Inicie sessão nas suas contas online a partir do dispositivo, para obter um acesso fácil em movimento. Por exemplo, pode integrar os contactos da sua conta Google™ nos Contactos, para poder ter todos os seus contactos reunidos num único local. Pode registar-se em novos serviços online a partir do dispositivo ou de um computador.

Conta Google™

Ter uma conta Google™ é fundamental para poder utilizar uma série de aplicações e serviços com o seu dispositivo Android. Por exemplo, necessitará de uma conta Google™ para utilizar a aplicação **Gmail™** no dispositivo, assim como para conversar com amigos através do Google Talk™ e sincronizar a aplicação de calendário existente no dispositivo com o seu Calendário Google™. Irá também necessitar de uma conta Google™ para transferir aplicações e jogos, música, filmes e livros a partir do Google Play™.

Conta Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sincronize o dispositivo com a sua conta Microsoft® Exchange ActiveSync® empresarial. Deste modo, pode ter sempre consigo os seus e-mails, contactos e eventos do calendário do trabalho.

Conta Facebook™

O Facebook™ é um serviço de rede social que lhe permite manter-se em contacto com os seus amigos, família e colegas de todo o mundo. Configure o Facebook para funcionar no dispositivo, para poder manter-se em contacto de qualquer parte.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Conhecer o dispositivo

Utilizar as teclas

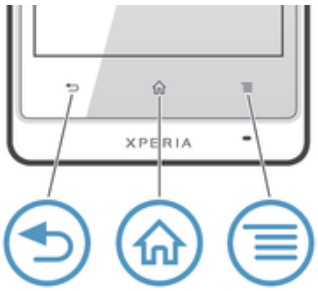

	Anterior • Permite regressar ao ecrã anterior • Permite fechar o teclado virtual, uma caixa de diálogo, um menu de opções ou o painel de notificação
	Página inicial • Vá para o **Ecrã inicial** • Mantenha premido para abrir uma janela que apresenta as aplicações utilizadas recentemente
	Menu • Permite abrir uma lista das opções disponíveis no ecrã ou na aplicação actual

Bateria

O dispositivo tem uma bateria incorporada.

Carregar a bateria

A bateria do dispositivo está parcialmente carregada quando o compra. Poderá demorar alguns minutos até que o ícone de bateria apareça no ecrã quando ligar o cabo do carregador a uma fonte de alimentação, como uma porta USB ou um carregador. Pode continuar a utilizar o dispositivo enquanto está a ser carregado. Carregar o dispositivo durante um longo período de tempo, por exemplo, durante a noite, não danifica a bateria nem o dispositivo.

! A bateria começará a descarregar pouco tempo depois de estar totalmente carregada e, após um determinado período, volta a carregar quando o carregador for ligado. Este procedimento destina-se a prolongar a vida da bateria e pode resultar em que o estado de carga mostrado seja inferior a 100%.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para carregar o dispositivo

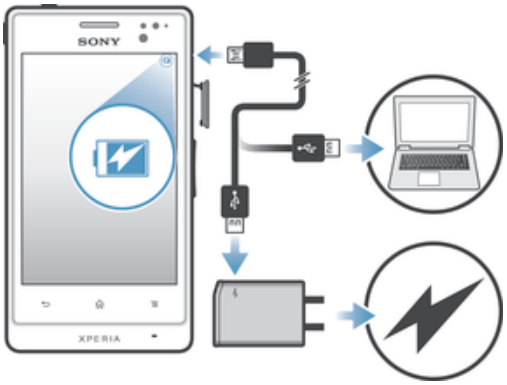

1. Ligue o carregador a uma tomada eléctrica.
2. Ligue uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
3. Ligue a outra extremidade do cabo à porta micro USB do dispositivo, com o símbolo USB virado para cima. O LED de estado da bateria acende-se quando o carregamento é iniciado.
4. Quando o LED de estado da bateria estiver verde, o dispositivo está completamente carregado. Desligue o cabo USB do dispositivo, puxando-o a direito para fora. Certifique-se de que não dobra o conector quando remover o cabo do dispositivo.

Se a bateria estiver totalmente descarregada, pode demorar alguns minutos até o LED acender depois de ligar o cabo do carregador a uma fonte de alimentação.

Estado de LED da bateria

Verde	A bateria está totalmente carregada.
Vermelho	A bateria está fraca.
Laranja	A bateria está a carregar. O nível da bateria está intermédio.

Verificar o nível de bateria

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Estado** > **Nível da bateria**.

Melhorar o desempenho da bateria

As sugestões seguintes podem ajudá-lo a melhorar o desempenho da bateria:

- Carregue o dispositivo com frequência. Isto não afectará a duração da bateria.
- A transferência de dados da Internet consome energia. Quando não estiver a utilizar a Internet, pode poupar energia desactivando todas as ligações de dados através das redes móveis. Esta definição não impede que o dispositivo transmita dados através das redes sem fios.
- Desligue o Bluetooth™ e o Wi-Fi® quando não necessitar destas funcionalidades. Pode ligá-las e desligá-las mais facilmente adicionando o widget de definições rápidas para o **Ecrã inicial**.
- Utilize as funcionalidades **Modo STAMINA** e **Modo de bateria fraca** para reduzir o consumo da bateria. Pode seleccionar o modo de poupança de energia mais adequado à forma como utiliza o dispositivo. Pode igualmente personalizar as definições de cada modo de poupança de energia.
- Defina as aplicações de sincronização (utilizadas para sincronizar o e-mail, calendários e contactos) para sincronizar manualmente. Também pode sincronizar automaticamente mas aumente os intervalos de sincronização.
- Verifique o menu de utilização da bateria no dispositivo para ver quais as aplicações que utilizam mais energia. As aplicações de transmissão em sequência de vídeo e música, como o YouTube™, têm um consumo elevado de energia da bateria. Algumas

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

aplicações transferidas a partir do Google Play™ também podem consumir mais energia.

- Feche e saia das aplicações que não estiver a utilizar.
- Reduza o nível de brilho do ecrã.
- Desligue o dispositivo ou active a definição **Modo de voo**, se estiver numa área sem cobertura de rede. Caso contrário, o dispositivo procura constantemente redes disponíveis, o que consome energia.
- Utilize um dispositivo mãos livres Sony original para ouvir música. Os dispositivos mãos livres consomem menos energia da bateria do que os altifalantes do dispositivo.
- Mantenha o dispositivo em modo espera sempre que possível. O tempo em espera refere-se ao tempo durante o qual o dispositivo está ligado à rede sem ser utilizado.
- Desactive qualquer padrão de fundo activo.

Aceder ao menu de utilização da bateria

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia** > **Utilização da bateria**.

Para adicionar o widget Tráfego de dados ao ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial**.
2. Toque rapidamente em **Widgets** > **Ferramentas**.
3. Toque sem soltar no widget **Dados móveis** e, em seguida, arraste-o para uma área vazia do ecrã inicial.

Para adicionar o widget Definições rápidas ao ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial**.
2. Toque rapidamente em **Widgets** > **Ferramentas**.
3. Toque sem soltar no widget **Definições rápidas** e, em seguida, arraste-o para uma área vazia do **Ecrã inicial**.

Utilizar o modo STAMINA

Active a funcionalidade **Modo STAMINA** para colocar em pausa a ligação **Wi-Fi®** , o tráfego de dados e diversas aplicações que consomem muita energia quando o ecrã está inactivo. Quando o modo STAMINA está activo, pode continuar a receber chamadas e mensagens SMS e MMS. Pode também configurar uma lista de aplicações para permitir que certas aplicações continuem em execução quando o ecrã está inactivo. Quando o ecrã fica novamente activo, são retomadas todas as funções que estavam em pausa.

Activar o modo STAMINA

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
3. Toque rapidamente em junto a **Modo STAMINA** e, em seguida, toque rapidamente em **Activar**.

Para desactivar o modo STAMINA

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
3. Toque rapidamente em junto a **Modo STAMINA**.

Para alterar as definições do modo STAMINA

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
3. Para abrir o menu de definições, toque rapidamente em **Modo STAMINA**.
4. Adicione ou remova aplicações conforme pretender.
5. Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Estimar o tempo em espera do dispositivo

O tempo em espera refere-se ao período de tempo que a bateria pode durar quando o dispositivo está ligado à rede mas não está a ser utilizado, por exemplo, para receber ou

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

fazer chamadas. O modo STAMINA, quando activado, avalia continuamente o tempo em espera restante, o qual pode variar consoante o modo como o dispositivo é utilizado. O modo STAMINA é mais eficaz no prolongamento do tempo em espera se mantiver o ecrã do dispositivo bloqueado. Caso sejam raras as vezes que bloqueia o ecrã, poderá não notar grandes melhorias no desempenho da bateria.

! Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez, o tempo em espera estimado pode não ser exacto porque não há um histórico de utilização a partir do qual possa ser feita uma estimativa.

Para ver o tempo em espera estimado

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.

Utilizar o modo de bateria fraca

Pode activar a funcionalidade **Modo de bateria fraca** se a bateria estiver fraca. Esta funcionalidade ajuda a ajustar as definições do brilho do ecrã, o tráfego de dados e a função de vibração para reduzir o consumo da bateria.

Para activar o modo de bateria fraca

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
3 Toque rapidamente em junto a **Modo de bateria fraca** e, em seguida, toque rapidamente em **Activar**.

Para desactivar o modo de bateria fraca

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
3 Toque rapidamente em junto a **Modo de bateria fraca**.

Para alterar as definições do modo de bateria fraca

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
3 Para abrir o menu de definições, toque rapidamente em **Modo de bateria fraca**.
4 Ajuste as definições conforme pretendido.
5 Quando terminar, toque rapidamente em .

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã do dispositivo vem com uma película de plástico de protecção quando é comprado. Deverá retirar esta película antes de utilizar o ecrã táctil. Caso contrário, o ecrã táctil pode não funcionar correctamente.

Quando o dispositivo está ligado e for deixado inactivo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece para poupar a bateria e bloqueia automaticamente. Este bloqueio impede as acções não pretendidas no ecrã táctil quando não o estiver a utilizar. Também pode definir bloqueios pessoais para proteger a sua assinatura e ter a certeza que mais ninguém pode aceder ao conteúdo do dispositivo.

! O ecrã do dispositivo é de vidro. Não toque no ecrã se o vidro estiver rachado ou partido. Evite tentar reparar um ecrã danificado pessoalmente. Os ecrãs de vidro são sensíveis a quedas e choques mecânicos. Os casos de negligência não são abrangidos pela assistência ao abrigo da garantia da Sony.

Abrir ou realçar um item

- Toque no item.

Marcar opções

☑	Caixa de verificação marcada
☐	Caixa de verificação desmarcada

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

◉ Opção de lista marcada

◎ Opção de lista desmarcada

Marcar ou desmarcar opções

- Toque rapidamente na caixa de verificação ou opção de lista relevante.

Fazer zoom

As opções de zoom que estão disponíveis dependem da aplicação que estiver a utilizar.

Para fazer zoom

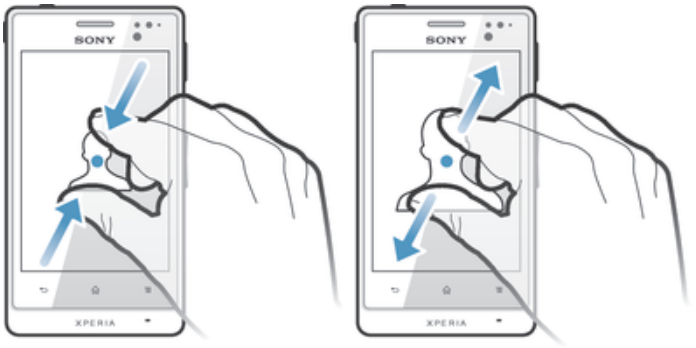

- Coloque dois dedos no ecrã em simultâneo e aperte-os (para diminuir o zoom) ou afaste-os (para aumentar o zoom).

O método de utilizar dois dedos no ecrã para fazer zoom só funciona se ambos os dedos estiverem na área visada pelo zoom. Por exemplo, se quiser ampliar uma fotografia, certifique-se de que ambos os dedos se encontram no interior da moldura da fotografia.

Deslocamento

Efectue o deslocamento movendo o dedo para cima ou para baixo no ecrã. Nalgumas páginas Web, também pode deslocar-se para os lados.

O arrastamento ou um toque leve não activará qualquer item do ecrã.

Deslocamento

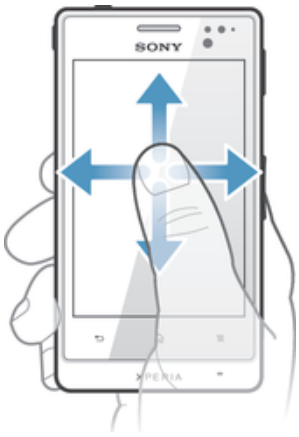

- Arraste ou toque levemente com o dedo na direcção em que se pretende deslocar no ecrã.

Para se deslocar mais rapidamente, mova o dedo na direcção pretendida no ecrã.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para tocar levemente

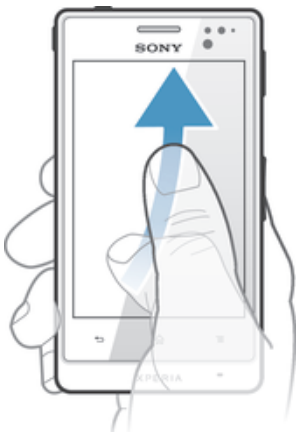

- Para se deslocar mais rapidamente, mova o dedo na direcção pretendida no ecrã. Pode aguardar pela paragem do deslocamento ou pare-o imediatamente tocando rapidamente no ecrã.

Sensores

O seu dispositivo tem sensores que detectam luz e proximidade. O sensor de luz detecta o nível de luz ambiente e ajusta a luminosidade do ecrã em conformidade. O sensor de proximidade desliga o ecrã táctil durante as chamadas de voz quando a orelha do utilizador está perto do ecrã. Permite evitar a activação acidental de outras funções do dispositivo durante a realização de uma chamada.

Utilizar o ecrã bloqueado

Com o ecrã bloqueado, pode continuar a reproduzir faixas, a tirar fotografias e a gravar vídeos sem desbloquear o ecrã.

Para tirar uma fotografia a partir do ecrã bloqueado

1. Para activar o ecrã, pressione brevemente a tecla de alimentação .
2. Para activar os controlos da câmara, arraste para o lado esquerdo do ecrã.
3. Toque rapidamente em .

Para reproduzir uma faixa de áudio a partir do ecrã bloqueado

1. Para activar o ecrã, pressione brevemente a tecla de alimentação .
2. Para visualizar os controlos do leitor de música, arraste para o lado direito do ecrã.
3. Toque rapidamente em .

Colocar em pausa uma faixa de áudio a partir do ecrã bloqueado

1. Para activar o ecrã, pressione brevemente a tecla de alimentação .
2. Quando forem apresentados os controlos do leitor de música, toque rapidamente em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Alterar a faixa de áudio actualmente em reprodução a partir do ecrã bloqueado

1 Para activar o ecrã, pressione brevemente a tecla de alimentação .
2 Quando forem apresentados os controlos do leitor de música, toque rapidamente em ou .

Ecrã inicial

O ecrã Inicial é a porta de entrada para as principais funcionalidades do seu dispositivo. Pode personalizar o **Ecrã inicial** com widgets, atalhos, pastas, temas, padrões de fundo e outros itens.

O **Ecrã inicial** estende-se para além da largura de visualização do ecrã normal, por isso é necessário tocar levemente para a esquerda ou para a direita para ver o conteúdo de todos os painéis do ecrã Inicial. O ○○●○○ mostra em que parte do **Ecrã inicial** se encontra. Pode definir um painel como o painel principal do ecrã Inicial e adicionar ou eliminar painéis.

Os itens da barra que aparece na parte inferior do ecrã estão sempre disponíveis para um acesso rápido.

Para ir para o ecrã inicial

- Pressione .

Para navegar pelo ecrã inicial

- Toque levemente para a direita ou para a esquerda.

Para definir um painel como painel principal do ecrã inicial

1 Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre.
2 Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que pretende definir como painel principal do ecrã inicial e, em seguida, toque rapidamente em .

Para adicionar um painel ao ecrã inicial

1 Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre.
2 Toque levemente para a esquerda ou para a direita para percorrer os painéis e, em seguida, toque rapidamente em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para eliminar um painel do ecrã inicial

1 Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre.
2 Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em .

Widgets

Os widgets são pequenas aplicações que pode utilizar directamente a partir do **Ecrã inicial**. Por exemplo, o widget "WALKMAN" permite-lhe começar a reproduzir música directamente.

Alguns widgets são redimensionáveis; é possível expandi-los para ver mais conteúdos ou diminuí-los para poupar espaço no **Ecrã inicial**.

Para adicionar um widget ao ecrã inicial

1 Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets**.
2 Localize e toque rapidamente no widget que pretende adicionar.

Para redimensionar um widget

1 Toque sem soltar num widget até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, solte-o. Se o widget (por exemplo, o Calendário) puder ser redimensionado, aparece uma moldura realçada e pontos de redimensionamento.
2 Arraste os pontos para dentro ou para fora, para diminuir ou alargar o widget.
3 Para confirmar o novo tamanho do widget, toque rapidamente em qualquer ponto do **Ecrã inicial**.

Reorganizar o ecrã inicial

Personalize o aspecto do ecrã inicial e altere as funcionalidades às quais pode aceder através dele. Pode alterar o fundo do ecrã, mover os itens, criar pastas e adicionar atalhos e widgets.

Opções de personalização

Quando toca sem soltar numa área vazia do ecrã inicial aparecem as seguintes opções de personalização:

	Adicionar widgets ao ecrã inicial.
	Adicionar aplicações e atalhos.
	Definir um padrão de fundo para o ecrã inicial.
	Definir um tema de fundo.

Para ver as opções de personalização a partir do ecrã inicial

- Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre e as opções de personalização apareçam no fundo do ecrã.

Para adicionar um atalho ao ecrã inicial

1 Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre.
2 Toque rapidamente em **Aplicações** > **Atalhos**.
3 Seleccione um atalho.

Pode adicionar um atalho para uma aplicação directamente a partir do ecrã de aplicações, tocando sem soltar na aplicação pretendida.

Para mover um item no ecrã inicial

- Toque sem soltar no item até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para o novo local.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para eliminar um item do ecrã inicial

- Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o dispositivo comece a vibrar e, em seguida, arraste o item para .

Para criar uma pasta no ecrã inicial

1. Toque sem soltar no ícone de uma aplicação ou num atalho até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste e largue-o sobre outro ícone de aplicação ou atalho.
2. Introduza um nome para a pasta e toque rapidamente em **Concluído**.

Para adicionar itens a uma pasta no ecrã inicial

- Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para a pasta.

Para renomear uma pasta no ecrã inicial

1. Toque na pasta para a abrir.
2. Toque rapidamente na barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
3. Introduza o nome da pasta nova e toque rapidamente em **Concluído**.

Alterar o fundo do ecrã inicial

Adapte o **Ecrã inicial** ao seu próprio estilo utilizando padrões de fundo e temas diferentes.

Alterar o padrão de fundo do ecrã Inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até o dispositivo vibrar.
2. Toque rapidamente em **Padrões f.** e selecione uma opção.

Para definir um tema para o ecrã inicial

1. Toque sem soltar numa área vazia do **Ecrã inicial** até que o dispositivo vibre.
2. Toque em **Temas** e, em seguida, seleccione um tema.

! Quando alterar um tema, o fundo também é alterado em algumas aplicações.

Aceder e utilizar aplicações

Abra aplicações utilizando os atalhos no **Ecrã inicial** ou a partir do ecrã de aplicações.

Ecrã de aplicações

O ecrã de aplicações, que pode ser aberto a partir do **Ecrã inicial**, contém as aplicações que vêm pré-instaladas no dispositivo, assim como as aplicações que transferir.

O ecrã de aplicações estende-se para além da largura normal do ecrã, pelo que é necessário tocar levemente para a esquerda e para a direita para ver todo o conteúdo.

Para abrir o ecrã de aplicações

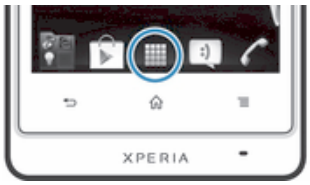

- A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .

Navegar pelo ecrã de aplicações

- No ecrã de aplicações, toque levemente para a direita ou para a esquerda.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para criar um atalho para uma aplicação no ecrã inicial

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque sem soltar no ícone de uma aplicação até que o ecrã vibre e, em seguida, arraste o ícone para a parte superior do ecrã. O **Ecrã inicial** abre-se.
3. Arraste o ícone para o local pretendido no **Ecrã inicial** e retire o dedo.

Partilhar uma aplicação a partir do ecrã Aplicações

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente e, em seguida, toque rapidamente em **Partilhar**. Todas as aplicações que podem ser partilhadas são indicadas por .
3. Toque rapidamente na aplicação que pretende partilhar, depois seleccione uma opção e confirme, se for necessário. É então enviada às pessoas que tiver seleccionado uma ligação para transferir a aplicação.

Abrir e fechar aplicações

Para abrir uma aplicação

- No **Ecrã inicial** ou no ecrã de aplicações, toque rapidamente na aplicação.

Para fechar uma aplicação

- Pressione .

Ao passo que algumas aplicações são colocadas em pausa quando pressiona para sair, outras aplicações podem continuar activas em segundo plano. No primeiro caso, quando voltar a abrir a aplicação, poderá continuar a partir do ponto de interrupção. Tenha em atenção que algumas aplicações podem originar custos de ligação de dados, quando executadas em segundo plano, como é o caso dos serviços de rede social.

Janela de aplicações utilizadas recentemente

Nesta janela, pode ver e aceder às aplicações utilizadas recentemente.

Para abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente

- Pressione sem soltar .

Menu de aplicações

Pode abrir um menu em qualquer altura quando está a utilizar uma aplicação. O menu terá um aspecto diferente consoante a aplicação que estiver a utilizar.

Para abrir um menu numa aplicação

- Quando estiver a utilizar uma aplicação, pressione .

Um menu não está disponível em todas as aplicações.

Reorganizar o ecrã de aplicações

Disponha as aplicações no ecrã de aplicações como preferir.

Para organizar as aplicações no ecrã de aplicações

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente para ir para o ecrã de aplicações.
2. Toque rapidamente na lista pendente na parte superior esquerda do ecrã e seleccione uma opção.

Para mover uma aplicação no ecrã de aplicações

1. Abra o ecrã de aplicações.
2. Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para o novo local.

Só pode mover as aplicações se **Orden. personal.** estiver seleccionado.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para desinstalar uma aplicação no ecrã de aplicações

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Toque rapidamente e, em seguida, toque rapidamente em **Desinstalar**. Todas as aplicações que não é possível desinstalar são indicadas por .
3. Toque rapidamente na aplicação que pretende desinstalar e depois toque rapidamente em **Desinstalar**.

Estado e notificações

A barra de estado localizada na parte superior do ecrã indica o que acontece no dispositivo. No lado esquerdo são apresentadas notificações sobre algo novo ou a decorrer. Por exemplo, é aqui que aparecem as notificações do calendário e de mensagens novas. No lado direito são dadas informações, entre outras, sobre a potência do sinal e o estado da bateria.

A barra de estado permite-lhe ajustar as definições básicas do dispositivo como, por exemplo, Wi-Fi®, Bluetooth™, tráfego de dados e som. Pode também abrir o menu de definições a partir do painel de notificação, para alterar outras definições.

A luz de notificação fornece também informações sobre o estado da bateria e algumas notificações. Por exemplo, uma luz azul intermitente significa uma mensagem nova ou uma chamada não atendida. A luz de notificação pode não funcionar se a bateria estiver fraca.

Verificar notificações e actividades em curso

Pode arrastar a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação e obter mais informações. Por exemplo, pode utilizar o painel para abrir uma nova mensagem ou visualizar um evento do calendário. Também pode abrir algumas aplicações executadas em segundo plano, como o leitor de música.

Abrir o painel de notificação

- Arraste a barra de estado para baixo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Fechar o painel de notificação

- Arraste para cima o separador localizado na parte inferior do painel de notificação.

Abrir uma aplicação em execução a partir do painel de notificação

- Toque rapidamente no ícone da aplicação em execução para a abrir.

Dispensar uma notificação do painel de notificação

- Coloque o dedo numa notificação e toque levemente para a esquerda ou para a direita.

Para limpar o painel Notificação

- A partir do painel Notificação, toque em **Limpar**.

Configurar as definições do dispositivo a partir do painel de notificação

Pode abrir o menu de definições a partir do painel de notificação, para ajustar as definições básicas do dispositivo. Por exemplo, pode ligar o Wi-Fi®.

Para abrir o menu de definições do dispositivo a partir do painel de notificação

1. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente .

Para ajustar as definições de som no painel de notificação

1. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente em .

Para controlar a função Bluetooth™ a partir do painel de notificação

1. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente em .

Para controlar a função Wi-Fi® a partir do painel de notificação

1. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente em .

Ativar ou desativar o tráfego de dados a partir do painel Notificação

1. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente em .

Menu Definições

Veja e altere as definições do dispositivo a partir do menu Definições.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para aceder às definições do dispositivo

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Definições**.

Também pode arrastar a barra de estado no ecrã inicial e tocar rapidamente em para aceder às definições do dispositivo.

Introduzir texto

Pode seleccionar um dos vários teclados e métodos de introdução para escrever texto contendo letras, números e outros caracteres.

Teclado no ecrã

Toque nas teclas do teclado QWERTY no ecrã para introduzir texto comodamente. Algumas aplicações abrem o teclado no ecrã automaticamente. Também pode abrir este teclado tocando num campo de texto.

Utilizar o teclado virtual

1 Permite alterar minúsculas/maiúsculas e ligar as maiúsculas. Em alguns idiomas, esta tecla serve para aceder a caracteres extra existentes nesse idioma.

2 Fecha a vista do teclado virtual. Tenha em atenção que este ícone não aparece no modo vertical.

3 Apresenta números e símbolos.

4 Personaliza o teclado. Esta tecla desaparece após a personalização do teclado.

5 Introduz um espaço.

6 Permite introduzir uma quebra de linha ou confirmar a introdução de texto.

7 Elimina um carácter antes do cursor.

As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o dispositivo com exactidão.

Para visualizar o teclado no ecrã para introduzir texto

- Toque rapidamente num campo de introdução de texto.

Para ocultar o teclado no ecrã

- Quando o teclado virtual estiver aberto, pressione .

Para personalizar o teclado virtual

1 Abra o teclado virtual e, em seguida, toque rapidamente .
2 Siga as instruções para personalizar o teclado virtual; por exemplo, marque a caixa de verificação **Tecla de sorriso**.

Se não marcar a caixa de verificação **Tecla de sorriso** quando personalizar o teclado virtual, o ícone de sorriso não irá aparecer.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar o teclado no ecrã na horizontal

- Quando introduzir texto, vire o dispositivo para o lado.

! Para que o teclado suporte esta funcionalidade, o modo horizontal deve ser suportado pela aplicação que estiver a utilizar e as definições de orientação do ecrã devem estar definidas para automática.

Para introduzir texto utilizando o teclado no ecrã

- Para introduzir um carácter visível no teclado, toque rapidamente nesse carácter.
- Para introduzir uma variante de carácter, toque sem soltar num carácter normal no teclado para obter uma lista das opções disponíveis e, em seguida, efectue a selecção na lista. Por exemplo, para introduzir "é", toque sem soltar em "e" até aparecerem as outras opções e, em seguida, mantendo o dedo pressionado no teclado, arraste-o até chegar a "é" para seleccionar esta letra.

Alternar entre letras maiúsculas e minúsculas

- Antes de introduzir uma letra, toque rapidamente em ⇧ para alternar para maiúsculas ⬆, ou vice-versa.

Ativar as maiúsculas

- Antes de escrever uma palavra, toque sem soltar em ⇧ ou ⬆ até que apareça ⇪.

Para introduzir números ou símbolos

- Quando estiver a introduzir texto, toque rapidamente em 12!?. É apresentado um teclado com números e símbolos. Toque rapidamente em +=$ para ver mais opções.

Introduzir sinais de pontuação comuns

1. Quando acabar de introduzir uma palavra, toque rapidamente na barra de espaço.
2. Seleccione um sinal de pontuação na barra de sugestões. A marca seleccionada é inserida antes do espaço.

Para introduzir rapidamente um ponto final, toque duas vezes na barra de espaço após introduzir uma palavra.

Para eliminar caracteres

- Toque rapidamente no cursor depois do carácter que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em ⌫.

Para introduzir uma quebra de linha

- Ao introduzir texto, toque rapidamente em ↵ para ir para o início de uma nova linha.

Para seleccionar texto

1. Introduza algum texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto. A palavra na qual tocar rapidamente fica realçada por separadores de ambos os lados.
2. Arraste os separadores para a esquerda ou para a direita para seleccionar mais texto.

Para editar texto na horizontal

1. Introduza algum texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto introduzido.
2. Seleccione o texto com que pretende trabalhar e, depois, toque rapidamente em **Editar...** e seleccione uma opção.

! Para colar texto da área de transferência, toque rapidamente duas vezes no campo de texto para fazer aparecer **Colar** e, depois, toque rapidamente em **Colar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para editar texto na vertical

1 Introduza alguma texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto introduzido para fazer aparecer a barra de aplicações.
2 Seleccione o texto que pretende editar e, depois, utilize a barra de aplicações para efectuar as alterações pretendidas.

Barra de aplicações

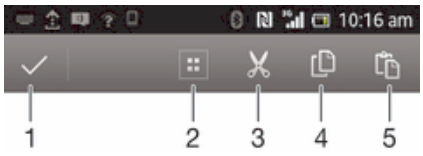

1	Fechar a barra de aplicações
2	Seleccionar todo o texto
3	Cortar texto
4	Copiar texto
5	Colar texto

! só é apresentado se houver texto armazenado na área de transferência.

Utilizar a função Escrita por gestos para escrever palavras

É possível introduzir texto deslizando o dedo de uma letra para outra no teclado virtual.

! A **Escrita por gestos** só está disponível quando utiliza o teclado virtual.

Para introduzir texto com a função Escrita por gestos

1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, deslize o dedo de uma letra para outra para encontrar a palavra pretendida.
2 Quando acabar de introduzir a palavra, levante o dedo. É sugerida uma palavra com base nas letras sobre as quais deslizou o dedo. Se necessário, seleccione a palavra correcta na barra de sugestões.
3 Para ver mais opções, desloque-se para a direita ou para a esquerda na barra de sugestões. Se não encontrar a palavra pretendida, toque rapidamente uma vez em ⌫ para eliminar a palavra inteira. Em seguida, volte a tentar encontrar a palavra utilizando a função de escrita por gestos, ou toque rapidamente em cada letra para introduzir a palavra.
4 Se a definição **Ad. esp. entre introd.** estiver activada, procure a palavra que pretende introduzir em seguida. Caso contrário, toque rapidamente na barra de espaço e procure a palavra seguinte a introduzir.

Para introduzir palavras compostas quando a definição **Ad. esp. entre introd.** está activada, poderá ter de deslizar para introduzir a primeira parte da palavra, e depois tocar em cada letra para introduzir o resto da palavra.

Para alterar as definições de Escrita por gestos

1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em 12!?.
2 Toque rapidamente em ✕ e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
3 Toque rapidamente em **Definições de introdução de texto**.
4 Marque ou desmarque a caixa de verificação **Escrita por gestos**.
5 Se pretender adicionar automaticamente um espaço entre cada gesto sem ter de tocar rapidamente na barra de espaço, marque a caixa de verificação **Ad. esp. entre introd.**.

Phonepad

O Phonepad é semelhante a um teclado de telefone de 12 teclas padrão. Disponibiliza opções de introdução de texto previsível e "multitap". Pode activar o método de

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

introdução de texto do Phonepad através das definições do teclado. O Phonepad só está disponível na orientação vertical.

Utilizar o teclado do telemóvel

1 Permite escolher uma opção de introdução de texto

2 Permite alternar entre minúsculas/maiúsculas e activar o bloqueio de maiúsculas.

3 Apresenta números

4 Apresenta símbolos e ícones de expressão

5 Introduz um espaço

6 Permite introduzir uma quebra de linha ou confirmar a introdução de texto

7 Elimina um carácter antes do cursor

As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o dispositivo com exactidão.

Para abrir o teclado do telemóvel pela primeira vez

1. Toque rapidamente num campo de introdução de texto e, em seguida, toque rapidamente em 12!?.
2. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
3. Toque rapidamente em **Aspeto do teclado** > **Disposição do teclado**.
4. Seleccione o teclado do telemóvel.

O teclado do telemóvel só pode ser utilizado na vertical.

Para introduzir texto utilizando o Phonepad

- Quando for apresentado no Phonepad, toque rapidamente na tecla do carácter uma vez, mesmo que a letra que pretende não seja a primeira letra da tecla. Toque rapidamente na palavra que aparece ou toque rapidamente em para ver mais sugestões de palavras e seleccione uma palavra da lista.
- Quando for apresentado no Phonepad, toque rapidamente na tecla apresentada no ecrã do carácter que pretende introduzir. Continue a pressionar esta tecla até ser seleccionado o carácter pretendido. Em seguida, faça o mesmo para o carácter seguinte que pretende introduzir e assim sucessivamente.

Para introduzir números utilizando o Phonepad

- Quando o Phonepad estiver aberto, toque rapidamente em 123. É apresentado um Phonepad numérico.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para inserir símbolos e ícones de expressão utilizando o Phonepad

1 Quando o teclado do telemóvel estiver aberto, toque rapidamente &☺ . É apresentada uma grelha com símbolos e ícones de expressão.
2 Desloque-se para cima ou para baixo para ver mais opções. Toque rapidamente num símbolo ou ícone de expressão para seleccioná-lo.

Definições do teclado e Phonepad

Pode seleccionar as definições do , do teclado no ecrã e do Phonepad, tal como idioma de escrita e correcção automática.

Para aceder às definições do teclado virtual e do teclado do telemóvel

1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual ou o teclado do telemóvel, toque rapidamente em 12!? ou 123.
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.

Para adicionar um idioma de escrita para introdução de texto

1 Quando introduzir texto utilizando o teclado virtual ou o Phonepad, toque rapidamente 12!? ou 123 .
2 Toque rapidamente e, depois, toque rapidamente em **Personalizar o teclado**.
3 Toque rapidamente em **Idiomas** > **Idiomas de escrita** e marque as caixas de verificação relevantes. Toque em **OK** para confirmar.

Definições de introdução de texto

Ao introduzir texto com o teclado virtual ou o Phonepad, pode aceder a um menu de definições de introdução de texto que ajuda a definir as opções de previsão de texto, espaçamento automático e correções rápidas. Por exemplo, pode decidir a forma como as opções de palavras são apresentadas e como as palavras são corrigidas à medida que escreve. Também pode definir a aplicação de introdução de texto para memorizar as palavras novas que escrever.

Para alterar as definições de introdução de texto

1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual ou o teclado do telemóvel, toque rapidamente em 12!? ou 123.
2 Toque rapidamente em , em seguida, toque rapidamente em **Personalizar o teclado** > **Definições de introdução de texto** e seleccione as definições relevantes.

Introduzir texto utilizando a introdução por voz

Quando introduzir texto, pode utilizar a função de introdução por voz em vez de escrever as palavras. Basta pronunciar as palavras que pretende introduzir. A introdução por voz é uma tecnologia experimental da Google™ e está disponível para vários idiomas e regiões.

! É necessário ter uma ligação de dados numa rede móvel ou Wi-Fi® para utilizar este serviço. Poderão ser aplicadas taxas adicionais.

Para activar a introdução por voz

1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual ou o teclado do telemóvel, toque rapidamente em 12!? ou 123.
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
3 Marque a caixa de verificação **Tecla de intr. de voz Google**.
4 Pressione para guardar as definições. Aparece um ícone de microfone no teclado virtual ou teclado do telemóvel.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para introduzir texto utilizando a introdução por voz

1 Certifique-se de que a função de introdução por voz está activada e tem uma ligação de dados a funcionar.
2 Quando aparecer no teclado virtual ou no teclado do telemóvel, toque rapidamente no mesmo. Quando aparecer a tecla do idioma de introdução, por exemplo, EN, toque-lhe sem soltar.
3 Quando aparecer, fale para introduzir texto. Quando terminar, volte a tocar rapidamente em . Aparece o texto sugerido.
4 Edite o texto manualmente, se for necessário.

Personalizar o dispositivo

Pode ajustar várias definições do dispositivo de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, pode alterar o idioma, adicionar um toque pessoal ou alterar o brilho do ecrã.

Ajustar o volume

Pode ajustar o volume do toque de chamadas e notificações, bem como o volume de reprodução de músicas e vídeos.

Ajustar o volume do toque com a tecla de volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Ajustar o volume de reprodução de ficheiros multimédia com a tecla de volume

- Ao reproduzir uma música ou ao ver um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Ajustar as definições de som

Pode ajustar as várias definições de som. Por exemplo, pode definir o dispositivo para o modo silencioso para que não toque quando se encontra numa reunião.

Definir o dispositivo para o modo silencioso

1 Prima a tecla de volume para baixo até o dispositivo vibrar e for apresentado na barra de estado.
2 Prima a tecla de volume novamente para baixo. É apresentado na barra de estado.

Também pode premir sem soltar a tecla de alimentação e, em seguida, tocar rapidamente em no menu aberto para definir o dispositivo para o modo silencioso.

Para definir o dispositivo para o modo de vibração

- Pressione a tecla de volume até aparecer na barra de estado.

Também pode pressionar sem soltar a tecla de alimentação e, em seguida, tocar rapidamente em no menu que se abre, para definir o dispositivo para o modo de vibração.

Para definir o dispositivo para o modo de vibração e de toque

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
3 Marque a caixa de verificação **Vibrar ao tocar**.

Para melhorar o volume do altifalante através de xLOUD™

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
3 Marque a caixa de verificação **xLOUD™**.

A activação da funcionalidade xLOUD™ não produz qualquer efeito nas aplicações de comunicação por voz. Por exemplo, não altera a qualidade de som das chamadas de voz.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Hora e data

Pode alterar a hora e a data do dispositivo.

Definir a data manualmente

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
3. Desmarque a caixa de verificação **Data e hora automáticas**, caso esteja marcada.
4. Toque rapidamente em **Definir data**.
5. Ajuste a data deslocando para cima e para baixo.
6. Toque rapidamente em **Concluído**.

Definir a hora manualmente

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
3. Desmarque a **Data e hora automáticas** caixa de verificação, caso esteja marcada.
4. Toque rapidamente em **Definir hora**.
5. Desloque-se para cima ou para baixo para ajustar a hora e o minuto.
6. Se aplicável, desloque-se para cima para alterar **am** para **pm** ou vice-versa.
7. Toque rapidamente em **Concluído**.

Definir o fuso horário

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
3. Desmarque a caixa de verificação **Fuso horário automático**, caso esteja marcada.
4. Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário**.
5. Seleccione uma opção.

Definições de toque

Para definir um toque

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Toque do telefone**.
3. Seleccione um toque.
4. Toque rapidamente em **Concluído**.

Activar os tons de toque

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
3. Marque as caixas de verificação **Sons dos toques no tecl. num.** e **Sons de toques**.

Para seleccionar o som de notificação

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Notificação predefinida**.
3. Seleccione o som que deve ser emitido quando recebe notificações.
4. Toque rapidamente em **Concluído**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definições do ecrã

Para ajustar o brilho do ecrã

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Brilho**.
3. Arraste o controlo de deslize para ajustar o brilho.
4. Toque rapidamente em **OK**.

O nível de brilho afecta o desempenho da bateria. Para obter sugestões sobre como melhorar o desempenho da bateria, consulte *Melhorar o desempenho da bateria*.

Definir o ecrã para vibrar

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
3. Marque a caixa de verificação **Vibrar ao tocar**. O ecrã passa a vibrar quando toca rapidamente em teclas de toque e em determinadas aplicações.

Ajustar o tempo de inactividade antes da desactivação do ecrã

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Suspensão**.
3. Seleccione uma opção.

Para desligar o ecrã rapidamente, pressione brevemente a tecla de alimentação .

Para manter o ecrã activo ao carregar o dispositivo

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Opções de programador**.
3. Marque a caixa de verificação **Manter ativo**.

Definições de idioma

Pode seleccionar um idioma predefinido para o dispositivo e alterá-lo quando quiser.

Para alterar o idioma

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Idioma e entrada** > **Idioma**.
3. Seleccione uma opção.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Se seleccionar o idioma errado e não conseguir ler o texto dos menus, localize e toque rapidamente em . Em seguida, seleccione o texto junto a e seleccione a primeira entrada no menu apresentado. Poderá então seleccionar o idioma pretendido.

Modo de voo

Em modo de voo, os transmissores-receptores de rede e radioeléctricos estão desligados para não causarem interferências em equipamento sensível. Pode, no entanto, continuar a jogar jogos, ouvir música, ver vídeos e outros conteúdos, desde que estes estejam guardados no cartão de memória ou armazenamento interno. E receberá também a notificação de qualquer alarme que tenha activado.

A activação do modo de voo reduz o consumo de bateria.

Para ligar o modo de voo

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...**.
3. Marque a caixa de verificação **Modo de voo**.

Também pode pressionar sem soltar a tecla de alimentação e, em seguida, seleccione **Modo de voo** no menu que se abre.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Memória

Pode guardar conteúdos no cartão de memória do dispositivo.

Cartão de memória

O dispositivo suporta cartões de memória microSD™, utilizados para armazenar conteúdos. Este tipo de cartão também pode ser utilizado como cartão de memória portátil com outros dispositivos compatíveis.

! Poderá ter de comprar um cartão de memória separadamente.

Retirar o cartão de memória em segurança

Pode retirar o cartão de memória em segurança do telefone em qualquer altura quando o telefone estiver desligado. Se pretender retirar o cartão de memória do telefone quando este estiver ligado, tem de desmontar primeiro o cartão de memória antes de retirá-lo fisicamente do telefone. Isto pode evitar danos causados ao cartão de memória ou perder os dados armazenados no mesmo.

Desmontar o cartão de memória

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento** > **Desmontar cartão SD**.

Formatar o cartão de memória

Pode formatar o cartão de memória do dispositivo se pretender, por exemplo, libertar memória. Esta acção elimina todos os dados existentes no cartão.

! A totalidade do conteúdo do cartão de memória é eliminada quando o formata. Certifique-se de que efectua cópias de segurança do tudo o que pretende guardar antes de proceder à formatação do cartão de memória. Para fazer uma cópia de segurança do conteúdo, pode copiá-lo para o computador. Para obter mais informações, consulte o capítulo *Ligar o dispositivo a um computador* na página 105.

Utilizar um auricular

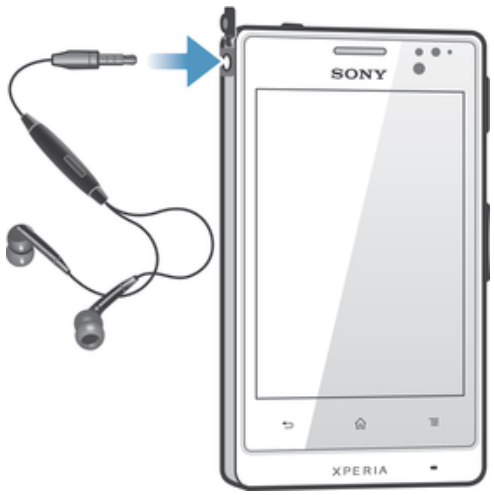

! Para obter o melhor desempenho, utilize os acessórios fornecidos com o dispositivo, ou outros acessórios compatíveis.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar um auricular

1. Ligue o auricular ao dispositivo.
2. Para atender uma chamada, pressione a tecla de gestão de chamadas.
3. Para terminar a chamada, pressione a tecla de gestão de chamadas.

Se o dispositivo não incluir um auricular, poderá adquirir um em separado.

Se estiver a ouvir música, esta pára quando atende uma chamada sendo retomada assim que terminar a chamada.

Definições de mensagens e Internet

Para enviar mensagens SMS e MMS e para aceder à Internet, tem de ter uma ligação de dados móveis e as definições correctas configuradas. Existem várias formas de obter estas definições:

- Para a maioria das redes e operadores móveis, as definições de Internet e de mensagens já estão pré-instaladas no dispositivo. Neste caso, pode começar a utilizar a Internet e a enviar mensagens imediatamente.
- Nalguns casos, terá a opção de transferir as definições de Internet e de mensagens quando liga o dispositivo pela primeira vez. Também é possível transferir estas definições mais tarde a partir do menu **Definições**.
- Pode adicionar e alterar manualmente as definições de Internet e da rede no dispositivo em qualquer altura. Contacte o seu operador de rede para obter informações detalhadas sobre as definições de Internet e de mensagens.

Para transferir definições de mensagens e Internet

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Definições de Internet**.
3. Toque rapidamente em **Aceitar**.

Para repor as definições de Internet predefinidas

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Nomes pontos acesso**.
3. Toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente em **Repor predefinição**.

Nomes pontos acesso (APN)

Um APN serve para estabelecer ligações de dados entre um dispositivo e a Internet. O APN define o tipo de endereço IP a utilizar, os métodos de segurança a invocar e as ligações fixas a utilizar. É útil verificar o APN se não conseguir ligar à Internet, não tiver uma ligação de dados,ou não conseguir enviar ou receber mensagens MMS.

Para ver o APN actual

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Nomes pontos acesso**.

Se tiver várias ligações disponíveis, a ligação de rede activa é indicada por um botão marcado.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para adicionar definições de Internet manualmente

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Nomes pontos acesso**.
3. Toque rapidamente .
4. Toque rapidamente em **Novo APN**.
5. Toque rapidamente em **Nome** e introduza o nome do perfil de rede que pretende criar.
6. Toque rapidamente em **APN** e introduza o Nome do Ponto de Acesso.
7. Introduza as restantes informações solicitadas pelo seu operador de rede.
8. Toque rapidamente e, em seguida, toque rapidamente em **Guardar**.

Informação sobre utilização

Por razões de qualidade, a Sony recolhe relatórios de erros anónimos e estatísticas relativas ao seu dispositivo. A informação recolhida não inclui quaisquer dados pessoais.

Para permitir o envio de informação de utilização

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Definições das info. de utilização**.
3. Marque a caixa de verificação **Enviar info. de utilização** se não estiver já marcada.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Controlar a utilização de dados

Mantenha um registo e controle a quantidade de dados que o dispositivo envia e recebe durante um determinado período de tempo. Por exemplo, pode definir advertências e limites para a utilização de dados no dispositivo, de modo a evitar custos adicionais. Pode igualmente limitar a quantidade de dados utilizada por aplicações individuais.

Ajustar as definições de utilização de dados pode ajudá-lo a controlar melhor a utilização de dados, mas não garante que não terá custos adicionais.

Para aceder às definições de utilização de dados

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.

Para ligar ou desligar o tráfego de dados

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
3. Para ligar ou desligar o tráfego de dados, toque rapidamente no respectivo botão junto **Tráfego de dados móveis**.

Também é possível ligar ou desligar o tráfego de dados marcando ou desmarcando a caixa de verificação **Tráfego de dados móveis** em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.

Para definir uma advertência relativa à utilização de dados

1. Certifique-se de que ligou o tráfego de dados.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
4. Para definir o nível de advertência, arraste as linhas até aos valores desejados. Receberá uma notificação de advertência quando a quantidade de tráfego de dados se aproximar do nível definido.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir um limite de utilização de dados

1. Certifique-se de que ligou o tráfego de dados.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
4. Marque a caixa de verificação **Definir limite de dados móveis**, se não estiver já marcada, e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
5. Para definir o limite de utilização de dados, arraste as linhas até aos valores desejados.

Assim que a utilização de dados atingir o limite definido, o tráfego de dados será desligado automaticamente.

Para controlar a utilização de dados de aplicações individuais

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
3. Localize e toque rapidamente na aplicação pretendida.
4. Marque a caixa de verificação **Restringir dados em seg. plano**.
5. Para aceder a definições mais específicas da aplicação, toque rapidamente em **Ver definições da aplicação** e faça as alterações pretendidas.

Nem sempre é possível aceder às definições específicas de uma aplicação.

O desempenho de determinadas aplicações pode ser afectado, caso altere as respectivas definições de utilização de dados.

Definições de rede móvel

O dispositivo alterna automaticamente entre redes móveis consoante a disponibilidade das mesmas nas diferentes áreas. Também é possível definir o dispositivo manualmente para utilizar um determinado modo de rede móvel como, por exemplo, WCDMA ou GSM.

Para selecionar um modo de rede

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3. Toque rapidamente em **Modo de rede**.
4. Selecione um modo de rede.

Para seleccionar outra rede manualmente

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Fornecedores de serviços**.
3. Toque rapidamente em **Modo de pesquisa** > **Manual**.
4. Seleccione uma rede.

Se seleccionar uma rede manualmente, o dispositivo não procurará outras redes, mesmo que se desloque para um local fora do alcance da rede seleccionada manualmente.

Para ativar a seleção automática de rede

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis** > **Fornecedores de serviços**.
3. Quando surge uma janela de pop-up, toque rapidamente em **Modo de pesquisa**.
4. Toque rapidamente em **Automático**.

Desligar o tráfego de dados

Pode desactivar todas as ligações de dados nas redes móveis para evitar transferências de dados e sincronizações não solicitadas. Contacte o seu operador de rede se

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

necessitar de informações detalhadas acerca da sua assinatura e dos custos do tráfego de dados.

Quando o tráfego de dados está desactivado, pode continuar a utilizar as ligações Wi-Fi® e Bluetooth™. Também pode enviar e receber mensagens multimédia.

Para desligar todo o tráfego de dados

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3 Desmarque a caixa de verificação **Tráfego de dados móveis**.

Roaming de dados

Alguns operadores de rede permitem ligações de dados móveis através de redes móveis quando se encontra fora da sua rede base (roaming). Lembre-se de que poderá estar sujeito à aplicação de taxas de transmissão de dados. Contacte o operador de rede para obter mais informações.

Algumas aplicações poderão utilizar a ligação à Internet da sua rede base sem emitirem qualquer tipo de notificação como, por exemplo, ao enviar pedidos de pesquisa e de sincronização. Poderão aplicar-se custos adicionais pelo estabelecimento de ligações à Internet quando em roaming. Consulte o operador de rede para obter mais informações.

Activar o roaming de dados

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Redes móveis**.
3 Marque a caixa de verificação **Roaming de dados**.

Não pode activar o roaming de dados se as ligações de dados estiverem desactivadas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Google Play™

Introdução o Google Play™

Abra o Google Play™ e entre num mundo de aplicações e jogos. Pode procurar estas aplicações e jogos por diferentes categorias. Poderá ainda classificar uma aplicação ou um jogo e enviar comentários sobre os mesmos.

Para utilizar o Google Play™, é necessário possuir uma conta Google™. Consulte *Para configurar uma conta Google™ no dispositivo* na página 55.

O Google Play™ poderá não estar disponível em todos os países ou regiões.

Para abrir o Google Play™

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Play Store**.

Transferir a partir do Google Play™

Pode transferir todos os tipos de aplicações a partir do Google Play™, incluindo aplicações gratuitas.

Antes de transferir aplicações

Antes de começar a transferir a partir do Google Play™, certifique-se de que tem uma ligação à Internet a funcionar.

Não se esqueça de que poderão ser cobradas taxas de tráfego de dados quando transferir conteúdo para o seu dispositivo. Contacte o operador para obter mais informações.

Para transferir uma aplicação gratuita

1 No Google Play™, localize um item que queira transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
2 Toque rapidamente no item para ver os respectivos detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.

Para transferir uma aplicação paga

1 No Google Play™, localize um item que queira transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
2 Toque rapidamente no item para ver os respectivos detalhes e siga as instruções apresentadas para concluir a compra.

Abrir uma aplicação transferida

1 No Google Play™, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **As minhas aplicações**.
2 Toque na aplicação transferida.

Também é possível aceder a aplicações transferidas a partir do ecrã da Aplicação.

Apagar os dados de uma aplicação

Por vezes poderá ser necessário apagar os dados de uma aplicação. Isto poderá acontecer se, por exemplo, a memória da aplicação ficar cheia ou se quiser apagar as pontuações máximas de um jogo. Também poderá ser útil apagar e-mail recebido, mensagens SMS e mensagens MMS em algumas aplicações.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Apagar toda a cache de uma aplicação

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque rapidamente em **Aplicações**.
4. Toque rapidamente na aplicação para a qual pretende apagar toda a cache.
5. Toque rapidamente em **Limpar cache**.

! Não é possível apagar a cache de algumas aplicações.

Eliminar uma aplicação instalada

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque rapidamente em **Aplicações**.
4. Seleccione a aplicação que pretende eliminar.
5. Toque rapidamente em **Desinstalar**.

! Não é possível eliminar determinadas aplicações pré-instaladas.

Permissões

Algumas aplicações necessitam de aceder a dados, definições e diversas funções do seu dispositivo para poderem funcionar correctamente. Nesse caso, irão solicitar-lhe as permissões relevantes. Por exemplo, uma aplicação de navegação necessita de permissões para enviar e receber tráfego de dados, assim como aceder à sua localização. Algumas aplicações poderão utilizar de modo abusivo as respectivas permissões roubando ou eliminado dados ou comunicando a sua localização. Certifique-se de que instala e concede permissões apenas a aplicações fidedignas.

Ver as permissões de uma aplicação

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque rapidamente em **Aplicações**.
4. Toque rapidamente na aplicação pretendida.
5. Desloque-se para baixo para ver os detalhes relevantes em **Permissões**.

Instalar aplicações que não pertençam ao Google Play™

Instalar aplicações de origem desconhecida ou não fidedigna pode danificar o seu dispositivo. O seu dispositivo está predefinido para bloquear este tipo de instalações. No entanto, é possível alterar esta definição e permitir instalações de origens desconhecidas.

! A Sony não oferece qualquer garantia de desempenho relativamente a aplicações ou conteúdos de terceiros transferidos para o dispositivo por meio de transferência ou outra interface. Da mesma forma, a Sony não é responsável por quaisquer danos ou desempenho reduzido do seu dispositivo, atribuíveis à transferência de conteúdos de terceiros. Utilize apenas conteúdos de origens fidedignas. Em caso de dúvidas ou questões, contacte o fornecedor de conteúdos.

Permitir a instalação de aplicações que não pertençam ao Google Play™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança**.
3. Marque a caixa de verificação **Fontes desconhecidas**.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Chamadas

Chamadas de emergência

O seu dispositivo suporta números de emergência internacionais, por exemplo, 112 ou 911. Normalmente, estes números podem ser utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o cartão SIM inserido, se estiver na área de cobertura de uma rede.

Fazer uma chamada de emergência

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em **Ligar**. Para eliminar um número, toque rapidamente em .

Pode fazer chamadas de emergência quando não existir nenhum cartão SIM inserido ou quando as chamadas efectuadas estiverem barradas.

Fazer uma chamada de emergência com o cartão SIM bloqueado

1 Toque rapidamente em **Chm. de emerg.**.
2 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em **Ligar**. Para eliminar um número, toque rapidamente em .

Gestão de chamadas

Pode fazer uma chamada marcando um número de telefone manualmente, tocando num número guardado na lista de contactos ou tocando no número de telefone na vista do registo de chamadas. Também pode utilizar a funcionalidade de marcação inteligente para localizar números na lista de contactos e nos registos de chamadas.

Marcar um número de telefone

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em .
3 Se o registo de chamadas for apresentado, toque rapidamente em para aceder à vista do teclado do telefone.
4 Introduza o número de telefone e toque rapidamente em .

Para eliminar um algarismo introduzido acidentalmente, toque rapidamente em .

Para fazer uma chamada utilizando a marcação inteligente

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3 Utilize o teclado numérico para introduzir letras ou números que correspondem ao contacto a quem pretende ligar. À medida que introduz cada letra ou número, surge uma lista de resultados possíveis.
4 Toque rapidamente no contacto a quem pretende ligar.

Para terminar uma chamada

- Toque rapidamente em **Terminar chamada**.

Fazer uma chamada internacional

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3 Toque sem soltar na tecla 0 até surgir um sinal “+”.
4 Introduza o indicativo do país, o indicativo da área (sem o zero inicial) e o número de telefone e, em seguida, toque rapidamente em **Ligar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para atender uma chamada



- Arraste para a parte direita do ecrã.

Rejeitar uma chamada

- Arraste para a parte esquerda do ecrã.

Rejeitar uma segunda chamada

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em .

Alterar o volume do auscultador durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Ligar o altifalante durante uma chamada

- Toque rapidamente .

Silenciar o microfone durante uma chamada

- Toque rapidamente em .

Ativar o ecrã durante uma chamada

- Pressione .

Introduzir números durante uma chamada

1. Durante a chamada, toque rapidamente em **Teclado num.**. Aparece um teclado.
2. Toque rapidamente nos números que pretende introduzir.

Silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando receber a chamada, pressione a tecla de volume.

Chamadas recentes

No registo de chamadas, pode ver as chamadas não atendidas , recebidas e efetuadas .

Ver as chamadas não atendidas

1. Quando existe uma chamada não atendida, o ícone aparece na barra de estado. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente em **Chamada não atendida**.

Para ligar para um número a partir do registo de chamadas

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**. A vista do registo de chamadas surge na parte superior do ecrã.
3. Para ligar para um número directamente, toque no número. Para editar um número antes de ligar, toque sem soltar no número e, em seguida, toque em **Editar número antes de chamada**.

! Também pode ligar para um número tocando em > **Chamada de retorno**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Adicionar um número do registo de chamadas aos contactos

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**. A vista do registo de chamadas surge na parte superior do ecrã.
3. Toque sem soltar no número, e depois toque rapidamente em **Adicionar aos contactos**.
4. Toque no contacto pretendido ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
5. Edite os detalhes do contacto e toque rapidamente em **Concluído**.

Correio de voz

Se a sua subscrição incluir um serviço de correio de voz, as pessoas que lhe ligam podem deixar mensagens de correio de voz quando não lhe for possível atender uma chamada. O número do serviço de correio de voz é normalmente guardado no cartão SIM. Se não for o caso, pode obter o número a partir do fornecedor de serviços e introduzi-lo manualmente.

Introduzir o número do correio de voz

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Correio de voz** >**Definições de correio de voz** > **Núm. do correio de voz**.
3. Introduza o número do correio de voz.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Para ligar para o serviço de correio de voz

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
3. Toque sem soltar em **1**.

Várias chamadas

Se tiver activado o aviso de chamada em espera, pode gerir várias chamadas ao mesmo tempo. Quando este aviso está activado, o utilizador é notificado por um sinal sempre que receber outra chamada.

Activar ou desactivar o aviso de chamada em espera

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Definições adicionais**.
3. Para activar ou desactivar o aviso de chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.

Atender uma segunda chamada e colocar a chamada a decorrer em espera

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em .

Fazer uma segunda chamada

1. Durante uma chamada, toque rapidamente em **Teclado num.**.
2. Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em **Ligar**.
3. A primeira chamada é colocada em espera.

Aplica-se o mesmo procedimento às chamadas subsequentes.

Alternar entre várias chamadas

- Para passar a outra chamada e colocar a chamada em curso em espera, toque rapidamente em .

Terminar a chamada a decorrer e regressar à chamada em espera seguinte

- Toque rapidamente em **Terminar chamada**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou de múltiplos intervenientes, poderá manter uma conversa com duas ou várias pessoas em simultâneo.

! Para obter detalhes sobre o número de participantes que pode adicionar a uma chamada em conferência, contacte o seu operador de rede.

Fazer uma chamada em conferência

1. Durante uma chamada, toque rapidamente em **Teclado num.**.
2. Marque o número do segundo participante e toque rapidamente em **Ligar**. Após o segundo participante atender, o primeira participante é colocado em espera.
3. Toque rapidamente me para adicionar o segundo participante à chamada em conferência.
4. Repita os passos 1 a 3 para adicionar mais participantes à chamada.

Para ter uma conversa privada com um participante numa chamada de conferência

1. Durante uma chamada de conferência, toque rapidamente em **{0} participantes**.
2. Toque rapidamente no número do participante com o qual pretende falar em privado.
3. Para terminar a conversa privada e regressar à chamada de conferência, toque rapidamente em .

Desligar um participante de uma chamada de conferência

1. Durante uma chamada de conferência em curso, toque rapidamente no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque rapidamente em **3 participantes** se existirem três participantes.
2. Toque em junto ao participante que pretende desligar.

Terminar uma chamada em conferência

- Durante a chamada em conferência, toque em **Terminar chmd. conferência**.

Definições das chamadas

Rejeitar uma chamada com uma mensagem

Pode rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida. Quando rejeita uma chamada com este tipo de mensagem, esta é enviada automaticamente ao interlocutor e guardada no dispositivo.

O dispositivo vem com seis mensagens predefinidas. Pode seleccionar uma destas mensagens predefinidas, bem como editá-las, se for necessário.

Para rejeitar uma chamada com uma mensagem predefinida

- Arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e selecione uma mensagem.

Para rejeitar uma segunda chamada com uma mensagem predefinida

- Se ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste **Rejeitar com mensagem** para cima e selecione uma mensagem.

Para editar a mensagem utilizada para rejeitar uma chamada

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Rejeitar chamada com mensagem**.
3. Toque rapidamente na mensagem que pretende editar e faça as alterações necessárias.
4. Quando terminar, toque em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reencaminhar chamadas

Pode reencaminhar chamadas, por exemplo, para outro número de telefone ou para um serviço de atendimento.

Reencaminhar chamadas

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Reencam. de chamadas**.
3. Seleccione uma opção.
4. Introduza o número para o qual pretende reencaminhar as chamadas e toque rapidamente em **Ativar**.

Desligar o reencaminhamento de chamadas

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Reencam. de chamadas**.
3. Seleccione uma opção e, em seguida, toque rapidamente em **Desativar**.

Mostrar ou ocultar o número de telefone

Pode optar por mostrar ou ocultar o seu número de telefone nos dispositivos dos destinatários sempre que efetuar uma chamada.

Mostrar ou ocultar o número de telefone

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Definições adicionais** > **Número de interlocutor**.

Números autorizados

Se recebeu um código PIN2 do seu fornecedor de serviços, pode utilizar uma lista de Números autorizados (FDN) para restringir as chamadas efectuadas.

Activar ou desactivar a marcação fixa

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Números de marcação fixa (FDN)**.
3. Toque rapidamente em **Ativação de FDN** ou em **Desativar FDN**.
4. Introduza o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Aceder à lista dos destinatários das chamadas aceites

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Números de marcação fixa (FDN)** > **Números de marcação fixa (FDN)**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Contacto

Acerca dos **Contacto**

Utilize a aplicação Contactos para armazenar e gerir todos os seus números de telefone, endereços de e-mail e outros dados de contacto, num único local. Basta tocar rapidamente num contacto para ver facilmente todas as comunicações com esse contacto.

Pode adicionar novos contactos no dispositivo e sincronizá-los com os contactos guardados na sua conta Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ou noutras contas que suportem a sincronização. A aplicação Contactos cria automaticamente novas entradas e também ajuda a fazer corresponder dados como endereços de e-mail com entradas existentes.

Transferir contactos para o dispositivo novo

Há várias formas de transferir contactos para o seu dispositivo novo. Selecione o método de transferência mais adequado às suas necessidades.

Transferir contactos utilizando um PC

Pode utilizar um PC para transferir contactos de dispositivos de várias marcas, incluindo iPhone, Samsung, HTC e Nokia.

É necessário:

- Um PC com o Windows® ligado à Internet
- Um cabo USB para o dispositivo antigo
- Um cabo USB para o seu novo dispositivo Android™
- O dispositivo antigo
- O seu novo dispositivo Android™

Utilizar o programa PC Companion para transferir contactos

Se estiver a transferir contactos através de um computador, utilize o programa PC Companion. É gratuito e os ficheiros de instalação já se encontram no seu novo dispositivo. O PC Companion também disponibiliza uma gama de outras funcionalidades, incluindo ajuda para actualizar o software do seu dispositivo.

Instalar o PC Companion

1. **Dispositivo novo**: ligue o seu dispositivo Android™ novo e, em seguida, ligue-o a um computador através de um cabo USB.
2. **Dispositivo novo**: toque rapidamente em **Instalar** para instalar o PC Companion no computador.
3. **Computador**: Se aparecer uma janela de pop-up para o notificar sobre o software de PC disponível, seleccione *Executar Startme.exe*.
4. **Computador**: Clique em *Instalar* para iniciar a instalação e, em seguida, siga as instruções para concluir a instalação.

Para transferir contactos para o dispositivo novo através do PC Companion

1. Certifique-se de que o PC Companion está instalado no computador.
2. Abra o programa PC Companion no computador, em seguida, clique em *Contacts Setup* e siga as instruções para transferir os seus contactos.

Transferir contactos utilizando um computador Mac® da Apple®

Para obter instruções detalhadas sobre como utilizar um computador Mac da Apple para transferir contactos do seu dispositivo antigo, vá para *Transfer your contacts*.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Transferir contactos utilizando contas de sincronização

O seu dispositivo funciona com as contas de sincronização online mais populares, como Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync®ou Facebook™. Caso tenha sincronizado os contactos do seu dispositivo antigo ou do computador com uma conta online, pode transferir os seus contactos para o seu dispositivo novo através dessa conta. Para obter informações mais detalhadas sobre sincronização, consulte *Sincronizar os contactos, calendário e e-mails da empresa* na página 110.

Para sincronizar os contactos do dispositivo com uma conta de sincronização

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente e, em seguida, toque rapidamente .
2 Toque rapidamente e, em seguida, toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização**.
3 Se já tiver uma conta de sincronização configurada e pretender sincronizar com essa conta, toque rapidamente na conta, em seguida toque rapidamente e depois toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para transferir contactos de um cartão SIM

Para importar contactos de um cartão SIM

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente e, em seguida, toque rapidamente .
2 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Importar contactos** > **Cartão SIM**.
3 Se configurou uma conta de sincronização, pode optar por adicionar os contactos do cartão SIM dessa conta. Ou pode optar por utilizar apenas os contactos no dispositivo. Seleccione a opção pretendida.
4 Para importar um contacto individual, localize e toque rapidamente no contacto. Para importar todos os contactos, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Para transferir contactos de um cartão de memória

Para importar contactos de um cartão de memória

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e depois em .
2 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Importar contactos** > **Cartão SD**.
3 Se configurou uma conta de sincronização, pode adicionar os contactos do cartão de memória importados com essa conta. Ou pode optar por utilizar apenas os contactos importados no dispositivo. Seleccione a opção pretendida.
4 Se tiver mais do que um ficheiro vCard no cartão SD, é apresentada uma lista com diversos conjuntos de contactos do dispositivo, incluindo as respectivas datas de criação. Seleccione o conjunto que pretende importar.

Receber contactos de outros dispositivos

Para receber dados de contactos enviados utilizando a tecnologia Bluetooth™

1 Certifique-se de que tem a função Bluetooth™ ligada e o dispositivo definido para visível. Caso contrário, não consegue receber dados de outros dispositivos.
2 Quando lhe for solicitado que confirme se pretende receber o ficheiro, toque rapidamente em **Aceitar**.
3 Arraste para baixo o painel de notificação e toque no ficheiro recebido para importar os dados dos contactos.

Para receber contactos enviados utilizando um serviço de mensagens

1 Quando receber uma nova mensagem de texto, mensagem multimédia ou mensagem de e-mail, abra a mensagem.
2 Os dados do contacto recebido aparecem como um anexo de vCard. Toque rapidamente, ou toque sem soltar, o ficheiro vCard para abrir um menu para poder guardar os dados do contacto.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Descrição do ecrã **Contacto**

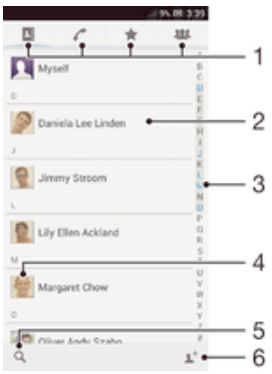

1	Separadores de atalhos
2	Toque num contacto para ver os respectivos detalhes
3	Índice alfabético para navegar nos contactos
4	Toque rapidamente na miniatura de um contacto para aceder ao menu de contacto rápido
5	Toque rapidamente para procurar contactos
6	Toque aqui rapidamente para criar um contacto

Gerir contactos

Pode criar, editar e sincronizar contactos através de alguns passos simples. Pode seleccionar contactos guardados em diversas contas e gerir o modo como os visualiza no dispositivo.

Se sincronizar os contactos com mais de uma conta, pode juntar contactos no dispositivo para evitar duplicados.

! Alguns serviços de sincronização, por exemplo alguns serviços de redes sociais, não lhe permitem editar detalhes dos contactos.

Ver os seus contactos

- A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em . Os seus contactos aparecem listados aqui.

Seleccionar quais os contactos apresentados na aplicação Contactos

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Filtrar**.
3. Na lista que aparece, marque e desmarque as opções pretendidas. Se tiver sincronizado os contactos com uma conta de sincronização, essa conta aparece na lista. Para expandir mais a lista de opções, toque rapidamente na conta.
4. Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Adicionar um contacto

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e depois em .
2. Toque rapidamente em .
3. Se tiver sincronizado os seus contactos com mais de uma conta, seleccione aquela a que pretende adicionar o contacto, ou toque rapidamente em **Contacto local** se pretender manter a informação do contacto apenas no dispositivo.
4. Insira ou seleccione a informação pretendida para o contacto.
5. Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Editar um contacto

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Edite as informações pretendidas. Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

Para associar uma imagem a um contacto

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Toque e seleccione o método pretendido para adicionar uma imagem de contacto.
4. Quando terminar de adicionar a imagem, toque **Concluído**.

Pode também adicionar uma fotografia a um contacto directamente a partir da aplicação **Álbum**.

Ver todas as suas comunicações efectuadas como um contacto

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque no contacto que pretende ver.
3. Para ver as suas comunicações com o contacto para diferentes meios, toque ou percorra os itens de filtragem na parte inferior do ecrã.

Para eliminar contactos

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e depois em .
2. Toque sem soltar no contacto que pretende eliminar.
3. Para eliminar todos os contactos, toque rapidamente na seta para baixo para abrir o menu pendente e, em seguida, seleccione **Marcar todos**.
4. Toque rapidamente em e, em seguida, em **OK**.

Editar as suas informações de contacto

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em **Minhas informações** e, em seguida, em .
3. Introduza as informações novas ou efectue as alterações pretendidas.
4. Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos

Se sincronizar os seus contactos com uma nova conta ou se importar informações de contactos por outras formas, pode obter entradas duplicadas na aplicação Contactos. Se isto acontecer, pode juntar estas duplicações para criar uma única entrada. E, se juntar entradas por engano, pode voltar a separá-las.

Para associar contactos

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende associar a outro.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Associar contacto**.
4. Toque rapidamente no contacto cuja informação pretende juntar à do primeiro contacto e depois, para confirmar, toque rapidamente em **OK**. A informação do primeiro contacto é agrupada com a do segundo contacto, e o primeiro contacto deixa de aparecer na lista de contactos.

Separar contactos associados

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente no contacto associado que pretende editar e, em seguida, toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em **Desassociar cont.**.
4. Toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Favoritos

Pode marcar os contactos como favoritos para lhes poder aceder rapidamente a partir da aplicação Contactos.

Marcar ou desmarcar um contacto como favorito

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente no contacto que pretende adicionar ou retirar dos favoritos.
3. Toque rapidamente em ★.

Ver os contactos favoritos

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em ★.

Grupos

Pode atribuir contactos a grupos para lhes aceder rapidamente a partir da aplicação Contactos.

Para atribuir um contacto a um grupo

1. Na aplicação Contactos, toque rapidamente no contacto que pretende atribuir a um grupo.
2. Toque rapidamente em e depois toque na barra que se encontra imediatamente por baixo de **Atribuir ao grupo**.
3. Marque as caixas de verificação dos grupos aos quais pretende adicionar o contacto e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.
4. Toque rapidamente em **Concluído**.

Comunicar com os seus contactos

Procurar um contacto

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em e introduza as primeiras letras do nome do contacto no campo **Pesquisar contactos**. Serão apresentados todos os contactos que comecem por essas letras.

O menu de contacto rápido

Toque rapidamente na imagem miniatura de um contacto para uma comunicação rápida com esse contacto. As opções incluem: ligar ao contacto, enviar-lhe uma mensagem SMS ou MMS e iniciar uma conversa através da aplicação Google Talk™.

! Para um aplicação aparecer como uma opção no menu de contacto rápido, poderá ter de configurar a aplicação no seu dispositivo e ter iniciado sessão na aplicação. Por exemplo,é necessário iniciar a aplicação **Gmail™** e inserir as suas informações de início de sessão antes de poder utilizar o **Gmail™** a partir do menu de contacto rápido.

Partilhar contactos

Enviar o cartão de visita

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque rapidamente em **Minhas informações**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar contacto** > **OK**.
4. Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para enviar um contacto

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Toque no contacto cujos detalhes pretende enviar.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar contacto** > **OK**.
4. Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para enviar vários contactos de uma só vez

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Marcar vários**.
3. Marque os contactos que pretende enviar, ou seleccione todos se pretender enviar todos os contactos.
4. Toque rapidamente em , seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Fazer cópia de segurança dos contactos

Pode utilizar um cartão de memória, um cartão SIM ou uma ferramenta de sincronização online, como o Microsoft® Exchange ActiveSync®, para fazer uma cópia de segurança dos contactos.

Exportar todos os contactos para o cartão de memória

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em .
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Cópia segurança contactos** > **Cartão SD**.
3. Toque rapidamente em **OK**.

Para exportar contactos para um cartão SIM

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Pressione e toque rapidamente em **Cópia segurança contactos** > **Cartão SIM**.
3. Marque os contactos que pretende exportar ou toque rapidamente em **Marcar todos** se pretender exportar todos os contactos.
4. Toque rapidamente em **Fazer cópia seg.**.
5. Seleccione **Adicionar contactos** se pretender adicionar os contactos aos existentes no cartão SIM, ou seleccione **Subst. todos os contactos** se pretender substituir os contactos existentes no cartão SIM.

! Quando exporta contactos para um cartão SIM, nem todas as informações podem ser exportadas. Isto deve-se a limitações de memória nos cartões SIM.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Mensagens

Utilizar mensagens SMS e MMS

Pode enviar e receber SMS a partir do dispositivo utilizando o SMS (Short Message Service – Serviço de Mensagens Curtas). Se a sua assinatura incluir MMS (Multimedia Messaging Service – Serviço de Mensagens Multimédia), poderá igualmente enviar e receber mensagens que contenham ficheiros de multimédia como, por exemplo, imagens e vídeos. O número de caracteres que pode enviar numa única mensagem SMS varia consoante o operador e do idioma que utilizar. Se exceder o limite de caracteres, todas as mensagens simples são ligadas e enviadas em conjunto como uma única mensagem. Ser-lhe-á cobrada cada mensagem SMS individual que enviar. Quando visualizar as mensagens, elas aparecem como conversas. Isto significa que todas as mensagens para, e de, uma determinada pessoa são agrupadas em conjunto.

! Para enviar mensagens MMS, tem de ter instaladas no dispositivo as definições de MMS correctas. Consulte *Definições de mensagens e Internet*.

Criar e enviar uma mensagem

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2 Toque rapidamente em .
3 Toque rapidamente em e, em seguida, seleccione os destinatários que pretende na lista de contactos. Se o destinatário não aparecer listado como contacto, introduza o número do contacto manualmente e toque rapidamente em .
4 Quando acabar de adicionar destinatários, toque rapidamente em **Concluído**.
5 Toque rapidamente em **Escrever msg** e introduza a sua mensagem SMS.
6 Se pretender adicionar um ficheiro de multimédia, toque rapidamente em e seleccione uma opção.
7 Para enviar a mensagem, toque rapidamente em **Enviar**.

Se sair de uma mensagem antes do envio, esta será guardada com um rascunho. A conversa é etiquetada com a palavra **Rascunho:**.

Ler uma mensagem recebida

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2 Toque rapidamente na conversa pretendida.
3 Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque sem soltar na mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir mensagem**.

Também pode abrir mensagens a partir da barra de estado quando aparecer . Basta arrastar a barra para baixo e tocar rapidamente na mensagem.

Responder a uma mensagem

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem.
3 Introduza a resposta e toque rapidamente em **Enviar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reencaminhar uma mensagem

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende reencaminhar.
3. Toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Reencaminhar msg**.
4. Toque rapidamente em e, em seguida, seleccione um destinatário na lista de contactos. Se o destinatário não aparecer listado como contacto, introduza o número do contacto manualmente e toque rapidamente em .
5. Quando acabar de adicionar destinatários, toque rapidamente em **Concluído**.
6. Se for necessário edite a mensagem, e depois toque rapidamente em **Enviar**.

No passo 4, também pode tocar rapidamente em **Para** e introduzir o número de telefone do destinatário manualmente.

Eliminar uma mensagem

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente no e, em seguida, localize e toque rapidamente no .
2. Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende eliminar.
3. Toque sem soltar na mensagem que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar mensagem** > **Eliminar**.

Para eliminar conversas

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente e, em seguida, localize e toque rapidamente .
2. Toque rapidamente e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar conversas**.
3. Marque as caixas de verificação das conversas que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente > **Eliminar**.

Guardar o número de um remetente

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em > **Guardar**.
3. Seleccione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
4. Edite as informações do contacto e toque rapidamente em **Concluído**.

Para ligar ao remetente de uma mensagem

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente numa conversa.
3. Toque no nome ou número do destinatário na parte superior do ecrã e, em seguida, seleccione o nome ou número do destinatário na lista apresentada.
4. Se o destinatário estiver guardado nos contactos, toque no número de telefone para o qual pretende ligar. Se não tiver o destinatário guardado nos contactos, toque em .

Para guardar um ficheiro contido numa mensagem que receber

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente na conversa que pretende abrir.
3. Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque sem soltar na mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir mensagem**.
4. Toque rapidamente sem soltar o ficheiro que pretende guardar e, em seguida, seleccione a opção pretendida.

Para destacar uma mensagem

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente na conversa que pretende abrir.
3. Na mensagem que pretende destacar, toque rapidamente em .
4. Para remover o destaque de uma mensagem, toque rapidamente em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ver as mensagens destacadas

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Mensagens com estrela**.
3 Todas as mensagens destacadas com estrelas aparecem numa lista.

Procurar mensagens

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Pesquisar**.
3 Introduza as palavras-chave de pesquisa e toque rapidamente na tecla de confirmar.

Opções de mensagens SMS e MMS

Para alterar as definições de notificação de mensagens

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
3 Para adicionar um som de notificação, toque rapidamente em **Tom de notificação** e seleccione uma opção.
4 Para outras definições de notificação, marque ou desmarque as caixas de verificação relevantes.

Para alterar as definições do aviso de entrega das mensagens enviadas

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições**.
3 Toque rapidamente em **Aviso de entrega** para activar ou desactivar os relatórios de entrega.

Ver mensagens guardadas no cartão SIM

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Definições** > **Mensagens SIM**.

Google Talk™

Pode utilizar a aplicação de mensagens instantâneas Google Talk™ no dispositivo para conversar por chat com amigos que também utilizem esta aplicação.

Iniciar o Google Talk™

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente no .
2 Localize e toque rapidamente em **Google Talk**.

Para responder a uma mensagem instantânea com o Google Talk™

1 Quando alguém o contacta através do Google Talk™, aparece na barra de estado.
2 Arraste a barra de estado para baixo, toque rapidamente na mensagem e inicie a conversa.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

E-mail

Introdução ao e-mail

Através da aplicação E-mail pode gerir em simultâneo várias contas de e-mail, incluindo contas Microsoft Exchange Active Sync empresariais. Os e-mails que receber na sua conta Gmail™ podem ser acedidos no dispositivo a partir de ambas as aplicações E--mail e Gmail™.

Utilizar contas de e-mail

Para configurar uma conta de e-mail no dispositivo

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3 Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração.

Para alguns serviços de e-mail, pode necessitar de contactar o fornecedor de serviços de e--mail para obter as informações detalhadas da conta de e-mail.

Para definir uma conta de e-mail como a sua conta predefinida

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
4 Seleccione a conta que pretende utilizar como a conta predefinida para compor e enviar e-mails.
5 Marque a caixa de verificação **Conta predefinida**. A caixa de entrada da conta predefinida é a conta apresentada sempre que abre a aplicação de e-mail.

Se só tiver uma conta de e-mail, esta conta é automaticamente a conta predefinida.

Para adicionar uma conta de e-mail adicional no dispositivo

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3 Toque rapidamente em na parte superior do ecrã, e depois em **Adicionar conta**.
4 Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**. Se não for possível transferir automaticamente as definições da conta de e-mail, conclua a configuração manualmente.
5 Quando lhe for solicitado, introduza um nome facilmente identificável para a sua conta de e-mail. É este nome que aparece nos e-mails que enviar a partir desta conta.
6 Quando concluir, toque rapidamente em **Seguinte**.

Para remover uma conta de e-mail do dispositivo

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
4 Seleccione a conta que pretende remover.
5 Toque rapidamente em **Eliminar conta** > **OK**.

Gmail™ e outros serviços Google™

Se tiver uma conta Google™, pode utilizar a aplicação Gmail™ no dispositivo para ler, escrever e organizar mensagens de e-mail. Depois de ter configurado a sua conta Google™ para funcionar no dispositivo, também pode conversar com amigos utilizando

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

a aplicação Google Talk™, sincronizar a aplicação de calendário do dispositivo com o Calendário Google™ e transferir aplicações e jogos a partir do Google Play™.

Os serviços e as funcionalidades descritos neste capítulo podem não ser suportados em todos os países ou regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Para configurar uma conta Google™ no dispositivo

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** > **Google**.
3 Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta.

Também pode iniciar sessão ou criar uma conta Google™ a partir do guia de configuração quando ligar o dispositivo pela primeira vez. Ou então pode criar uma conta online em *www.google.com/accounts*.

Para abrir o aplicação Gmail™

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Gmail** .

Utilizar o e-mail

Criar e enviar uma mensagem de e-mail

1 Certifique-se de que configurou uma conta de e-mail.
2 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3 Se estiver a utilizar várias contas de e-mail, toque rapidamente em , na parte superior do ecrã, e selecione a conta que pretende utilizar.
4 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Para** e comece a escrever o nome ou endereço de e-mail do destinatário ou toque rapidamente em e selecione um ou mais destinatários a partir da sua lista de contactos.
5 Introduza o assunto do e-mail e o texto da mensagem e toque rapidamente em .

Para receber mensagens de e-mail

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3 Se estiver a utilizar várias contas de e-mail, toque rapidamente em , na parte superior do ecrã, e seleccione a conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Vista combinada**.
4 Para transferir novas mensagens, toque rapidamente em .

Se tiver configurado uma conta de e-mail empresarial, pode definir a frequência de verificação como **Automático (Envio)**.

Para ler mensagens de e-mail

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3 Se estiver a utilizar várias contas de e-mail, toque rapidamente em , na parte superior do ecrã, e seleccione a conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Vista combinada**.
4 Na caixa de mensagens recebidas, desloque-se para cima ou para baixo e toque rapidamente no e-mail que pretende ler.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para utilizar o painel de pré-visualização de e-mails

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
2. Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente em e seleccione a conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Vista combinada**.
3. Segure o dispositivo na horizontal. O painel de pré-visualização de e-mail aparece.
4. Na caixa de mensagens recebidas, desloque-se para cima ou para baixo e toque rapidamente no e-mail que pretende ler. O e-mail abre-se no painel de pré--visualização. Para ver mais informações sobre o e-mail, toque rapidamente na seta virada para baixo junto ao nome do remetente. No campo de texto do corpo, junte dois dedos ou afaste-os para diminuir ou aumentar o zoom.
5. Para ver a mensagem de e-mail em ecrã completo, toque rapidamente na barra de divisão (localizada entre a lista de e-mails e o corpo do e-mail) em conformidade. Em ecrã completo, utilize as setas para a esquerda e para a direita para ler a mensagem anterior ou seguinte.
6. Para regressar à vista da caixa de entrada, toque rapidamente na barra de divisão em conformidade.

Antes de utilizar o painel de pré-visualização, active-o nas respectivas definições.

Para ocultar o painel de pré-visualização, segure o dispositivo na vertical, ou altere as definições do painel de pré-visualização.

Para alterar as definições do painel de pré-visualização de e-mails

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em **E-mail**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque em **Gerais** > **Painel de pré-visualização** e seleccione uma opção.

Para ver um anexo de uma mensagem de e-mail

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Localize e toque rapidamente na mensagem de e-mail que contém o anexo que pretende ver. Os e-mails com anexos são indicados por .
4. Depois da mensagem de e-mail abrir, toque rapidamente em e depois em **Abrir**.

Guardar o endereço de e-mail de um remetente nos contactos

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Localize e toque rapidamente numa mensagem na caixa de entrada.
4. Toque rapidamente no nome do remetente e depois toque rapidamente em **OK**.
5. Seleccione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
6. Se desejar, edite a informação de contacto e depois toque rapidamente em **Concluído**.

Responder a uma mensagem de e-mail

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Na caixa de entrada, localize e toque rapidamente na mensagem à qual pretende responder e, em seguida, toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente em **Responder** ou em **Responder a todos**.
5. Introduza a resposta e depois toque rapidamente em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reencaminhar uma mensagem de e-mail

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Na caixa de entrada, localize e toque na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente em **Reencaminhar**.
5. Toque rapidamente em **Para** e introduza o endereço de e-mail manualmente, ou toque rapidamente em para selecionar um destinatário dos seus contactos.
6. Introduza a mensagem e depois toque em .

Eliminar uma mensagem de e-mail

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Na caixa de entrada, localize e toque rapidamente na mensagem que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente em **Sim**.

Para ordenar e-mails

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Se estiver a utilizar várias contas de e-mail, toque rapidamente em , na parte superior do ecrã, e seleccione a conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Vista combinada**.
4. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Ordenar**.
5. Seleccione uma opção de ordenação.

Procurar e-mails

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
2. Toque rapidamente em na parte superior do ecrã e seleccione a conta que quer pesquisar.
3. Toque rapidamente em .
4. Introduza o texto de pesquisa e, em seguida, toque rapidamente em **Ir** no teclado.
5. O resultado da pesquisa aparece numa lista ordenada pela data. Toque rapidamente no e-mail que pretende abrir.

Para alterar as opções de pesquisa, toque rapidamente em e seleccione uma opção diferente.

Para ver todas as pastas de uma conta de e-mail

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em . Em seguida, localize e toque rapidamente em **E-mail**.
2. Toque rapidamente em na parte superior do ecrã e seleccione a conta que pretende verificar, depois volte a tocar rapidamente em e seleccione **Mostrar todas as pastas** para ver todas as pastas desta conta.

Para alterar a frequência de verificação da caixa de entrada

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
4. Seleccione a conta cuja frequência de verificação da caixa de entrada pretende alterar.
5. Toque rapidamente em **Frequência de verif. caixa entrada** e seleccione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definir uma resposta automática de ausência numa conta Exchange Active Sync

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em **E-mail**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
3. Seleccione a conta EAS (Exchange Active Sync) para a qual pretende definir uma resposta automática de ausência.
4. Toque rapidamente em **Ausente do escritório**.
5. Toque rapidamente em junto a **Ausente do escritório** de modo a que passe a .
6. Se for necessário, marque a caixa de verificação **Definir intervalo de tempo** e defina o período de tempo da resposta automática.
7. Introduza a mensagem de ausência no campo de texto do corpo.
8. Toque em **OK** para confirmar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

aplicação "WALKMAN"

Acerca da aplicação "WALKMAN"

Tire o máximo partido da aplicação "WALKMAN". Ouça e organize música e livros de áudio que tenha transferido para o dispositivo a partir de um computador, ou adquirido e transferido de lojas online.

Para aceder facilmente aos conteúdos na aplicação "WALKMAN", pode utilizar a aplicação Media Go™. O Media Go™ ajuda a transferir conteúdos de música entre um computador e o seu dispositivo. Para mais informações, consulte *Ligar o dispositivo a um computador* na página 105.

Descrição geral da aplicação "WALKMAN"

1	Procurar música
2	Pesquisa todas as faixas guardadas no dispositivo
3	Toque rapidamente no botão de infinito para localizar online informações relacionadas e plug-ins no Google Play™
4	Imagens do álbum (se disponível)
5	Ir para a faixa seguinte na fila de reprodução actual ou avançar
6	Duração total da faixa
7	Tempo decorrido da faixa actual
8	Indicador de progresso – arraste o indicador ou toque rapidamente ao longo da linha, para avançar rápido ou retroceder
9	Botão Reproduzir/Pausa
10	Ir para a faixa anterior na fila de reprodução actual ou recuar

Transferir ficheiros multimédia para o dispositivo

Antes de utilizar a aplicação "WALKMAN", é aconselhável transferir todos os seus conteúdos multimédia favoritos de um computador para o dispositivo e depois reproduzi-los ou vê-los no dispositivo. Os conteúdos multimédia podem incluir música, fotografias e vídeos. A forma mais fácil de transferir ficheiros é com um cabo USB. Depois de ligar o dispositivo e o computador através do cabo USB, pode utilizar o gestor de ficheiros no computador ou a aplicação Media Go™ para transferir os ficheiros.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar a aplicação "WALKMAN"

Reproduzir conteúdo de áudio

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Na **A minha más.**, seleccione uma categoria de música e procure a faixa que pretende abrir.
3. Toque numa faixa para a reproduzir.

Pode não conseguir reproduzir itens protegidos por direitos de autor. Verifique se tem os direitos necessários sobre o material que pretende partilhar.

Para mudar de faixa

- Durante a reprodução de uma faixa, toque rapidamente em ou em .
- Durante a reprodução de uma faixa, passe o dedo para a esquerda ou para a direita sobre as imagens do álbum.

Colocar uma faixa em pausa

- Toque rapidamente em .

Fazer avançar e recuar faixas de música

- Toque sem soltar em ou .

Pode também arrastar o marcador do indicador de progresso para a direita ou para a esquerda.

Ajustar o volume de áudio

- Pressione a tecla de volume.

Para melhorar a qualidade do som com o equalizador

1. Quando a aplicação "WALKMAN" estiver aberta, pressione .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Melhorias do som**.
3. Para ajustar o som manualmente, arraste os botões da banda de frequência para cima ou para baixo. Para ajustar o som automaticamente, toque rapidamente em e seleccione um estilo.

Para ligar a funcionalidade de som envolvente

1. Quando a aplicação "WALKMAN" estiver aberta, pressione .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Melhorias do som** > **Definições** > **Som surround (VPT)**.
3. Seleccione uma definição e depois toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Para ver a fila de espera de reprodução actual

1. Durante a reprodução de uma faixa na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Fila de reprodução**.

Para minimizar a aplicação "WALKMAN"

- Enquanto a aplicação "WALKMAN" estiver em reprodução, pressione para ir para o ecrã anterior, ou pressione para ir para o **Ecrã inicial**. A aplicação "WALKMAN" continua em reprodução em segundo plano.

Para abrir a aplicação "WALKMAN" quando ela estiver a ser reproduzida em segundo plano

1. Durante a reprodução de uma faixa em segundo plano, arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de Notificação.
2. Toque rapidamente no título da faixa para abrir a aplicação "WALKMAN".

Em alternativa, pode pressionar longamente e depois seleccionar a aplicação "WALKMAN".

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Eliminar uma faixa

1 Na **A minha más.**, procure a faixa que pretende eliminar.
2 Toque sem soltar no título da faixa e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar**.

Também pode eliminar álbuns, utilizando este método.

Para enviar uma faixa

1 Na **A minha más.**, quando procurar as suas faixas, toque sem soltar num título de faixa.
2 Toque rapidamente em **Enviar**.
3 Seleccione uma aplicação a partir da lista e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Também pode enviar álbuns e listas de reprodução da mesma forma.

"Gostar" de uma faixa no Facebook™

1 Durante a reprodução de uma faixa na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente nas imagens do álbum.
2 Toque rapidamente em para mostrar que gosta da faixa no **Facebook™**. Se desejar, adicione um comentário no respetivo campo.
3 Toque rapidamente em **Partilhar** para enviar a faixa para **Facebook™**. Se a faixa for recebida com êxito, irá obter uma mensagem de confirmação do **Facebook™**.

Visualizador

O Visualizador adiciona efeitos visuais às suas faixas de música à medida que as reproduz. Os efeitos de cada faixa baseiam-se nas características da música. Por exemplo, mudam conforme as alterações em termos da intensidade do som, do ritmo e do nível de frequência da música. Também é possível mudar o tema de fundo.

Para ligar o Visualizador

1 Na aplicação "WALKMAN", pressione .
2 Toque rapidamente em **Visualizador**.

Toque rapidamente em para mudar para a vista de ecrã completo.

Para alterar o tema de fundo

1 Na aplicação "WALKMAN", pressione .
2 Toque rapidamente em **Visualizador**.
3 Pressione > **Tema** e seleccione um tema.

Obter mais informações sobre uma faixa ou intérprete

Na aplicação "WALKMAN", pode obter mais informações sobre o intérprete que está a ouvir, tocando rapidamente no botão de infinito .

Pode tocar rapidamente no botão de infinito na aplicação "WALKMAN" para obter mais informações sobre o intérprete de uma faixa e conteúdo relacionado. Essas informações incluem:

- Vídeos de música no YouTube™
- Informações sobre o intérprete na Wikipédia
- Letras no Google
- Vídeos de karaoke no YouTube™
- Pesquisas expandidas na Web
- Conteúdos do serviço PlayNow™

A precisão dos resultados da pesquisa pode variar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para obter mais informações sobre um intérprete ou faixa

- Quando uma faixa está a ser reproduzida na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente em .

Utilizar A minha mús. para organizar faixas

Toque rapidamente no separador A minha mús. na aplicação "WALKMAN" para obter uma visão geral de todas as faixas que estão disponíveis no dispositivo. Em A minha mús., pode gerir os seus álbuns e listas de reprodução, criar atalhos e organizar as músicas por estado de espírito e ritmo.

Descrição geral de A minha mús.

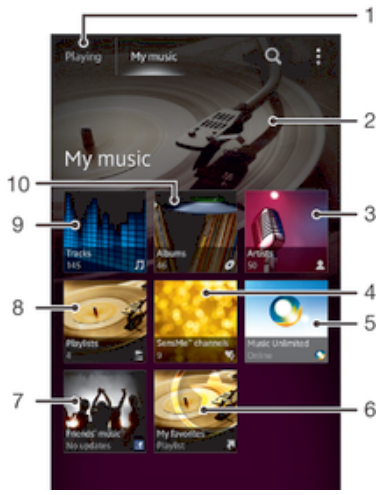

1	Regressar à faixa actual
2	Imagem do intérprete actualmente em reprodução (se disponível)
3	Procurar música por intérprete
4	Categorizar a música utilizando SensMe™ channels
5	Gerir e editar música com Music Unlimited™
6	Procurar as listas de reprodução favoritas
7	Reunir hiperligações para músicas e conteúdos que tenha partilhado, juntamente com os seus amigos, através de serviços online
8	Procurar todas as listas de reprodução
9	Procurar áudio por faixa
10	Procurar por álbum

Para adicionar um atalho a uma faixa

1. Na **A minha mús.**, toque rapidamente em , , ou em e, depois, procure a faixa para a qual pretende criar um atalho.
2. Toque sem soltar no título da faixa.
3. Toque rapidamente em **Adicionar como atalho**. O atalho aparece agora na vista principal de A minha mús.

Reorganizar os atalhos

- Em **A minha mús.**, toque sem soltar num atalho até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para um novo local.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para eliminar um atalho

- Em **A minha más.**, toque sem soltar num atalho até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste o item para .

! Só pode eliminar os atalhos que criar pessoalmente.

Actualizar música com as informações mais recentes

1. Na aplicação "WALKMAN", toque rapidamente em **A minha más.** e, depois, pressione .
2. Toque rapidamente em **Transferir info. música** > **Iniciar**. O dispositivo pesquisa online e transfere as informações da faixa e as imagens do álbum mais recentes disponíveis da sua música.

A aplicação canais SensMe™ é activada quando transfere informações da música.

Categorizar a música utilizando canais SensMe™

A aplicação de canais SensMe™ ajuda a organizar a sua música de acordo com o estado de espírito e ritmo. A SensMe™ agrupa todas as suas faixas em várias categorias, ou canais, para que possa seleccionar a música que corresponde ao seu estado de espírito ou mais adequada à hora do dia.

Para activar a aplicação Canais SensMe™

- Em **A minha más.**, pressione e, depois, toque rapidamente em **Transferir info. música**.

! Esta aplicação requer uma ligação de rede móvel ou Wi-Fi®.

Utilizar a função Más. de amigos para partilhar música

A função Más. de amigos reúne músicas e conteúdos associados que tenha partilhado, juntamente com os seus amigos, utilizando o Facebook™.

Para gerir a música dos seus amigos

1. Em **A minha más.**, toque rapidamente em **Más. de amigos** > **Recentes**.
2. Toque rapidamente num item para o abrir, e depois utilize-o como desejar.
3. Toque rapidamente em para mostrar que gosta da faixa no **Facebook™**. Se desejar, adicione um comentário no respectivo campo.

Para ver a sua música partilhada

1. Em **A minha más.**, toque rapidamente em **Más. de amigos** > **Partilhas**.
2. Desloque-se para o item que pretende abrir e toque rapidamente nele. Se houver comentários sobre o item, estes são apresentados.

Reproduzir música aleatoriamente

Pode reproduzir as faixas das listas de reprodução de forma aleatória. Uma lista de reprodução pode ser, por exemplo, uma lista de reprodução criada por si ou um álbum.

Reproduzir faixas de forma aleatória

1. Na **A minha más.**, toque rapidamente em e navegue para um álbum, ou toque rapidamente em e procure uma lista de reprodução.
2. Toque rapidamente nas imagens do álbum e, em seguida, toque rapidamente em para ligar o **Modo aleatório**.

Para desligar o modo aleatório

- Durante a reprodução aleatória das faixas, pressione .

Gerir listas de reprodução

Na **A minha más.**, pode criar as suas próprias listas de reprodução a partir da música guardada no dispositivo. Além disso, pode instalar a aplicação Media Go™ num

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

computador e utilizá-la para copiar listas de reprodução do computador para o dispositivo.

Para obter mais informações, consulte *Ligar o dispositivo a um computador* na página 105.

Criar as suas próprias listas de reprodução

1. No leitor WALKMAN, toque rapidamente no separador **A MINHA MÚSICA**.
2. Toque rapidamente em **Listas reprod.**.
3. No menu apresentado, toque rapidamente em **Criar nova lista reprodução**.
4. Introduza um nome para a lista de reprodução e toque rapidamente em **OK**.
5. Selecione a sua música e toque rapidamente no ícone Guardar na parte superior direita do ecrã.

Para adicionar faixas a uma lista de reprodução

1. Na **A minha más.**, quando procurar as suas faixas, toque sem soltar no nome do intérprete ou do título do álbum ou da faixa que pretende adicionar.
2. Toque rapidamente em **Adic. à lista de reprodução**.
3. Toque rapidamente no nome da lista de reprodução a que pretende adicionar o intérprete, álbum ou faixa. O intérprete, o álbum ou a faixa são adicionados à lista de reprodução.

Reproduzir as suas próprias listas de reprodução

1. Na **A minha más.**, toque rapidamente em .
2. Em **Listas reprod.**, toque rapidamente numa lista de reprodução.
3. Toque numa faixa para a reproduzir.

Para remover uma faixa de uma lista de reprodução

1. Numa lista de música, toque sem soltar no título da faixa que pretende eliminar.
2. Toque rapidamente em **Elim. da lista de reprodução** a partir da lista que aparece.

Para eliminar uma lista de reprodução

1. Na **A minha más.**, seleccione **Listas reprod.**.
2. Toque sem soltar na lista de reprodução que pretende eliminar.
3. Toque rapidamente em **Eliminar**.
4. Toque **Eliminar** de novo para confirmar.

! Não pode eliminar as listas de reprodução predefinidas.

Widget da aplicação "WALKMAN"

O widget da aplicação "WALKMAN" é uma aplicação em miniatura que fornece acesso directo à aplicação "WALKMAN" a partir do **Ecrã inicial**. Tem de adicionar este widget ao **Ecrã inicial** antes de poder utilizá-lo.

Para adicionar o widget da aplicação "WALKMAN" ao ecrã inicial

1. Toque rapidamente numa área em branco do **Ecrã inicial** e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets**.
2. Localize e toque rapidamente em **WALKMAN**.

Proteger a audição

Ouvir música da aplicação "WALKMAN" ou de outros leitores multimédia demasiado alto ou durante períodos de tempo prolongados, pode danificar a audição, mesmo quando o volume se encontra num nível moderado. Para alertá-lo sobre esse tipo de riscos, é apresentada uma advertência sobre o nível de volume quando este está demasiado alto e se a aplicação "WALKMAN" for utilizada durante mais de 20 horas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para desligar a advertência do nível de volume

- Quando aparecer ⚠, toque rapidamente em **OK** para ignorar a advertência.

Sempre que o dispositivo é reiniciado, o volume é definido automaticamente para um nível moderado.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Serviços de música

Tecnologia TrackID

Identificar música com a tecnologia TrackID

Utilize o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que estiver a ouvir. Basta gravar uma pequena amostra da música e obterá, em alguns segundos, informações sobre o intérprete, título e álbum. Pode adquirir faixas identificadas por TrackID™ e pode ver nas tabelas de TrackID o que os utilizadores de TrackID de todo o mundo estão a procurar. Para obter os melhores resultados, utilize a tecnologia TrackID™ numa zona tranquila.

A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou operadores em todas as áreas.

Para abrir a aplicação TrackID™

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **TrackID™**.

Também pode utilizar o widget TrackID™ para abrir a aplicação **TrackID™**.

Pesquisar informações acerca das faixas utilizando TrackID™

1. Abra a aplicação **TrackID™** e, em seguida, vire o dispositivo na direção da origem da música.
2. Toque rapidamente em . Se a faixa for reconhecida pelo serviço TrackID™, os resultados são apresentados no ecrã.

Para regressar ao ecrã inicial do **TrackID™**, pressione .

Ver tabelas do TrackID™

1. Abra a aplicação **TrackID™** e, em seguida, toque em **Tabelas**. Quando vê um gráfico pela primeira vez, este está configurado para a sua própria região.
2. Para ver gráficos das pesquisas mais populares noutras regiões, toque rapidamente em > **Regiões**.
3. Selecione um país ou região.

Utilizar os resultados da tecnologia TrackID™

Controle informações apresentadas quando a aplicação TrackID™ reconhece uma faixa. Pode optar por adquirir a faixa ou partilhá-la utilizando o e-mail, SMS ou um serviço de rede social. Também pode obter informações sobre o intérprete da faixa.

Para comprar uma faixa reconhecida pela aplicação TrackID™

1. Depois de uma faixa ser reconhecida pela aplicação **TrackID™**, toque rapidamente em **Transferir**.
2. Siga as instruções apresentadas no dispositivo para concluir a compra.

Também pode selecionar uma faixa a comprar abrindo os separadores **Histórico** ou **Tabelas** a partir do ecrã inicial do **TrackID™**.

A funcionalidade de compra de faixas poderá não ser suportada em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Partilhar uma faixa

1. Depois de uma faixa ser reconhecida pela aplicação **TrackID™**, toque rapidamente em **Partilhar** e, em seguida, selecione um método de partilha.
2. Siga as instruções apresentadas no dispositivo para concluir o procedimento.

Também pode selecionar uma faixa a partilhar abrindo os separadores **Histórico** ou **Tabelas** a partir do ecrã inicial do **TrackID™**.

Visualizar informações do intérprete para uma faixa

- Depois de uma faixa ser reconhecida pela aplicação **TrackID™**, toque rapidamente em **Inf. intérprete**.

Também pode ver as informações do artista de uma faixa abrindo os separadores **Histórico** ou **Tabelas** a partir do ecrã inicial do **TrackID™**.

Eliminar uma faixa do histórico de faixas

1. Abra a aplicação **TrackID™** e, em seguida, toque em **Histórico**.
2. Toque no título de uma faixa e, em seguida, toque em **Eliminar**.
3. Toque em **Sim** para confirmar.

Music Unlimited™

Utilizar o Music Unlimited™

O Music Unlimited™ é um serviço de subscrição que permite aceder a milhões de músicas através de uma rede móvel ou ligação Wi-Fi®. Pode gerir e editar a sua biblioteca de música pessoal na nuvem a partir de vários dispositivos ou sincronizar as suas listas de reprodução e música utilizando um PC com o sistema operativo Windows®. Aceda a *www.sonyentertainmentnetwork.com* para obter mais informações.

O Music Unlimited™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Abrir o Music Unlimited™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em .

Acerca do serviço PlayNow™

Pode utilizar o serviço PlayNow™ para transferir aplicações, música, jogos, toques e padrões de fundo. O serviço PlayNow™ disponibiliza transferências gratuitas e não gratuitas. Tenha em conta que as opções de pagamento das aplicações não gratuitas podem variar em função do país.

O serviço PlayNow™ não está disponível em todos os países.

Antes de transferir conteúdos

Antes de transferir, certifique-se de que tem ligação à Internet. Também pode necessitar de ter um cartão de memória inserido no seu dispositivo para transferir conteúdos.

Ao transferir conteúdos para o seu dispositivo, poderá ser cobrado pelo volume de dados transferidos. Contacte o seu operador para obter informações sobre os preços de transferências de dados no seu país.

Para iniciar o PlayNow™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Transferir a partir do serviço PlayNow™

Transfira uma série de conteúdos a partir do serviço PlayNow™ directamente para o dispositivo. Escolha entre uma variedade de aplicações, jogos, música, toques e outros conteúdos. Tenha em conta que as opções de pagamento das aplicações não gratuitas podem variar em função do país.

Para transferir um item PlayNow para o dispositivo

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **PlayNow™**.
3. Localize um item que pretenda transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
4. Toque rapidamente no item para ver os respectivos detalhes.
5. Clique em “Buy now!” (Comprar agora) para iniciar o processo de compra. Depois de validada a compra, pode começar a transferir o conteúdo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

rádio FM

Acerca do rádio FM

O rádio FM do dispositivo funciona como qualquer rádio FM. Por exemplo, pode procurar e ouvir estações de rádio FM e guardá-las como favoritos. Tem de ligar um auricular ou auscultadores com fios ao dispositivo antes de poder utilizar o rádio. Isto deve-se ao facto de o auricular ou os auscultadores agirem como uma antena. Depois de ligar um destes dispositivos, pode mudar o som do rádio para o altifalante, se pretender.

Ao abrir a rádio FM, os canais disponíveis são apresentados automaticamente. Se um canal possuir informação de Sistemas de Dados por Rádio, esta aparece alguns segundos depois de começar a ouvir o canal.

Para iniciar o rádio FM

1. Ligue um auricular ou auscultadores ao dispositivo.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente .
3. Localize e toque rapidamente **Rádio FM** . Os canais disponíveis aparecem à medida que se desloca pela banda de frequência.

Ao abrir o rádio FM, os canais disponíveis são apresentados automaticamente. Se um canal possuir informação de Sistemas de Dados por Rádio, esta aparece alguns segundos depois de começar a ouvir o canal.

Deslocar-se entre canais de rádio

- Toque levemente com o dedo para cima ou para baixo ao longo da banda de frequência.

Para seleccionar a região da rádio

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione .
2. Toque rapidamente em **Definir a região do rádio**.
3. Seleccione uma opção.

Descrição geral da rádio FM

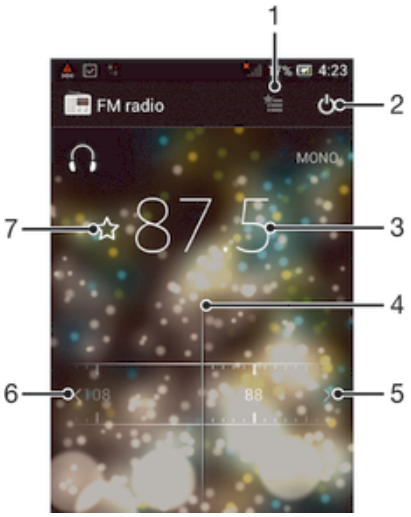

1	Lista de favoritas
2	Botão de ligar/desligar o rádio
3	Frequência sintonizada
4	Sintonizador

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

5	Mover a banda de frequência para cima para procurar um canal
6	Mover a banda de frequência para baixo para procurar um canal
7	Guardar ou retirar um canal dos favoritos

Utilizar canais de rádio favoritos

Pode guardar os canais de rádio que ouve com mais frequência como favoritos. Através dos favoritos, pode rapidamente regressar a um canal de rádio.

Guardar um canal como favorito

1. Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende guardar como favorito.
2. Toque rapidamente em ☆.
3. Introduza um nome e seleccione uma cor para o canal e, em seguida, pressione **Guardar**.

Retirar um canal dos favoritos

1. Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende remover.
2. Toque rapidamente em ★ e, em seguida, em **Eliminar**.

Efectuar uma nova procura de canais de rádio

Se mudou de localização ou se a recepção na sua localização actual melhorou, pode iniciar uma nova procura de canais de rádio.

! Os favoritos guardados não são afectados por uma nova procura.

Para iniciar uma nova procura de canais de rádio

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione ☰.
2. Toque rapidamente em **Pesquisar canais**. O rádio efectua a procura em toda a banda de frequência e todos os canais disponíveis são apresentados.

Definições de som

Alternar o som do rádio entre dispositivos

Pode ouvir rádio através de um auricular ou auscultadores com fios. Depois de ligar qualquer um dos dispositivos, pode mudar o som para o altifalante, se pretender.

Para mudar o som do rádio para o altifalante

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione ☰.
2. Toque rapidamente em **Reprod. no altifalante**.

Para voltar a mudar o som para o auricular ou auscultadores com fios, pressione ☰ e toque rapidamente em **Rep. nos auscultadores**.

Alternar entre os modos de som mono e estéreo

Pode ouvir rádio FM em modo mono ou estéreo. Em alguns casos, mudar para o modo mono pode reduzir o ruído e melhorar a qualidade do som.

Para alternar entre os modos de som mono e estéreo

1. Quando o rádio estiver aberto, pressione ☰.
2. Toque rapidamente em **Ativar som estéreo**.
3. Para voltar a ouvir rádio no modo de som mono, pressione ☰ e toque rapidamente em **Forçar som mono**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Identificar faixas de rádio utilizando TrackID™

Utilize a tecnologia **TrackID™** para identificar faixas de música à medida que são reproduzidas no rádio FM do dispositivo.

Para identificar uma música no rádio FM utilizando TrackID™

1. Enquanto a música estiver em reprodução no rádio FM do dispositivo, toque rapidamente em **TrackID™**.
2. É apresentado um indicador de progresso enquanto a aplicação TrackID™ regista uma amostra da música. Se for bem sucedida, é mostrada uma faixa como resultado ou uma lista de possíveis faixas.
3. Pressione ⮌ para voltar ao rádio FM.

! A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou operadores em todas as áreas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Câmara

Acerca da câmara

A partir da câmara, pode, por exemplo, enviar as suas fotografias e vídeos para amigos como mensagens ou carregá-los para um serviço Web. A câmara está equipada com o sensor altamente sensível Exmor R, que proporciona fotografias e vídeos nítidos, mesmo em condições de fraca luminosidade.

Descrição geral dos controlos da câmara

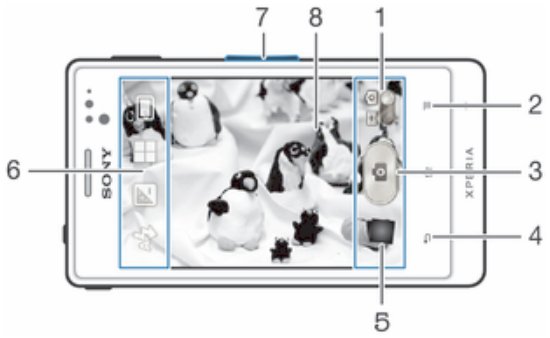

1	Permite alternar entre a câmara fotográfica e a câmara de vídeo
2	Permite visualizar todas as definições
3	Tirar fotografias ou gravar vídeos
4	Permite retroceder um passo ou sair da câmara
5	Ver fotografias e vídeos
6	Ícones das definições da câmara
7	Ampliar ou reduzir
8	Ecrã da câmara principal

Abrir a câmara

- A partir do ecrã da Página inicial, toque rapidamente no ícone do ecrã de aplicações e, em seguida, localize e toque rapidamente no ícone Câmara.

Fechar a câmara

- Pressione ⮌ no ecrã da câmara principal.

Utilizar a câmara fotográfica

Existem duas formas de tirar fotografias com a câmara fotográfica. Pode tocar rapidamente no botão da câmara no ecrã ou tocar num ponto no ecrã.

Para tirar uma fotografia com um toque no ecrã

1. Active a câmara.
2. Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, arraste ● para 📷.
3. Para visualizar todas as definições, pressione ☰.
4. Toque rapidamente em **Método de captura** e seleccione a opção **Captura por toque** caso não esteja já seleccionada.
5. Aponte a câmara na direcção do objecto a fotografar.
6. Para activar a focagem automática, toque sem soltar num ponto no ecrã. Quando a moldura de focagem passar a verde, levante o dedo para tirar a fotografia.

! Tenha cuidado para não tocar em 🎞 ou 📷 quando tocar no ecrã para tirar uma fotografia.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para tirar uma fotografia com um toque no botão no ecrã

1. Active a câmara.
2. Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, arraste ● para .
3. Para visualizar todas as definições, pressione .
4. Toque rapidamente em **Método de captura** e seleccione a opção **Botão no ecrã** caso não esteja já seleccionada.
5. Aponte a câmara na direcção do objecto a fotografar.
6. Toque rapidamente no botão no ecrã . A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Utilizar a função de zoom

- Quando a câmara estiver aberta, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o zoom.

Utilizar o flash da câmara fotográfica

1. Quando a câmara estiver aberta, pressione .
2. Toque rapidamente em **Flash** e seleccione a definição de flash pretendida.
3. Tire a fotografia.

Para ver os seus vídeos e fotografias

1. Abra a câmara e toque rapidamente numa miniatura na parte inferior do ecrã, para abrir uma fotografia ou um vídeo.
2. Toque levemente à esquerda ou à direita para ver as fotografias e vídeos. Os vídeos são identificados por .

No passo 1, também pode tocar levemente nas miniaturas da direita para a esquerda e seleccionar a que pretende ver.

Para eliminar uma fotografia

1. Abra a fotografia que pretende eliminar.
2. Toque rapidamente numa área vazia do ecrã para fazer aparecer .
3. Toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente em **Eliminar** para confirmar.

Adicionar a posição geográfica às fotografias

Active a função georreferência para adicionar a localização geográfica aproximada (georreferência) às fotografias depois de as tirar. A localização geográfica é determinada através de redes sem fios (redes móveis ou Wi-Fi®) ou de tecnologia GPS.

Quando for apresentado no ecrã da câmara, a função georreferência está activada mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando for apresentado , a função georreferência está activada e a localização geográfica está disponível, pelo que é possível aplicar a função georreferência à fotografia. Quando não aparece nenhum destes dois símbolos, significa que a função georreferência está desactivada.

Ligar a georreferência

1. Active a câmara.
2. Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, arraste ● para .
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Georreferência** > **Ativar**.
4. Toque em **OK** para concordar activar o GPS e/ou redes sem fios.
5. Marque as opções que pretende seleccionar em **Serviços de localização**.
6. Após confirmar as definições, prima para regressar ao ecrã da câmara.
7. Se aparecer no ecrã da câmara, a localização está disponível e a fotografia pode ser georreferenciada. Caso contrário, verifique a ligação GPS e/ou a ligação de rede sem fios.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilizar as definições da câmara fotográfica

Para ajustar as definições da câmara fotográfica

1. Active a câmara.
2. Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, arraste ● para 📷.
3. Toque rapidamente num dos ícones de definições no lado esquerdo do ecrã.
4. Para visualizar todas as definições, pressione ☰.
5. Seleccione a definição que pretende ajustar e edite conforme pretender.

Para personalizar o painel de definições da câmara fotográfica

1. Quando a câmara estiver aberta, pressione ☰ para apresentar todas as definições.
2. Toque sem soltar na definição que deseja mover e arraste-a para a posição pretendida.

Se arrastar a definição para fora do painel de definições, a alteração é cancelada.

Descrição geral das definições da câmara fotográfica

Reconhecimento de cena

Normal

Sweep Panorama
Utilize esta definição para tirar fotografias panorâmicas, em grande angular. Basta tocar rapidamente no ecrã e mover a câmara de forma constante de um lado para o outro.

Cenas

Utilize a funcionalidade Cenas para configurar rapidamente a câmara para situações comuns, utilizando as cenas pré-programadas. A câmara determina um número de definições que melhor se adequem à cena seleccionada, garantindo a obtenção da melhor fotografia possível.

Paisagem
Utilize para tirar fotografias numa orientação horizontal. A câmara foca objectos distantes.

Cena noturna
Utilize para tirar fotografias à noite ou em condições de reduzida luminosidade (sem utilizar a luz ou o flash). Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza para não se mover ou tem de ser colocada sobre uma superfície estável.

Retrato noturno
Utilize para tirar fotografias numa orientação vertical à noite ou em condições de reduzida luminosidade (com ou sem a luz ou o flash). Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza para não se mover ou tem de ser colocada sobre uma superfície estável.

Praia e neve
Utilize em ambientes luminosos para evitar fotografias com uma exposição insuficiente.

Desporto
Utilize para tirar fotografias de objectos em movimento rápido. O tempo de exposição curto minimiza a desfocagem provocada pelo movimento.

Festa
Utilize para tirar fotografias interiores em ambientes de reduzida luminosidade. Esta cena capta a iluminação de fundo interior ou a luz das velas. Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza para não se mover ou tem de ser colocada sobre uma superfície estável.

Documento
Utilize para tirar fotografias a textos ou desenhos. Dá à fotografia um contraste maior e mais nítido.

Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Resolução

Permite escolher entre vários tamanhos e formatos de imagem antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução superior ocupa mais espaço na memória.

Flash

Utilize o flash para tirar fotografias em fracas condições de luminosidade ou quando existir uma luz de fundo.

Automático
A câmara determina automaticamente se as condições de luminosidade requerem o uso do flash.

Forçar flash
Utilize esta definição nos casos em que o fundo está mais bem iluminado do que o objecto focado. Isto remove quaisquer sombras indesejadas.

Desativar
O flash está desligado. Por vezes a qualidade das fotografias pode ser melhor sem o flash, mesmo se as condições de luminosidade forem fracas. Tirar uma boa fotografia sem o flash requer uma mão firme. Utilize o autotemporizador para evitar fotografias desfocadas.

Redução olhos verm.
Reduz o efeito de olhos vermelhos ao tirar uma fotografia.

Autotemporizador

Com o autotemporizador, poderá tirar fotografias sem segurar no dispositivo. Utilize esta função para tirar auto-retratos ou fotografias de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Também pode utilizar o autotemporizador para evitar movimentos na câmara quando tira fotografias.

Ligar (10 segundos)
Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.

Ligar (2 segundos)
Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.

Desativar
A fotografia é tirada assim que toca no ecrã da câmara.

Modo de focagem

A função de focagem controla qual a parte da fotografia que deve ser nítida. Quando a focagem automática contínua está activada, a câmara continua a ajustar a focagem de modo que a área dentro da moldura de focagem amarela continue nítida.

Focagem auto. simples
A câmara foca automaticamente o objecto seleccionado. A focagem automática contínua está activada. Toque sem soltar no ecrã da câmara até a moldura de focagem amarela ficar azul, o que indica que a focagem está definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo.

Foc. automática múlt.
A focagem é definida automaticamente em várias áreas da imagem. Toque sem soltar no ecrã da câmara até a moldura de focagem amarela ficar azul, o que indica que a focagem está definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo. A focagem automática contínua está desactivada.

Deteção de rosto
A câmara detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras no ecrã. A câmara foca automaticamente o rosto mais próximo. Também pode seleccionar qual o rosto a focar, tocando rapidamente nele no ecrã. Quando tocar no ecrã da câmara, uma moldura azul mostra o rosto que está seleccionado e focado. A detecção de rosto não pode ser utilizada para todos os tipos de cenas. A focagem automática contínua está activada.

Focagem por toque
Toque numa área específica do ecrã da câmara para definir a área de focagem. A focagem automática contínua está desactivada. Toque sem soltar no ecrã da câmara até a moldura de focagem amarela ficar azul, o que indica que a focagem está definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo.

Infinito

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilize esta opção quando tirar fotografias a uma determinada distância. A focagem é definida para objectos distantes. Os objectos ou pessoas perto da câmara poderão ficar desfocados. A focagem automática contínua está desactivada.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Valor de exposição

Determina a quantidade de luz da fotografia que pretende tirar. Um valor mais alto indica uma maior quantidade de luz.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Equilíbrio de brancos

A função de equilíbrio de brancos ajusta o equilíbrio de cores de acordo com as condições de luminosidade.

Automática
Ajusta o equilíbrio de cores automaticamente às condições de luminosidade.

Incandescente
Ajusta o equilíbrio de cores para condições de iluminação quente, tal como sob lâmpadas.

Fluorescente
Ajusta o equilíbrio de cores para luzes fluorescentes.

Luz do dia
Ajusta o equilíbrio de cores para uma utilização no exterior cheio de sol.

Nublado
Ajusta o equilíbrio de cores quando o céu está cinzento.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

ISO

Pode aumentar a sensibilidade ISO para reduzir a desfocagem da imagem causada por condições de fraca luminosidade ou objectos em movimento.

Automático
Define a sensibilidade ISO automaticamente.

100
Define a sensibilidade ISO como 100.

200
Define a sensibilidade ISO como 200.

400
Define a sensibilidade ISO como 400.

800
Define a sensibilidade ISO como 800.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente na imagem que pretende capturar.

Centro
Ajusta a exposição para o centro da imagem.

Média
Calcula a exposição com base na quantidade de luz presente em toda a imagem.

Ponto

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ajusta a exposição para uma parte muito pequena da imagem que pretende capturar.

Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Georreferência

Permite inserir etiquetas nas fotografias com detalhes sobre o local onde foram tiradas.

Ativar
Com a função de georreferência ativada, a localização geográfica aproximada é adicionada às fotografias depois de as tirar. Para utilizar a função de georreferência, tem de activar as funcionalidades de localização no menu **Definições**. Para adicionar uma georreferência à fotografia, a localização deve ser determinada antes de tirar a fotografia. A sua localização é determinada quando é apresentado o ícone no ecrã da câmara. Quando o dispositivo está a determinar a sua posição, é apresentado o ícone .

Desativar
Quando a georreferência está desativada, não pode ver o local onde tirou uma fotografia.

Método de captura

Selecione o método utilizado para tirar fotografias.

Botão no ecrã
Tire uma fotografia tocando no botão no ecrã da câmara. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Captura por toque
Identifique, com o dedo, uma área de focagem específica no ecrã da câmara. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo. Isto só se aplica quando o modo de focagem está definido como focagem por toque.

Som do obturador

Escolha entre ligar ou desligar o som do obturador quando tira uma fotografia.

Iniciação rápida

As definições de iniciação rápida permitem activar a câmara a partir do modo de suspensão com um toque rápido no ecrã.

Iniciar e capturar
Ao tocar no ecrã, a primeira fotografia é captada imediatamente assim que a câmara é reactivada do modo de suspensão.

Iniciar apenas
Ao tocar no ecrã, a câmara é reactivada do modo de suspensão.

Utilizar a câmara de vídeo

Gravar um vídeo com um toque no ecrã

1. Active a câmara.
2. Se a câmara de vídeo não estiver seleccionada, arraste para .
3. Para visualizar todas as definições, toque rapidamente em .
4. Toque rapidamente em **Método de captura** e seleccione a opção **Botão no ecrã** caso não esteja já seleccionada.
5. Aponte a câmara na direcção do objecto a fotografar.
6. Toque rapidamente em para iniciar a gravação.
7. Toque rapidamente em para parar a gravação.

Faça os vídeos na orientação horizontal para conseguir os melhores resultados.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reproduzir vídeos gravados

1. Active a câmara.
2. Se a câmara de vídeo não estiver seleccionada, arraste ● para 🎞.
3. Toque rapidamente nas miniaturas na parte inferior do ecrã.
4. Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar todas as fotografias e ficheiros de vídeo. Os vídeos são identificados por ▶.
5. Toque rapidamente ▶ para reproduzir um vídeo.
6. Para deixar de reproduzir o vídeo, toque rapidamente em ⏸ ou ↩.

Também pode tocar levemente nas miniaturas da direita para a esquerda para localizar o ficheiro que pretende reproduzir.

Para eliminar um vídeo gravado

1. Procure o vídeo que pretende eliminar.
2. Toque rapidamente numa área vazia do ecrã para fazer aparecer 🗑.
3. Toque rapidamente em 🗑.
4. Toque em **Eliminar** para confirmar.

Utilizar as definições da câmara de vídeo

Para ajustar as definições da câmara de vídeo

1. Active a câmara.
2. Se a câmara de vídeo não estiver seleccionada, arraste ● para 🎞.
3. Toque rapidamente num dos ícones de definições no lado esquerdo do ecrã.
4. Para visualizar todas as definições, pressione ☰.
5. Seleccione a definição que pretende ajustar e faça as alterações pretendidas.

Para personalizar o painel de definições da câmara de vídeo

1. Quando a câmara de vídeo estiver aberta, pressione ☰ para apresentar todas as definições.
2. Toque sem soltar na definição que deseja mover e arraste-a para a posição pretendida.

Se arrastar a definição para fora do painel de definições, a alteração é cancelada.

Descrição geral das definições da câmara de vídeo

Cenas

A funcionalidade Cenas ajuda-o a configurar rapidamente a câmara para situações comuns, utilizando as cenas pré-programadas. A câmara determina um número de definições que melhor se adequem à cena selecionada, garantindo a obtenção do melhor vídeo possível.

Desativar
A funcionalidade Cenas está desativada e pode fazer vídeos manualmente.

Retrato
Utilize para gravar vídeos numa orientação vertical. As definições são optimizadas para proporcionar tons de pele mais suaves.

Paisagem
Utilize para vídeos de paisagens. A câmara foca objectos distantes. Quando a opção **Paisagem** está seleccionada, o modo de focagem passa a **Focagem auto. simples**.

Modo noturno
Quando está ativada, aumenta a sensibilidade à luz. Utilize em ambientes de luminosidade reduzida. Os vídeos de objectos em movimento rápido poderão ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou utilize um suporte. Desligue o modo nocturno quando as condições de luminosidade forem boas, para melhorar a qualidade do vídeo.

Praia e neve
Utilize em ambientes luminosos para evitar vídeos com uma exposição insuficiente.

Desporto

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Utilize para gravar vídeos de objectos em movimento rápido. O tempo de exposição curto minimiza a desfocagem provocada pelo movimento.

Festa
Utilize para gravar vídeos interiores em ambientes de reduzida luminosidade. Esta cena capta a iluminação de fundo interior ou a luz das velas. Os vídeos de objectos em movimento rápido poderão ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou utilize um suporte.

Resolução de vídeo

Ajuste a resolução de vídeo dos diferentes formatos.

HD 720p
Formato HD (Alta definição) com uma proporção de 16:9. 1280×720 pixels.

VGA
Formato VGA com formato de imagem 4:3. 640x480 pixels.

Formato HVGA com formato de imagem 3:2. 480x320 pixels.

QVGA
Formato Quarter VGA com formato de imagem 4:3. 320x240 pixels.

MMS
Grave vídeos adequados para enviar em mensagens de multimédia. O tempo de gravação deste formato de vídeo é limitado para possibilitar a inclusão numa mensagem de multimédia.

Luz da fotografia

Utilize a luz para gravar vídeos em fracas condições de luminosidade ou quando existir uma luz de fundo.

Ativar

Desativar
Por vezes, a qualidade do vídeo pode ser superior sem luz, mesmo que as condições de luminosidade sejam fracas.

Autotemporizador

Com o autotemporizador, poderá gravar um vídeo sem segurar no dispositivo. Utilize esta função ao gravar vídeos de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Pode ainda utilizar o temporizador automático para manter a câmara fixa ao gravar vídeos.

Ligar (10 segundos)
Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.

Ligar (2 segundos)
Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.

Desativar
O vídeo começa a ser gravado assim que pressiona o ecrã da câmara.

Iniciação rápida

As definições de iniciação rápida permitem activar a câmara a partir do modo de suspensão com um toque rápido no ecrã.

Iniciar e capturar
Ao tocar no ecrã, a primeira fotografia é captada imediatamente assim que a câmara é reactivada do modo de suspensão.

Iniciar apenas
Ao tocar no ecrã, a câmara é reactivada do modo de suspensão.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Modo de focagem

A definição de focagem controla qual a parte da fotografia que deve ser nítida. Quando a focagem automática contínua está activada, a câmara continua a ajustar a focagem de modo que a área dentro da moldura de focagem branca continue nítida.

Focagem auto. simples
A câmara foca automaticamente o objecto seleccionado. A focagem automática contínua está activada.

Deteção de rosto
A câmara detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras no ecrã. A câmara foca automaticamente o rosto mais próximo. Também pode seleccionar qual o rosto a focar, tocando rapidamente nele no ecrã. Quando tocar no ecrã da câmara, uma moldura verde mostra a face que está seleccionada e focada. A detecção de rosto não pode ser utilizada para todos os tipos de cenas. A focagem automática contínua está activada.

Infinito
Utilize para gravar vídeos a uma determinada distância. A focagem é definida para objectos distantes. Os objectos ou pessoas perto da câmara poderão ficar desfocados.

Valor de exposição

Esta definição permite determinar a quantidade de luz presente na imagem que captura. Um valor mais alto indica uma maior quantidade de luz.

Equilíbrio de brancos

A função de equilíbrio de brancos ajusta o equilíbrio de cores de acordo com as condições de luminosidade.

Automática
Ajusta o equilíbrio de cores automaticamente às condições de luminosidade.

Incandescente
Ajusta o equilíbrio de cores para condições de iluminação quente, tal como sob lâmpadas.

Fluorescente
Ajusta o equilíbrio de cores para uma iluminação fluorescente.

Luz do dia
Ajusta o equilíbrio de cores para uma utilização no exterior cheio de sol.

Nublado
Ajusta o equilíbrio de cores para um dia nublado.

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente na imagem que pretende capturar.

Centro
Ajusta a exposição para o centro da imagem.

Média
Calcula a exposição com base na quantidade de luz presente em toda a imagem.

Ponto
Ajusta a exposição para uma parte muito pequena da imagem que pretende capturar.

Estabilizador de imagem

Ao gravar um vídeo, poderá ter dificuldade em manter o dispositivo estável. O estabilizador ajuda-o compensando pequenos movimentos da mão.

Georreferência

Permite inserir etiquetas nos vídeos com detalhes sobre o local onde foram feitos.

Ativar
Com a função de georreferência ativada, a localização geográfica aproximada é adicionada aos vídeos depois de os fazer. Para utilizar a função de georreferência, tem de activar as funcionalidades de

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

localização no menu **Definições**. Para adicionar uma georreferência a um vídeo, a localização deve ser determinada antes de fazer o vídeo. A sua localização é determinada quando é apresentado o ícone no ecrã da câmara. Quando o dispositivo está a determinar a sua posição, é apresentado o ícone .

Desativar
Quando a georreferência está desativada, não pode ver o local onde fez um vídeo.

Microfone

Permite selecionar a gravação do som ambiente ao gravar vídeos.

Método de captura

Selecione o método que utiliza para gravar um vídeo.

Botão no ecrã
Grave um vídeo utilizando o botão no ecrã da câmara.

Captura por toque
Identifique, com o dedo, uma área de focagem específica no ecrã da câmara.

Som do obturador

Escolha entre ligar ou desligar o som do obturador quando grava um vídeo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Álbum

Acerca do Álbum

Utilize o Álbum para ver fotografias e reproduzir vídeos capturados com a câmara, ou para ver conteúdos semelhantes que tenha guardado no dispositivo. Pode adicionar georreferências às suas fotografias e vídeos, para depois os ver num mapa do mundo. No Álbum, também pode ver as fotografias e os vídeos que tenha carregado num serviço online como, por exemplo, um álbum Web Picasa™ ou no Facebook™.

A partir do Álbum, pode partilhar as suas fotografias e vídeos favoritos com amigos, através da tecnologia sem fios Bluetooth™, por e-mail, mensagem ou vários serviços online. Pode também fazer edições básicas nas fotografias e defini-las como padrão de fundo ou associá-las a contactos. Para obter mais informações, consulte *Ligar o dispositivo a um computador* na página 105.

Descrição dos separadores de Álbum

Estes são os separadores disponíveis no Álbum:

- **Imagens** – Ver todas as fotografias e vídeos guardados no dispositivo.
- **Meus álbuns** – Ver os álbuns online e as fotografias e os vídeos georreferenciados num mapa do mundo.

Para abrir a aplicação Álbum

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum**.

Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automaticamente** em **Definições** > **Visor**.

Mobile BRAVIA® Engine

A tecnologia Mobile BRAVIA® Engine da Sony melhora a qualidade de visualização das fotografias e vídeos após terem sido captados, proporcionando imagens mais definidas, mais nítidas e mais naturais. A tecnologia Mobile BRAVIA® Engine está activada por predefinição, mas poderá desactivá-la se pretender reduzir o consumo da bateria.

Para activar a tecnologia Mobile BRAVIA® Engine

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor**.
3. Marque a caixa de verificação **Mobile BRAVIA Engine** se não estiver marcada.

Ver fotografias e vídeos no separador **Imagens**

No separador **Imagens** em Álbum, pode ver as fotografias e os vídeos em miniatura numa vista de grelha.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Descrição do separador Imagens

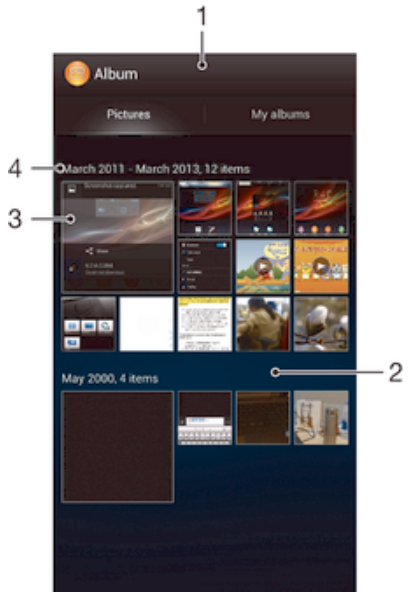

1	Vista de grelha das fotografias e vídeos.
2	Desloque-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo.
3	Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
4	A data e o número de itens contidos no grupo abaixo.

Para ver fotografias e vídeos na vista em grelha

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum**. Todas as fotografias e vídeos são apresentados numa grelha ordenada cronologicamente. Os vídeos são indicados por .
3. Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
4. Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.

Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automaticamente** em **Definições** > **Visor**.

Para alterar o tamanho das miniaturas no Álbum

- Ao visualizar as miniaturas de fotografias e vídeos em álbum, afaste dois dedos para aumentar o zoom, ou junte dois dedos para diminuir o zoom.

Para trabalhar com grupos de fotografias ou vídeos no Álbum

1. Quando estiver a ver as miniaturas de fotografias e vídeos no Álbum, pressione e toque rapidamente em **Selecionar itens** para activar o modo de selecção.
2. Toque rapidamente nos itens que pretende utilizar. Os itens seleccionados são indicados com uma moldura azul.
3. Utilize as ferramentas da barra de ferramentas na parte superior do ecrã, para trabalhar com os itens seleccionados.

Para activar o modo de selecção, toque sem soltar num item até que a moldura fique azul. Em seguida, pode tocar rapidamente noutros itens para os seleccionar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ver fotografias e vídeos no separador **Meus álbuns**

Estes são os mosaicos disponíveis em Meus álbuns:

- **Álbum da câmara** – veja todas as fotografias e vídeos capturados com a câmara do dispositivo.
- **Memória interna** – veja todas as fotografias e vídeos guardados no armazenamento interno do dispositivo.
- **O meu cartão SD** – veja todas as fotografias e vídeos guardados num cartão de memória amovível no dispositivo.

Descrição do separador Meus álbuns

1	Veja fotografias e vídeos no Facebook™.
2	Veja fotografias e vídeos no Picasa™.
3	Veja todas as fotografias e vídeos capturados com a câmara do dispositivo.
4	Veja as suas fotografias no modo globo.
5	Veja as suas fotografias num mapa.
6	Veja todas as fotografias e vídeos capturados com a câmara do dispositivo.
7	Veja todas as fotografias com rostos.
8	Veja todas as fotografias e vídeos guardados no armazenamento interno do dispositivo.

Ver conteúdo na vista de lista no mosaico Álbuns da câmara

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Álbum da câmara**.
3. Toque rapidamente na pasta que pretende abrir. O conteúdo da pasta aparece disposto numa grelha ordenada cronologicamente. Os vídeos são indicados por .
4. Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
5. Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.

Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automaticamente** em **Definições** > **Visor**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ver conteúdo na vista de lista no mosaico Memória interna

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Memória interna**.
3. Toque rapidamente na pasta que pretende abrir. O conteúdo da pasta aparece disposto numa grelha ordenada cronologicamente. Os vídeos são indicados por .
4. Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
5. Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.

Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automaticamente** em **Definições** > **Visor**.

Ver conteúdo na vista de lista no mosaico O meu cartão SD

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **O meu cartão SD**.
3. Toque rapidamente na pasta que pretende abrir. O conteúdo da pasta aparece disposto numa grelha ordenada cronologicamente. Os vídeos são indicados por .
4. Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
5. Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.

Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automaticamente** em **Definições** > **Visor**.

Para ver fotografias com rostos na vista em lista do mosaico Rostos

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Rostos**.
3. Toque rapidamente na pasta que pretende abrir. O conteúdo da pasta aparece disposto numa grelha ordenada cronologicamente.
4. Toque rapidamente numa fotografia para a ver.
5. Toque levemente à esquerda para ver a fotografia seguinte. Toque levemente à direita para ver a fotografia anterior.

Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automaticamente** em **Definições** > **Visor**.

Trabalhar com fotografias no Álbum

As fotografias do Álbum podem ser editadas. Por exemplo, pode recortar fotografias, associá-las a contactos ou utilizá-las como padrão de fundo.

Fazer zoom numa fotografia

- Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente duas vezes no ecrã para aumentar o zoom. Volte a tocar rapidamente duas vezes para diminuir o zoom.
- Quando estiver a ver uma fotografia, afaste dois dedos para aumentar o zoom, ou junte dois dedos para diminuir o zoom.

Para ver as suas fotografias numa apresentação

1. Quando estiver a ver uma fotografia, pressione e toque rapidamente em **Apresentação** para iniciar a reprodução de todas as fotografias do álbum.
2. Toque rapidamente numa fotografia para terminar a apresentação.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ver as suas fotografias numa apresentação com música

1. Quando estiver a ver uma fotografia, pressione e toque rapidamente em **SensMe™ slideshow**.
2. Seleccione a música e o tema que pretende utilizar para a apresentação e, em seguida, toque rapidamente em ▶. A aplicação Álbum analisa as suas fotografias e utiliza os dados de música SensMe™ para reproduzir uma apresentação.
3. Para colocar a reprodução em pausa, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer os controlos e, em seguida, toque rapidamente em ⏸.

Para obter informações mais detalhadas acerca do SensMe™, consulte *Categorizar a música utilizando canais SensMe™* na página 63.

Para rodar uma fotografia

1. Quando estiver a visualizar uma fotografia, pressione .
2. Seleccione **Rodar para a esquerda** ou **Rodar para a direita**. A fotografia é guardada com a nova orientação.

Para recortar uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Editar fotografia** > > **Recortar**.
2. Para ajustar a moldura de recorte, toque continuamente na extremidade da moldura. Quando os quadrados desaparecerem das bordas, arraste para o interior ou para o exterior para redimensionar a moldura.
3. Para redimensionar simultaneamente todos os lados da moldura de recorte, toque sem soltar num dos quatro cantos para fazer desaparecer os quadrados das bordas e arraste o canto.
4. Para mover a moldura de recorte para outra área da fotografia, toque continuamente no interior da moldura e arraste-a para a posição pretendida.
5. Para guardar uma cópia da fotografia recortada, toque rapidamente em **Guardar**. A versão não recortada original permanece no dispositivo.

Para utilizar uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Utilizar como**.
2. Seleccione uma opção a partir da lista que é apresentada.
3. Siga os passos relevantes para utilizar a fotografia.

Para editar uma fotografia

- Quando estiver a ver uma fotografia, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Editar fotografia**.

Partilhar uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. No menu apresentado, toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar a fotografia e, em seguida, siga os passos para a enviar.

Para adicionar uma georreferência a uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em para abrir o ecrã do mapa.
2. Localize e toque rapidamente no local desejado para colocar a fotografia no mapa.
3. Para ajustar o local da fotografia, toque rapidamente nesse local no mapa no ponto para onde pretende mover a fotografia.
4. Assim que terminar, toque rapidamente em **OK** para guardar a georreferência e regressar ao visualizador de fotografias.

Quando uma fotografia tem uma georreferência, aparece juntamente com a informação sobre o local. Pode tocar rapidamente neste ícone para ver a fotografia no mapa.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Eliminar uma fotografia

1. Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Eliminar**.

Analisar fotografias com rostos presentes no Álbum

Pode analisar fotografias com rostos guardadas nos seus dispositivos. Por exemplo, pode adicionar e editar os nomes dos rostos.

Para analisar fotografias com rostos

1. No mosaico Rostos, pressione e toque rapidamente em **Análise de fotografias**.
2. Toque rapidamente em **OK**.

Para atribuir um nome a um rosto

1. No mosaico Rostos, localize e toque rapidamente no rosto ao qual pretende atribuir um nome na pasta de rostos sem nome.
2. Toque rapidamente em **Adicionar nome**.
3. Digite um nome e toque rapidamente em **OK**.

Para editar o nome de um rosto

1. Quando estiver a ver um rosto em ecrã completo, pressione e depois toque rapidamente em **Editar etiquetas de nome**.
2. Toque rapidamente no nome do rosto para editar o nome.
3. Digite um nome e toque rapidamente em **OK**.

Trabalhar com vídeos no Álbum

Utilize o Álbum para ver os vídeos que tenha gravado com a câmara, transferido ou copiado para o dispositivo. Também pode partilhar os seus vídeos com amigos, por exemplo, carregando-os para serviços online.

Reproduzir um vídeo

1. Abra o separador **Imagens** ou **Meus álbuns** em Álbum.
2. Utilizando a vista de grelha ou em lista, localize o vídeo que pretende abrir.
3. Toque rapidamente no vídeo para o reproduzir.
4. Se os controlos de reprodução não forem apresentados, toque rapidamente no ecrã para os visualizar. Para ocultar os controlos, volte a tocar rapidamente no ecrã.

Colocar um vídeo em pausa

1. Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
2. Toque rapidamente em .

Fazer avançar e recuar um vídeo

1. Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
2. Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para recuar, ou para a direita para avançar.

Ajustar o volume de um vídeo

- Pressione a tecla de volume.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para partilhar um vídeo

1. Durante a reprodução de um vídeo, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Partilhar**.
2. No menu apresentado, toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar o vídeo seleccionado e, em seguida, siga os passos relevantes para o enviar.

! Poderá não conseguir copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos de autor. Adicionalmente, alguns itens podem não ser enviados se o tamanho do ficheiro for demasiado grande.

Eliminar um vídeo

1. No Álbum, toque rapidamente no vídeo que pretende eliminar.
2. Toque sem soltar no vídeo para activar o modo de selecção. A moldura da miniatura do vídeo fica azul quando é seleccionada.
3. Toque rapidamente em e, em seguida, em **Eliminar**.

Ver as suas fotografias num mapa

Se tiver a detecção de localização activada ao tirar fotografias, mais tarde poderá usar a informação recolhida. Por exemplo, pode ver as suas fotografias num mapa e mostrar aos seus amigos e família onde estava quando tirou a fotografia. Adicionar informações de localização é também denominado georreferência. Com a detecção de localização activada, pode optar por utilizar satélites GPS ou redes sem fios, ou ambos, para determinar a sua posição.

Descrição do mosaico Mapas

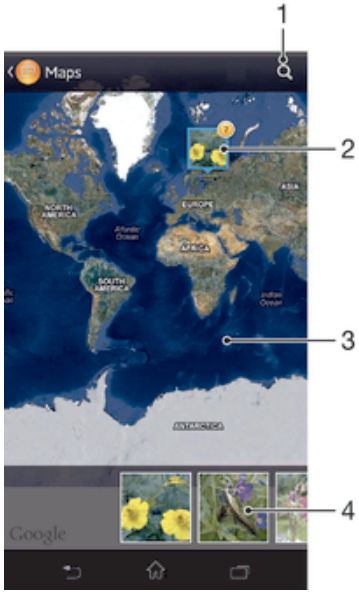

1	Pesquisar um local no mapa.
2	Um grupo de fotografias e/ou vídeos com georreferência ao mesmo local.
3	Toque rapidamente duas vezes para ampliar. Junte os dedos para reduzir. Arraste para ver as diversas partes do mapa.
4	Miniaturas do grupo seleccionado de fotografias e/ou vídeos. Toque rapidamente num item para vê-lo em ecrã completo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Activar a detecção de localização

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Serviços de localização**.
3. Marque as caixas de verificação **Satélites GPS** e/ou **Serviço de localização Google**.

Para ver fotografias georreferenciadas num mapa no Álbum

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Mapas**.
3. Toque rapidamente numa fotografia para vê-la em ecrã completo.
4. Se tiverem sido tiradas várias fotografias no mesmo local, só uma delas aparece no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, . Para ver estas fotografias, toque rapidamente na fotografia da capa e depois numa das miniaturas na parte inferior do ecrã.

Ao ver uma fotografia georreferenciada no visualizador, pode tocar no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, depois, tocar rapidamente em para ver a fotografia no mapa.

Para ver fotografias georreferenciadas num globo no Álbum

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns** > **Mundo**.
3. Toque rapidamente numa fotografia para vê-la em ecrã completo.
4. Se tiverem sido tiradas várias fotografias no mesmo local, só uma delas aparece no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, . Para ver estas fotografias, toque rapidamente na fotografia da capa e depois numa das miniaturas na parte inferior do ecrã.

Ao ver uma fotografia georreferenciada a partir da aplicação de câmara, pode tocar no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, depois, tocar rapidamente em para ver a fotografia no mapa.

Para adicionar uma georreferência ao ver o mapa no Álbum

1. Ao ver o mapa no Álbum, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar georreferência**.
2. Localize e toque rapidamente na fotografia à qual pretende adicionar a georreferência.
3. Toque rapidamente no local desejado no mapa para definir a georreferência e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Para editar a georreferência de uma fotografia no Álbum

1. No Álbum, ao ver uma fotografia no mapa, toque nela sem soltar até que a moldura fique azul.
2. Arraste a fotografia para o novo local.

Também pode tocar rapidamente no local pretendido no mapa, em vez de arrastar.

Para alterar a vista de mapa no Álbum

- Ao ver o mapa no Álbum, pressione e, em seguida, seleccione **Vista clássica** ou **Vista de satélite**.

Ver os álbuns online

Veja, no Álbum, as fotografias e os vídeos que você e os seus amigos tiverem carregado em serviços online, como o Picasa™ e o Facebook™. Pode ver os comentários dos seus amigos e também adicionar os seus próprios comentários.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Descrição geral dos serviços online

1	Serviço online activo.
2	Nome do álbum online.
3	Número de itens no álbum online.
4	Actualizar.

Ver fotografias dos serviços online no Álbum

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns**.
3. Toque rapidamente no serviço online pretendido.
4. Toque rapidamente em **Ligar**. Serão apresentados todos os álbuns online disponíveis que carregou para o serviço.
5. Toque rapidamente em qualquer álbum para ver o respetivo conteúdo e, em seguida, toque rapidamente numa fotografia do álbum.
6. Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.

Para ver e adicionar comentários ao conteúdo de álbuns online

1. Ao ver uma fotografia de um álbum online, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em para ver os comentários.
2. Para ver mais comentários, desloque-se para baixo no ecrã.
3. Para adicionar os seus próprios comentários, introduza-os na parte inferior do ecrã e, em seguida, toque rapidamente em **Publicar**.

Para "Gostar" de uma fotografia ou de um vídeo no Facebook™

- Enquanto vê uma fotografia ou um vídeo a partir de um dos seus álbuns do Facebook™, toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em para mostrar que "Gosta" do item no **Facebook™**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Filmes

Acerca da aplicação Filmes

Utilize a aplicação Filmes para reproduzir filmes e outros conteúdos de vídeo que tenha guardado no dispositivo. A aplicação Filmes, também ajuda a obter posters, resumos, e informações sobre o género e o realizador de cada filme. Pode igualmente reproduzir os seus filmes noutros dispositivos ligados à mesma rede.

! Os vídeos gravados com a câmara do dispositivo são apresentados na aplicação Álbum e não na aplicação Filmes.

Descrição geral da aplicação Filmes

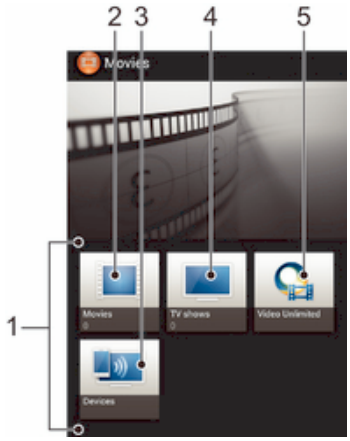

1	Todas as categorias de vídeos disponíveis no dispositivo.
2	Procurar todos os filmes.
3	Procurar conteúdos noutros dispositivos DLNA Certified™.
4	Procurar todos os programas de TV.
5	Gerir conteúdos de vídeo a partir de Video Unlimited™.

! O Video Unlimited™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Utilizar a aplicação Filmes

Para reproduzir um vídeo em Filmes

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em **Filmes**.
2. Seleccione uma categoria de vídeo e procure o vídeo que pretende reproduzir.
3. Toque rapidamente no vídeo que pretende seleccione e, depois, toque rapidamente em para o reproduzir.
4. Para visualizar ou ocultar os controlos, toque rapidamente no ecrã.
5. Para colocar em pausa a reprodução, toque rapidamente em .
6. Para rebobinar, arraste o sinalizador da barra de evolução para a esquerda. Para avançar rapidamente, arraste o sinalizador da barra de evolução para a direita.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para reproduzir um vídeo em ecrã completo

1 Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
2 Toque rapidamente em .

Para reproduzir o vídeo com o tamanho original, toque rapidamente em .

Para partilhar um vídeo

1 Quando um vídeo guardado em Filmes ou programas de TV estiver em reprodução, pressione e depois toque rapidamente em **Partilhar**.
2 Toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar o vídeo seleccionado e, em seguida, siga os passos relevantes para o enviar.

Para obter informações sobre um filme manualmente

1 Certifique-se de que o dispositivo tem uma ligação de dados activa.
2 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
3 Pressione e, depois, certifique-se de que a caixa de verificação **Obter detalhes do vídeo** está marcada.
4 Abra o separador Filmes ou programas de TV e procure a miniatura do ficheiro sobre o qual pretende obter informações.
5 Toque sem soltar na miniatura do vídeo e depois toque rapidamente em **Pesquisar informações**.
6 No campo de pesquisa, introduza palavras-chave para o vídeo e, depois, toque rapidamente na tecla de confirmação no teclado. Todos os resultados são apresentados numa lista.
7 Seleccione um resultado da pesquisa e, depois, toque rapidamente em **Concluído**. É dado início à transferência da informação.

Também obtém informações automaticamente sobre os vídeos acabados de adicionar, quando a aplicação Filmes é aberta e a caixa de verificação **Obter detalhes do vídeo** está marcada. Podem aplicar-se custos de transmissão de dados.

Se as informações transferidas não estiverem correctas, toque rapidamente em e pesquise novamente utilizando palavras-chave diferentes.

Para apagar informações sobre um vídeo

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
2 Seleccione uma categoria de vídeo e procure o vídeo que pretende editar.
3 Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, depois toque rapidamente em **Limpar informações**.

Para reproduzir um vídeo num dispositivo externo

1 Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
2 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, depois, localize e toque rapidamente em **Filmes** > .
3 Toque rapidamente em **Throw** e seleccione um dispositivo na lista.
4 Seleccione o vídeo que quer reproduzir.

Para alterar as definições de som enquanto um vídeo está a ser reproduzido

1 Enquanto um vídeo está a ser reproduzido, pressione e, depois, toque rapidamente em **Definições de som**.
2 Marque as caixas de verificação para as definições de som que pretende ativar.
3 Quando terminar, toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Eliminar um vídeo

1. A partir do ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Filmes**.
2. Seleccione uma categoria de vídeo e procure o vídeo que pretende eliminar.
3. Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, depois toque rapidamente em **Eliminar** na lista que aparece.
4. Toque **Eliminar** de novo para confirmar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Video Unlimited™

Acerca do Video Unlimited™

Utilize o serviço Video Unlimited™ para alugar e adquirir vídeos que pode ver não apenas no dispositivo Android, mas também num PC, PlayStation® Portable (PSP®) ou PlayStation® 3. Escolha a partir de uma seleção dos lançamentos mais recentes de Hollywood, filmes de ação, comédias e diversas outras categorias.

! O Video Unlimited™ pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Abrir o Video Unlimited™

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em .

Descrição geral do menu Video Unlimited™

	Ver as informações da conta
	Procurar um vídeo
	Ver o estado de transferência de todos os itens
	Ver e alterar as definições da conta, compras e transferências
	Adicionar o vídeo actual a uma lista de pedidos
	Eliminar todos os itens na lista de pedidos
	Eliminar o vídeo actualmente a ser visualizado da lista de pedidos
	Partilhar informações sobre o vídeo actual através de uma rede social, e-mail, Bluetooth ou outro método
	Ver informações legais

! O menu Video Unlimited™ é dinâmico, o que significa que nem sempre estão disponíveis todas as opções. Por exemplo, a opção para eliminar todos os itens na lista de pedidos só está disponível quando estiver a visualizar a lista.

Abrir o menu Video Unlimited™

- Abra o **Video Unlimited** e, em seguida, pressione .

Criar uma conta Video Unlimited™

Tem de criar uma conta Video Unlimited™ se pretender comprar ou alugar filmes através do serviço Video Unlimited™.

Explorar a selecção Video Unlimited™

Procure vídeos por categoria ou introduza texto para pesquisar um item específico. Também é possível pré-visualizar vídeos em que esteja interessado.

Alugar ou comprar um vídeo

Quando alugar um vídeo, tem um período de tempo fixo para visualizá-lo. Este período de tempo varia consoante o mercado. Também pode optar por transferir um vídeo comprado para a maioria dos dispositivos Sony™ ligados à sua conta Video Unlimited™.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Descrição geral das notificações do Video Unlimited™

Quando compra ou aluga vídeos, poderão ser apresentadas as seguintes notificações:

	A transferência do vídeo está concluída
	A transferência falhou. É necessário ter em atenção se, por exemplo, o dispositivo está ligado a uma rede Wi-Fi® ou existe espaço livre suficiente no cartão de memória.
	A transferência do vídeo está em curso
	A transferência está em pausa
	Confirmação de compra com êxito
	O período de aluguer começou

Ver um vídeo no Video Unlimited™

Pode ver os vídeos alugados ou adquiridos na maioria dos dispositivos Sony™ ligados à sua conta Video Unlimited™.

Descrição geral do menu de vídeo

Ao visualizar um vídeo a partir do Video Unlimited™, pode abrir um menu para aceder às seguintes opções:

	Eliminar o vídeo actual
	Ver informações sobre o vídeo actual
	Alterar o idioma do áudio
	Alterar o idioma das legendas ou remover as legendas

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Browser

Acerca do browser

Na maioria dos mercados, vem pré-instalado o browser Google Chrome™ para dispositivos Android™. Aceda a http://support.google.com/chrome e clique na hiperligação "Chrome for Mobile" para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar este browser.

! O Google Chrome™ não está disponível em todos os mercados.

Abrir o browser

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Conectividade

Estabelecer ligação a redes sem fios

Pode aceder à internet sem fios a partir do seu dispositivo utilizando a tecnologia **Wi-Fi®** . Desta forma pode navegar na Web e partilhar ficheiros multimédia através da mesma rede **Wi-Fi®** com outros dispositivos DLNA Certified™ como, por exemplo, televisores e computadores.

Se a sua empresa tiver uma rede privada virtual (VPN), pode ligar-se a esta rede através do dispositivo. Pode utilizar uma rede VPN para aceder a intranets e a outros serviços internos da sua empresa.

Antes de utilizar uma ligação Wi-Fi®

Para navegar na Internet através duma ligação **Wi-Fi®** , primeiro é necessário procurar e estabelecer ligação a uma rede **Wi-Fi®** disponível e depois abrir o browser da Internet. A potência do sinal da rede **Wi-Fi®** poderá ser diferente consoante a localização do dispositivo. Desloque-se para um local mais próximo do ponto de acesso **Wi-Fi®** para aumentar a potência do sinal.

Para activar o Wi-Fi®

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Arraste o controlo de deslize junto de **Wi-Fi®** para a direita para activar a função **Wi-Fi®** .

! Poderão decorrer alguns segundos até que a rede Wi-Fi® seja activada.

Para estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi®

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Certifique-se de que a função **Wi-Fi®** está activada. Toque rapidamente em **Wi-Fi** .
4. São apresentadas as redes **Wi-Fi®** disponíveis. As redes disponíveis podem ser redes abertas ou protegidas. As redes abertas são indicadas pelo ícone e as redes protegidas são indicadas pelo ícone junto ao nome da rede **Wi-Fi®** .
5. Toque rapidamente numa rede **Wi-Fi®** para estabelecer ligação à mesma. Se estiver a tentar estabelecer ligação a uma rede protegida, ser-lhe-á solicitado que insira a palavra-passe. O ícone será apresentado na barra de estado assim que estiver ligado à rede.

! O dispositivo memoriza as redes Wi-Fi® às quais estabelece ligações. Da próxima vez que estiver dentro do alcance de uma rede Wi-Fi® à qual se ligou anteriormente, o dispositivo estabelecerá automaticamente ligação à mesma.

Em alguns locais, as redes Wi-Fi® abertas requerem que inicie sessão numa página Web para poder aceder à Internet. Contacte o seu administrador da rede Wi-Fi® relevante para obter mais informações.

Ligar a outra rede Wi-Fi®

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**. As redes Wi-Fi® detectadas são apresentadas.
3. Toque noutra rede Wi-Fi® para estabelecer ligação.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Procurar redes Wi-Fi® manualmente

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente no para aceder ao ecrã de aplicações.
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Pressione e toque em **Procurar**. O dispositivo começará agora a procurar todas as redes **Wi-Fi®** disponíveis.
4. Para estabelecer ligação a uma rede **Wi-Fi®** , toque rapidamente no nome da rede a partir da lista de redes disponíveis.

Para adicionar manualmente uma rede Wi-Fi®

1. Certifique-se de que o **Wi-Fi®** está ligado.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi** .
4. Toque rapidamente em .
5. Introduza o **SSID da rede** da rede.
6. Toque rapidamente no campo **Segurança** para seleccionar um tipo de segurança.
7. Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
8. Toque rapidamente em **Guardar**.

! O nome da rede **Wi-Fi®** pode ser indicado como SSID, ESSID ou ponto de acesso. Contacte o seu administrador da rede **Wi-Fi®** para obter o SSID da rede e a palavra-passe.

Definições avançadas de Wi-Fi®

Estado da rede Wi-Fi®

Quando está ligado a uma rede **Wi-Fi®** ou quando há redes **Wi-Fi®** disponíveis no local onde se encontra, é possível ver o estado dessas redes **Wi-Fi®** . Também pode activar o dispositivo para notificá-lo quando for detectada uma rede **Wi-Fi®** aberta.

Activar notificações de rede Wi-Fi®

1. Active o Wi-Fi®, caso ainda não esteja.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
4. Pressione .
5. Toque rapidamente em **Avançadas**.
6. Marque a caixa de verificação **Notificação de rede**.

Ver informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi® ligada

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Toque na rede Wi-Fi® à qual está ligado. São apresentadas as informações detalhadas da rede.

Política de suspensão do Wi-Fi®

Ao adicionar uma política de suspensão **Wi-Fi®** é possível especificar quando mudar de **Wi-Fi®** para dados móveis.

! Caso não esteja ligado a uma rede **Wi-Fi®** , o dispositivo utiliza uma ligação de dados móveis para aceder à Internet (caso tenha configurado e activado uma ligação de dados móveis no dispositivo).

Para adicionar uma política de suspensão Wi-Fi®

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
3. Pressione .
4. Toque rapidamente em **Avançadas**.
5. Toque rapidamente em **Manter Wi-Fi lig. durante susp.**.
6. Seleccione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Partilhar a ligação de dados móveis

Pode partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com um computador através de um cabo USB. Este processo é denominado partilha USB. Também pode partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com até oito dispositivos em simultâneo, transformando-o num hotspot **Wi-Fi®** portátil.

Quando o dispositivo está a partilhar a ligação de dados, os seguintes ícones podem aparecer na barra de estado ou no painel de notificação:

Partilha USB activa

Hotspot **Wi-Fi®** portátil activo

Para partilhar a ligação de dados através de um cabo USB

1. Desactive todas as ligações de cabo USB ao dispositivo.
2. Utilize o cabo USB fornecido com o dispositivo para o ligar a um computador.
3. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
4. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Ligação e hotspot portátil**.
5. Marque a caixa de verificação **Associação USB**.
6. Para parar a partilha da ligação de dados, desmarque a caixa de verificação **Associação USB** ou desligue o cabo USB.

Não é possível partilhar, em simultâneo, a ligação de dados do dispositivo e o cartão SD através de um cabo USB.

Poderá ter de preparar o computador para estabelecer uma ligação de rede através do cabo USB. Vá para www.android.com/tether para obter a informação mais actual.

Para utilizar o dispositivo como hotspot Wi-Fi® portátil

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Ligação e hotspot portátil**.
3. Toque rapidamente em **Configurar zona Wi-Fi**.
4. Introduza o **SSID da rede** da rede. Toque rapidamente no campo **Segurança** para seleccionar um tipo de segurança.
5. Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
6. Toque rapidamente em **Guardar**.
7. Marque a caixa de verificação **Zona Wi-Fi portátil**. O dispositivo começa a difundir o respectivo nome de rede Wi-Fi (SSID). Podem agora ser ligados a esta rede até dez computadores ou outros dispositivos.
8. Desmarque a caixa de verificação **Zona Wi-Fi portátil** para deixar de partilhar a sua ligação de dados através de Wi-Fi®.

Para renomear ou proteger o seu hotspot portátil

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **Ligação e hotspot portátil**.
3. Toque rapidamente em **Configurar zona Wi-Fi**.
4. Introduza o **SSID da rede** da rede.
5. Para seleccionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
6. Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
7. Toque rapidamente em **Guardar**.

Redes privadas virtuais (VPNs)

Utilize o dispositivo para se ligar a redes privadas virtuais (VPNs) que permitem aceder a recursos dentro de uma rede local protegida a partir da rede actual. Por exemplo, as redes VPN são muito utilizadas por empresas e instituições de ensino para utilizadores que necessitam de aceder a intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

As ligações VPN podem ser configuradas de muitas maneiras, consoante a rede. Algumas redes poderão necessitar de transferir e instalar um certificado de segurança no seu dispositivo. Para obter informações detalhadas sobre como configurar uma ligação à sua rede privada virtual, contacte o administrador de rede da sua empresa ou organização.

Adicionar uma rede privada virtual

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **VPN**.
3. Toque rapidamente em **Adicionar perfil VPN**.
4. Seleccione o tipo de VPN a adicionar.
5. Introduza as definições de VPN.
6. Toque rapidamente em **Guardar**.

Ligar a uma rede privada virtual

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais...** > **VPN**.
3. Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na VPN à qual pretende ligar.
4. Introduza as informações necessárias.
5. Toque rapidamente em **Ligar**.

Para se desligar de uma rede privada virtual

1. Arraste a barra de estado para baixo.
2. Toque rapidamente na notificação da ligação VPN para a desligar.

Partilhar conteúdos com dispositivos DLNA Certified™

Pode ver ou reproduzir conteúdos de multimédia guardados no dispositivo noutros dispositivos como, por exemplo, uma TV ou um computador. Esses dispositivos devem ter a certificação DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance e devem estar ligados à mesma rede **Wi-Fi®** para os conteúdos serem partilhados. Também pode ver ou reproduzir conteúdos a partir de outros dispositivos DLNA Certified™ no seu dispositivo.

Depois de configurar a partilha de conteúdos entre dispositivos pode, por exemplo, ouvir ficheiros de música armazenados no computador de casa a partir do seu dispositivo, ou ver fotografias tiradas com a câmara do dispositivo num ecrã grande de TV.

Reproduzir ficheiros a partir de dispositivos com DLNA Certified™ no dispositivo

Quando reproduz ficheiros a partir de outro dispositivo DLNA Certified™ no dispositivo, este funciona como servidor. Ou seja, partilha o conteúdo através de uma rede. O dispositivo do servidor deve ter a função de partilha de conteúdos activada e dar permissão de acesso ao dispositivo. Também deve estar ligado à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.

Para reproduzir uma faixa partilhada no dispositivo

1. Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
2. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **WALKMAN**.
3. Toque rapidamente em **A minha mús.** para abrir a biblioteca de música.
4. Seleccione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
5. Procure as pastas do dispositivo ligado e seleccione a faixa que pretende reproduzir. A faixa começa a ser reproduzida automaticamente.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para reproduzir um vídeo partilhado no dispositivo

1. Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, depois, localize e toque rapidamente em **Filmes** > **Dispositivos**.
3. Seleccione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
4. Procure as pastas do dispositivo ligado e seleccione o vídeo que pretende reproduzir.

Para ver uma fotografia partilhada no dispositivo

1. Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Álbum** > **Meus álbuns**. Todos os álbuns online disponíveis e dispositivos ligados são apresentados.
4. Seleccione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
5. Procure a pasta do dispositivo ligado e seleccione uma fotografia para a visualizar.

Preparar para reproduzir o conteúdo do dispositivo em dispositivos com certificação DLNA Certified™

Antes de ver ou reproduzir ficheiros multimédia do seu dispositivo em quaisquer dispositivos com certificação DLNA Certified™, tem de configurar a partilha de ficheiros no dispositivo. Os dispositivos com os quais partilha o conteúdo são designados dispositivos cliente. Por exemplo, um televisor, um computador ou um tablet podem funcionar como dispositivos cliente. Ao disponibilizar conteúdos nos dispositivos cliente, o seu dispositivo funciona como servidor multimédia. Após configurar a partilha de ficheiros no dispositivo, terá ainda de atribuir permissões de acesso aos dispositivos cliente. Em seguida, esses dispositivos aparecem como dispositivos registados. Os dispositivos que aguardam permissões de acesso são listados como dispositivos pendentes.

Configurar a partilha de ficheiros com outros dispositivos com certificação DLNA Certified™

1. Ligue o dispositivo a uma rede **Wi-Fi®** .
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
3. Toque rapidamente em **A minha más.** para abrir a biblioteca de música.
4. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Servidor multimédia**.
5. Para ligar a função **Partilhar conteúdos**, arraste o controlo de deslize. O ícone aparece na barra de estado. Pode agora utilizar o dispositivo como servidor de multimédia.
6. Ligue o computador ou outros dispositivos à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
7. É apresentada uma notificação na barra de estado do dispositivo. Abra a notificação e defina as permissões de acesso relevantes para outros dispositivos.

! As instruções acima descritas podem variar em função dos dispositivos cliente. Para obter mais informações, consulte o manual de utilizador do dispositivo cliente. Se o dispositivo não puder estabelecer ligação, verifique se a rede **Wi-Fi®** está a funcionar.

Também pode aceder ao menu **Servidor multimédia** em **Definições** > **Mais...** > **Definições de servidor multimédia**. Se fechar a vista **Servidor multimédia**, a função permanecerá em execução em segundo plano.

Para deixar de partilhar ficheiros com outros dispositivos com certificação DLNA Certified™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente em **A minha más.** para abrir a biblioteca de música.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Servidor multimédia**.
4. Arraste o controlo de deslize para desligar a função **Partilhar conteúdos**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definir as permissões de acesso de um dispositivo pendente

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente em **A minha más.** para abrir a biblioteca de música.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Servidor multimédia**.
4. Seleccione um dispositivo na lista **Dispositivos pendentes**.
5. Seleccione um nível de permissão de acesso.

Para alterar o nome de um dispositivo registado

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente em **A minha más.** para abrir a biblioteca de música.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Servidor multimédia**.
4. Seleccione um dispositivo na lista **Dispositivos registados** e, em seguida, seleccione **Alterar nome**.
5. Introduza um nome para o dispositivo.

Para alterar o nível de acesso de um dispositivo registado

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente em **A minha más.** para abrir a biblioteca de música.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Servidor multimédia**.
4. Seleccione um dispositivo na lista **Dispositivos registados**.
5. Toque rapidamente em **Alterar nível de acesso** e seleccione uma opção.

Para obter ajuda sobre como partilhar conteúdos com outros dispositivos com certificação DLNA Certified™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em .
2. Toque rapidamente em **A minha más.** para abrir a biblioteca de música.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Servidor multimédia**.
4. Toque rapidamente em .

Reproduzir ficheiros num dispositivo Criador de multimédia digital

Utilizando a tecnologia DLNA™, pode enviar conteúdos de multimédia guardados no dispositivo para outro dispositivo ligado na mesma rede **Wi-Fi®** . O outro dispositivo deve estar activado para funcionar como um dispositivo DRM (Digital Media Renderer - Criador de multimédia digital), o que significa que pode criar, ou reproduzir, conteúdos recebidos a partir do dispositivo. Um dispositivo DMR pode ser, por exemplo, uma TV com a função DLNA, ou um PC a executar o Windows® 7 ou superior.

! As definições para activar o Digital Media Renderer podem variar, pois dependem do dispositivo utilizado. Consulte o manual do utilizador do dispositivo em questão para obter informações mais detalhadas.

Ver fotografias ou vídeos do seu dispositivo num dispositivo DMR

1. Certifique-se de que configurou corretamente o dispositivo DMR e que ele está ligado à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
4. Procure e abra o ficheiro que pretende ver.
5. Toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em e selecione um dispositivo DMR para partilhar os seus conteúdos. Os ficheiros selecionados começam a ser reproduzidos por ordem cronológica no dispositivo selecionado.
6. Para desligar do dispositivo DMR, toque rapidamente em e selecione o seu dispositivo. O ficheiro pára de ser reproduzido no dispositivo DMR, mas continua a ser reproduzido no dispositivo.

Também pode partilhar um vídeo a partir da aplicação Filmes no dispositivo, tocando rapidamente no vídeo e depois em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Reproduzir uma faixa de música a partir do dispositivo num dispositivo DMR

1. Certifique-se de que configurou corretamente o dispositivo DMR e que ele está ligado à mesma rede **Wi-Fi®** do dispositivo.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **WALKMAN**.
3. Toque rapidamente em **A minha más.** para abrir a biblioteca de música.
4. Selecione uma categoria de música, procure a faixa que pretende partilhar e, em seguida, toque rapidamente na faixa.
5. Toque rapidamente em e selecione um dispositivo DMR para partilhar os seus conteúdos. A faixa é reproduzida automaticamente no dispositivo selecionado.
6. Para desligar do dispositivo DMR, toque rapidamente em e selecione o seu dispositivo. A faixa para de ser reproduzida no dispositivo DMR, mas continua a ser reproduzida no dispositivo.

Tecnologia sem fios Bluetooth™

Utilize a função Bluetooth™ para enviar ficheiros para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, ou para ligar a dispositivos mãos livres. Ligue a função Bluetooth™ no dispositivo e crie ligações sem fios com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como computadores, dispositivos mãos livres e telefones. As ligações Bluetooth™ funcionam melhor a uma distância de até 10 metros, sem qualquer objeto sólido no meio. Nalguns casos, tem de emparelhar manualmente o dispositivo com outros dispositivos Bluetooth™.

! A interoperacionalidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth™ varia.

Para activar a função Bluetooth™ e tornar o dispositivo visível

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque rapidamente no botão de ligar/desligar junto de **Bluetooth** para ligar a função Bluetooth™.
4. Toque rapidamente em **Bluetooth**. Aparecem o dispositivo e uma lista de dispositivos Bluetooth™ disponíveis.
5. Toque rapidamente no nome do dispositivo para torná-lo visível para outros dispositivos Bluetooth™.

Para ajustar a hora de visibilidade do seu dispositivo a outros dispositivos Bluetooth™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
3. Pressione e seleccione **Tempo limite de visibilidade**.
4. Seleccione uma opção.

Dar um nome ao dispositivo

Pode atribuir um nome ao dispositivo. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de ter ligado a função de Bluetooth™ e de ter definido o dispositivo como visível.

Para atribuir um nome ao dispositivo

1. Certifique-se de que a função Bluetooth™ está ligada.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
4. Pressione e seleccione **Mudar o nome do telemóvel**.
5. Introduza um nome para o dispositivo.
6. Toque rapidamente em **Mudar o nome**.

Associação a outro dispositivo Bluetooth™

Ao associar o dispositivo a outro dispositivo, poderá, por exemplo, ligar o dispositivo a um auricular Bluetooth™ ou a um kit para automóvel Bluetooth™ e utilizar esses dispositivos para fazer e receber chamadas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Depois de associar o seu dispositivo a um dispositivo Bluetooth™, essa associação fica memorizada. Para associar o seu dispositivo a um dispositivo Bluetooth™, poderá ter de introduzir um código de acesso. O dispositivo tenta automaticamente o código de acesso genérico 0000. Se não funcionar, consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth™ para obter o código de acesso do dispositivo. Não será necessário introduzir novamente o código de acesso da próxima vez que estabelecer ligação com um dispositivo Bluetooth™ associado.

Alguns dispositivos Bluetooth™, por exemplo, a maior parte dos auriculares Bluetooth™, necessitam de ser associados e ligados ao outro dispositivo.

Poderá associar o seu dispositivo a diversos dispositivos Bluetooth™, mas só é possível estabelecer ligação a um perfil de Bluetooth™ em simultâneo.

Para associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth™

1. Certifique-se de que o dispositivo ao qual pretende associar o dispositivo tem a função Bluetooth™ activada e é visível para outros dispositivos Bluetooth™.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**. Todos os dispositivos Bluetooth™ disponíveis são apresentados numa lista.
4. Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth™ que pretende associar ao seu dispositivo.
5. Se necessário, introduza um código de acesso, ou confirme o mesmo código de acesso em ambos os dispositivos. O seu dispositivo e o dispositivo Bluetooth™ estão agora associados.

Para ligar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth™

1. Se estiver a estabelecer ligação a um dispositivo Bluetooth que necessite que antes da ligação associe o seu dispositivo, execute os passos aplicáveis para associá-lo a esse dispositivo.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
4. Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth™ ao pretende pretende ligar o seu dispositivo.

Desassociar um dispositivo Bluetooth™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
3. Em **Dispositivos associados**, toque rapidamente em junto ao nome do dispositivo que pretende desassociar.
4. Toque rapidamente em **Desassociar**.

Enviar e receber itens utilizando a tecnologia Bluetooth™

Partilhe itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™ como, por exemplo, telefones ou computadores. Pode enviar e receber vários tipos de itens utilizando a função Bluetooth™, como por exemplo:

- Fotografias e vídeos
- Música e outros ficheiros de áudio
- Contactos
- Páginas Web

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para enviar itens utilizando Bluetooth™

1. **Dispositivo de recepção:** Certifique-se de que a função Bluetooth™ está activada e que o dispositivo pode ser detectado por outros dispositivos Bluetooth™.
2. **Dispositivo de envio:** Abra a aplicação que contém o item que pretende enviar e desloque-se para ele.
3. Dependendo da aplicação e do item que pretende enviar, poderá ser necessário, por exemplo, tocar sem soltar no item, abrir o item e pressionar . Podem existir outros métodos para enviar um item.
4. Seleccione **Bluetooth**.
5. Active o Bluetooth™, se tal lhe for solicitado.
6. Toque rapidamente no nome do dispositivo receptor.
7. **Dispositivo de recepção:** Se for solicitado, aceite a ligação.
8. **Dispositivo de envio:** Se lhe for solicitado, confirme a transferência para o dispositivo receptor.
9. **Dispositivo de recepção:** Aceite o item recebido.

Receber itens utilizando Bluetooth™

1. Certifique-se de que a função Bluetooth™ está activada e pode ser detectada por outros dispositivos Bluetooth™.
2. O dispositivo de envio começa então a enviar dados para o seu dispositivo.
3. Se lhe for solicitado, insira o mesmo código de acesso em ambos os dispositivos ou confirme o código de acesso sugerido.
4. Quando for notificado que um ficheiro chegou ao seu dispositivo, arraste para baixo a barra de estado e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
5. Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência de ficheiro.
6. Para visualizar a evolução da transferência, arraste para baixo a barra de estado.
7. Para abrir um item recebido, arraste para baixo a barra de estado e toque rapidamente na notificação relevante.

Para visualizar ficheiros recebidos utilizando Bluetooth™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
3. Pressione e seleccione **Mostrar ficheiros recebidos**.

Ligar o dispositivo a um computador

Ligue o dispositivo a um computador e comece a transferir imagens, músicas e outros tipos de ficheiro. Pode estabelecer ligação facilmente de duas formas: através de um cabo USB ou da tecnologia sem fios Bluetooth.

Se ligar o dispositivo a um computador com um cabo USB, terá de instalar a aplicação PC Companion no computador. O PC Companion permite aceder a aplicações de computador adicionais para transferir e organizar ficheiros de multimédia, actualizar o dispositivo, sincronizar o conteúdo do dispositivo e muito mais.

! Pode não conseguir transferir algum material, protegido por leis de direitos de autor, entre o dispositivo e o computador.

Transferir e gerir conteúdo através de um cabo USB

Utilize uma ligação através de um cabo USB entre o computador e o dispositivo para transferir e gerir facilmente os seus ficheiros. Depois de ligar ambos os dispositivos, pode arrastar e soltar conteúdos entre o dispositivo e o computador, ou entre o armazenamento interno do dispositivo e o cartão SD, utilizando o explorador de ficheiros do computador.

Para transferir música, vídeo, imagens ou outros ficheiros multimédia para o dispositivo, é aconselhável utilizar a aplicação Media Go™ no computador. O Media Go™ converte os ficheiros multimédia para que os possa utilizar no dispositivo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para transferir conteúdos entre o dispositivo e um computador com um cabo USB

1. Utilizando um cabo USB, ligue o dispositivo a um computador. **Armazenamento interno ligado** aparece na barra de estado.
2. **Computador**: Abra o Microsoft® Windows® Explorer a partir do ambiente de trabalho e aguarde até que o armazenamento interno do dispositivo apareça como um disco externo no Microsoft® Windows® Explorer.
3. **Computador**: Arraste e largue os ficheiros pretendidos do dispositivo para o computador e vice-versa.

Transferir conteúdo entre o armazenamento interno e um cartão SD através de USB

1. Utilizando um cabo USB, ligue o dispositivo a um computador. **Armazenamento interno e cartão SD ligados** é apresentado na barra de estado no ecrã do dispositivo.
2. **Computador**: Abra o Explorador do Microsoft® Windows® a partir do ambiente de trabalho e aguarde até o armazenamento interno e o cartão SD do dispositivo aparecerem como discos externos no Explorador do Microsoft® Windows®.
3. **Computador**: Arraste e largue os ficheiros pretendidos entre o armazenamento interno e o cartão SD do dispositivo.

Para transferir ficheiros directamente do armazenamento interno para um cartão SD no dispositivo

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento** > **Transferir dados para o cartão SD**.
3. Marque os tipos de ficheiros que pretende transferir para o cartão SD.
4. Toque rapidamente em **Transferir**.

O método de transferência directa significa que não é necessária uma ligação por cabo USB a um computador.

Transferir ficheiros utilizando o modo de transferência multimédia através de Wi-Fi®

É possível transferir ficheiros entre o seu dispositivo e outros dispositivos compatíveis com MTP como, por exemplo, um computador, utilizando uma ligação Wi-Fi®. Antes de ligar, é necessário associar os dois dispositivos. Para transferir música, vídeo, imagens ou outros ficheiros multimédia do dispositivo para um computador, é aconselhável utilizar a aplicação Media Go™ no computador. O Media Go™ converte os ficheiros multimédia para que os possa utilizar no dispositivo.

Para utilizar esta funcionalidade, necessita de um dispositivo activado por Wi-Fi® que suporte transferência multimédia, por exemplo, um computador com o Microsoft® Windows Vista® ou o Windows® 7.

Para associar o seu dispositivo sem fios a um computador utilizando o modo de transferência de multimédia

1. Certifique-se de que o modo de transferência multimédia está activado no dispositivo. Normalmente, está activado por predefinição.
2. Ligue o dispositivo ao computador com um cabo USB.
3. **Computador**: Logo que o nome do dispositivo surja no ecrã, clique em *Configuração de rede* e siga as instruções para associar o computador.
4. Quando concluir, desligue o cabo USB de ambos os dispositivos.

As instruções acima funcionam apenas se o Windows® 7 estiver instalado no seu computador e o computador estiver ligado a um ponto de acesso Wi-Fi®, através de um cabo de rede.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ligar dispositivos associados através de uma ligação sem fios no modo de transferência multimédia

1. Certifique-se de que o modo de transferência multimédia está activado no dispositivo. Normalmente, está activado por predefinição.
2. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
3. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Conectividade por USB**.
4. Toque rapidamente no dispositivo associado ao qual pretende estabelecer ligação em **Dispositivos seguros**.
5. Toque rapidamente em **Ligar**.

! Certifique-se de que a função Wi-Fi® está activada.

Para desligar um dispositivo associado através de uma ligação sem fios no modo de transferência de multimédia

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Conectividade por USB**.
3. Toque rapidamente no dispositivo associado que pretende desassociar em **Dispositivos seguros**.
4. Toque rapidamente em **Desligar**.

Para remover uma associação a outro dispositivo

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™** > **Conectividade por USB**.
3. Toque rapidamente no dispositivo associado que pretende remover.
4. Toque rapidamente em **Esquecer**.

PC Companion

O PC Companion é uma aplicação que permite o acesso a funcionalidades e serviços adicionais que o ajudam a transferir música, vídeos e fotografias de e para o seu dispositivo. Também pode utilizar o PC Companion para actualizar o dispositivo e obter a versão de software mais recente disponível. Os ficheiros de instalação do PC Companion estão guardados no dispositivo e a instalação é iniciada a partir do dispositivo quando o ligar a um computador através de um cabo USB.

É necessário um computador com ligação à Internet e com um dos seguintes sistemas operativos para utilizar a aplicação PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

Iniciar o PC Companion

1. Certifique-se de que o PC Companion está instalado no PC.
2. Abra a aplicação PC Companion no PC e, em seguida, clique em **Iniciar** para abrir uma das funcionalidades que pretende utilizar.

Media Go™

A aplicação informática Media Go™ ajuda a transferir e a gerir conteúdos multimédia no telefone e no computador. Pode instalar e aceder ao Media Go™ a partir da aplicação PC Companion.

Irá necessitar de um dos seguintes sistemas operativos para utilizar a aplicação Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou superior

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Transferir conteúdos com a aplicação Media Go™

1. Ligue o telefone a um computador utilizando um cabo USB suportado.
2. **Telefone**: Na barra de estado, aparece **Armazenamento interno ligado**.
3. **Computador**: Abra primeiro a aplicação PC Companion no PC. No PC Companion, clique em *Media Go* para iniciar a aplicação Media Go™. Em alguns casos, poderá ter de aguardar pela instalação do Media Go™.
4. Através do Media Go™, arraste e largue ficheiros entre o computador e o telefone.

Digitalizar códigos de barras com a aplicação NeoReader™

Acerca da digitalização com a aplicação NeoReader™

Utilize o seu dispositivo como leitor de códigos de barras para obter mais informações sobre os itens que pode ler. Por exemplo, vê um casaco num anúncio de uma revista e pretende localizar a loja mais próxima para comprá-lo. Se o anúncio contiver um código de barras legível, a aplicação NeoReader™ utiliza este código para aceder ao conteúdo Web móvel, como uma página Web com mais informações sobre o produto ou um mapa das lojas mais próximas. O NeoReader™ suporta a maioria dos tipos de códigos de barras padrão.

Para iniciar a aplicação NeoReader™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **NeoReader™**.

Ler um código de barras

1. Quando a aplicação NeoReader™ estiver aberta, coloque o dispositivo sobre o código de barras até este ficar completamente visível no visor.
2. O dispositivo lê automaticamente o código de barras e vibra quando o código de barras for reconhecido.

Introduzir um código de barras manualmente

1. Quando a aplicação NeoReader™ estiver aberta, toque rapidamente em .
2. Introduza os números do código de barras na caixa de texto e, em seguida, toque rapidamente em **GO!**.

Visão geral do menu da aplicação NeoReader™

As opções de menus seguintes estão disponíveis na aplicação NeoReader™:

	Toque rapidamente para abrir mais opções
	Introduza manualmente os números do código de barras. Esta opção pode ser utilizada se a sua câmara tiver dificuldade em ler o código de barras
	Visualize uma lista dos códigos de barras anteriormente digitalizados
	Veja informações sobre a aplicação NeoReader™. Obtenha mais informações sobre os diferentes tipos de códigos de barras, e sobre o modo de utilizar o NeoReader™
	Selecione as definições pessoais, como o idioma ou o país. Estas informações são utilizadas para personalizar o conteúdo do código de barras. Adicionalmente, pode selecionar as preferências adequadas para o modo como utiliza a aplicação NeoReader™
	Envie uma mensagem SMS para convidar um amigo para transferir a aplicação NeoReader™

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Acerca do Smart Connect

Utilize a aplicação Smart Connect para definir o que acontece no dispositivo quando liga ou desliga um acessório. Também pode utilizá-la para definir o início duma acção específica ou dum grupo de acções no dispositivo em determinadas alturas do dia.

Por exemplo, pode definir um evento de modo a que, quando ligar o auricular ou os auscultadores, as acções seguintes sejam iniciadas no dispositivo:

- Entre as 7:00 e as 9:00, ao deslocar-se para o trabalho, o leitor WALKMAN é iniciado e o browser abre o jornal da manhã. O volume de toque está definido para vibrar.
- No horário de expediente, uma aplicação de chamada em conferência é aberta no dispositivo.
- Ao regressar do trabalho, o rádio FM é iniciado e abre-se uma aplicação de notas com a sua lista de compras.

Para iniciar a aplicação Smart Connect

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Smart Connect**.

Para criar um evento Smart Connect

1. Inicie a aplicação Smart Connect. Se estiver a abrir o Smart Connect pela primeira vez, toque rapidamente em **OK** para fechar o ecrã de introdução.
2. No separador **Eventos**, toque rapidamente em +.
3. Atribua um nome ao evento e, em seguida, toque rapidamente em **Criar**.
4. Em **Quando**, adicione um acessório ou um intervalo de tempo, ou ambos.
5. Em **Executar isto**, adicione o que pretende que aconteça no dispositivo.
6. Em **No fim**, adicione o que pretende que aconteça quando desligar o acessório ou quando o intervalo de tempo terminar. Se ambas as condições forem definidas, as acções têm início quando desligar o acessório ou quando o intervalo de tempo terminar.
7. Para guardar o evento, pressione .

Para adicionar um acessório Bluetooth™, primeiro tem de associá-lo ao dispositivo.

Para editar um evento Smart Connect

1. Inicie a aplicação Smart Connect.
2. No separador **Eventos**, toque rapidamente num evento.
3. Se o evento estiver desactivado, toque rapidamente em .
4. Ajuste as definições conforme pretendido.
5. Para guardar o evento, pressione .

Para eliminar uma entrada incorrecta, toque sem soltar na entrada e toque rapidamente em **Eliminar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Sincronizar dados no dispositivo

Acerca da sincronização de dados no dispositivo

Pode sincronizar contactos, e-mail, eventos do calendário e outras informações com o dispositivo a partir de várias contas de e-mail, serviços de sincronização e outros tipos de contas, consoante as aplicações instaladas no dispositivo. Sincronizar o dispositivo com outras fontes de informação é uma forma fácil e prática de se manter actualizado.

Sincronizar com o Google™

Sincronize o seu dispositivo com diversos serviços Google™ para manter a sua informação actualizada, independentemente do dispositivo em que utilizar a sua conta Google™. Por exemplo, pode sincronizar os seus contactos, o Gmail™, o calendário e dados do browser.

Para configurar uma conta Google™ para sincronização

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** > **Google**.
3. Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta.
4. Seleccione a caixa de verificação **Fazer c. seg. e restauro**, se pretender fazer cópia de segurança dos dados para a conta do Google™ e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**.
5. Toque na sua conta Google™ acabada de criar e, em seguida, toque rapidamente nos itens que pretende sincronizar.

Sincronizar manualmente com a conta Google™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente no .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Google**.
3. Toque rapidamente na conta Google™ que pretende sincronizar.
4. Pressione e toque em **Sincronizar agora**.

Para sincronizar uma aplicação com uma conta Google™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Google**.
3. Toque rapidamente na conta Google™ que pretende sincronizar. Aparece uma lista de aplicações que podem ser sincronizadas com a conta Google.
4. Toque rapidamente na aplicação que pretende sincronizar com a conta Google seleccionada.

Para sincronizar os dados do browser

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Google**.
3. Toque rapidamente na conta Google™ que pretende sincronizar e, em seguida, toque rapidamente em **Sincronizar browser**.

Para remover uma conta Google™

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Google**.
3. Toque na conta Google™ que quer remover da sua lista de contas.
4. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Remover conta**.
5. Toque **Remover conta** de novo para confirmar.

Sincronizar os contactos, calendário e e-mails da empresa

Aceda aos seus contactos, compromissos do calendário e mensagens de e-mail da empresa a partir do dispositivo. Veja-os e faça a sua gestão tão facilmente como o faria

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

num computador. Após a configuração, encontrará a sua informação nas aplicações **E--mail**, **Calendário** e **Contacto**.

! Para poder aceder à funcionalidade acima descrita, a sua informação empresarial tem de estar armazenada num servidor Microsoft® Exchange.

Para configurar o e-mail, calendário e contactos empresariais

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** > **Exchange ActiveSync**.
3 Introduza o seu endereço de e-mail empresarial e a respectiva palavra-passe.
4 Toque rapidamente em **Seguinte**. O dispositivo começa a obter as informações da conta. Em caso de falha, contacte o administrador da rede empresarial para obter mais informações.
5 Toque rapidamente em **OK** para permitir que o servidor empresarial controle o dispositivo.
6 Seleccione os dados que pretende sincronizar com o dispositivo como, por exemplo, contactos e entradas de calendário.
7 Se solicitado, active o administrador do dispositivo para permitir que o servidor empresarial controle determinadas funcionalidades no dispositivo. Por exemplo, pode permitir que o servidor empresarial defina regras de palavra-passe e defina a encriptação de armazenamento.
8 Após concluída a configuração, introduza um nome para a conta empresarial.

Para editar a configuração do e-mail, calendário e contactos empresariais

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **E-mail** e, em seguida, em .
3 Toque rapidamente em **Definições** e seleccione uma conta empresarial.
4 Altere as definições pretendidas.

Definir um intervalo de sincronização para uma conta empresarial

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **E-mail** e, em seguida, em .
3 Toque rapidamente em **Definições** e seleccione uma conta empresarial.
4 Toque rapidamente em **Frequência de verif. caixa entrada** e seleccione uma opção de intervalo.

Para remover uma conta empresarial

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Definições** > **Exchange ActiveSync** e depois seleccione a conta empresarial.
3 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Remover conta**.
4 Toque **Remover conta** de novo para confirmar.

Sincronizar com o Facebook™

Há duas formas de utilizar o Facebook™ no dispositivo. Pode utilizar a aplicação Facebook normal para aceder à sua conta Facebook online, ou pode optar por sincronizar a sua conta Facebook com o dispositivo e partilhar conteúdos entre o Facebook™ e uma série de outras aplicações. Por exemplo, pode partilhar música na aplicação "WALKMAN" do dispositivo através do Facebook. Para sincronizar o dispositivo com o Facebook, primeiro tem de configurar uma conta "Xperia™ com Facebook" -- uma solução concebida pela Sony para permitir uma integração fácil.

Para configurar uma conta "Xperia™ com Facebook" no dispositivo

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Definições** > **Adicionar conta** > **Xperia™ com Facebook**.
3 Siga as instruções apresentadas no ecrã para iniciar sessão na sua conta do Facebook™ ou crie uma nova.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para sincronizar manualmente com uma conta "Xperia™ com Facebook"

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™ com Facebook**.
3. Seleccione a conta que pretende sincronizar.
4. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para remover uma conta "Xperia™ com Facebook"

! Se remover do dispositivo uma conta "Xperia™ com Facebook", a conta do Facebook online associada não é eliminada e poderá continuar a aceder à mesma a partir de um computador.

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Toque rapidamente em **Definições** > **Xperia™ com Facebook**.
3. Seleccione a conta que pretende remover.
4. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Remover conta**.
5. Toque **Remover conta** de novo para confirmar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Mapas e localizações

Acerca dos serviços de localização

Utilize o dispositivo para saber onde se encontra. Existem dois métodos: GPS e redes sem fios. Caso pretenda apenas conhecer a sua localização aproximada, e de forma rápida, ative a opção de redes sem fios. Se quiser obter uma posição mais exata, e tiver uma visão desobstruída do céu, ative a opção de GPS. Deverá ativar ambas as opções para garantir a deteção da sua localização nos casos em que o sinal da rede sem fios for fraco.

! A Sony não garante a exatidão de nenhum serviço de localização incluindo, mas sem limitação, serviços de navegação.

Utilizar o GPS

O dispositivo tem um receptor de sistema de posicionamento global (GPS) que utiliza sinais de satélite para calcular a sua localização.

! Quando utilizar funcionalidades que necessitem que o receptor GPS detecte a sua localização, certifique-se de que tem uma vista limpa do céu.

Para activar GPS

1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Definições** > **Serviços de localização**.
3 Marque a caixa de verificação **Satélites GPS**.

Obter o melhor desempenho

Quando utiliza o GPS pela primeira vez, poderá demorar entre 5 a 10 minutos até a sua localização ser encontrada. Para facilitar a procura, certifique-se de que tem uma visão desobstruída do céu. Permaneça imóvel e não tape a antena GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS podem atravessar nuvens e plástico, mas não atravessam a maioria dos objectos sólidos, tais como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada ao fim de alguns minutos, desloque-se para outro local.

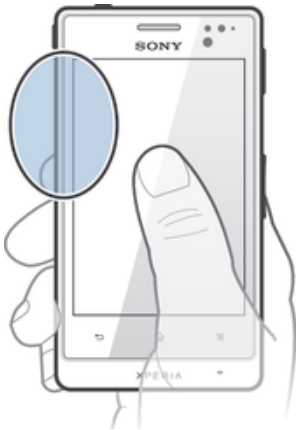

Google Maps™

Siga a sua localização atual, veja a situação do tráfego em tempo real e receba instruções detalhadas para chegar ao seu destino. Antes de viajar, pode transferir os mapas e guardá-los no cartão de memória para evitar os elevados custos de roaming.

! A aplicação Google Maps™ requer a utilização de uma ligação à Internet. Podem ocorrer despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

operador de rede para obter mais informações. A aplicação Google Maps™ poderá não estar disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Para utilizar o Google Maps™

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Mapas**.

! Se pretender utilizar o Google Maps™, terá de activar um dos métodos de localização disponíveis em **Definições** > **Serviços de localização**.

Obter mais informações sobre o Google Maps™

- Quando estiver a utilizar a aplicação Google Maps™, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Ajuda**.

Ver a localização dos seus amigos com o Google Latitude™

Adira ao Google Latitude™ para ver a localização dos seus amigos em mapas e partilhar a sua localização e outras informações com eles.

Utilizar o Google Maps™ para obter instruções para chegar a um destino

Utilize a aplicação Google Maps™ para obter instruções para chegar a um destino a pé, com os transportes públicos ou de carro. Pode adicionar um atalho para um destino ao ecrã inicial, para obter instruções rápidas sobre como lá chegar a partir do local onde se encontra.

Quando vê um mapa, é estabelecida uma ligação à Internet e são transferidos dados para o dispositivo. É portanto aconselhável transferir e guardar mapas no dispositivo antes de viajar. Desta forma, pode evitar os elevados custos de roaming.

! A Sony não garante a precisão de qualquer serviço direccional.

Utilizar a aplicação de navegação

Utilize a aplicação de navegação do dispositivo para obter instruções passo a passo sobre como chegar ao destino. As instruções são orais e apresentadas no ecrã.

! A aplicação de navegação poderá não estar disponível em todos os mercados.

Para iniciar a navegação

1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Navegação**.

Utilizar a aplicação Wisepilot™

Obtenha instruções de voz passo a passo sobre como chegar aos locais. Também pode gerir viagens e partilhar rotas e locais com amigos através de SMS, Twitter™ ou Facebook™.

! O Wisepilot™ poderá não estar disponível em todos os mercados.

Iniciar o Wisepilot™

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente em **Wisepilot for XPERIA™**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Calendário e despertador

Calendário

O dispositivo inclui uma aplicação de calendário que lhe permite gerir o seu horário. Se possuir uma conta Google™, poderá ainda sincronizar a aplicação de calendário do dispositivo com o calendário Web.

Definir a vista do calendário

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em **Calendário**.
2. Toque rapidamente em **Mês**, **Semana** ou **Dia** e seleccione uma opção.

Ver vários calendários

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, localize e toque em **Calendário**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Meus calendários**.
3. Seleccione os calendários que pretende visualizar.

Para criar um evento do calendário

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em e depois em **Calendário**.
2. Toque rapidamente em +.
3. Introduza o nome, a hora, o local e a descrição do evento.
4. Seleccione um aviso para o evento. Para adicionar um novo aviso para o evento, toque rapidamente em +.
5. Se desejar, toque rapidamente em **Mais** e seleccione outra opção em **Repetições**.
6. Toque rapidamente em **Concluído**.

Quando a hora do compromisso se aproximar, o dispositivo emite um breve som para o avisar. Além disso, o ícone é apresentado na barra de estado.

Ver um evento do calendário

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em **Calendário**.
2. Toque no evento que pretende visualizar.

Para alterar as definições do calendário

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque em e, em seguida, toque em **Calendário**.
2. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
3. Toque rapidamente na definição que pretende alterar e edite conforme pretender.

Despertador

Utilize o seu dispositivo como despertador e seleccione qualquer som guardado no dispositivo como toque do despertador. O despertador não emite som se o dispositivo estiver desligado. No entanto, emite som quando o dispositivo está definido para o modo silencioso.

Abrir o despertador

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir um novo alarme

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque rapidamente em **Adic. alarme**.
4. Toque rapidamente em **Hora** e ajuste a hora deslocando para cima e para baixo.
5. Toque rapidamente em **Concluído**.
6. Se desejar, edite outras definições de alarme.
7. Toque rapidamente em **Concluído**.

Para editar um alarme existente

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque rapidamente no contacto que pretende editar.
4. Toque rapidamente em **Hora** e ajuste a hora deslocando para cima e para baixo.
5. Toque rapidamente em **Concluído**.
6. Se desejar, edite outras definições de alarme.
7. Toque rapidamente em **Concluído**.

! O formato da hora do alarme apresentado é o mesmo formato seleccionado para as definições de hora gerais, por exemplo, 12 horas ou 24 horas.

Desactivar um despertador

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque rapidamente m junto ao alarme que pretende desactivar.

Activar um alarme existente

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque rapidamente m junto ao alarme que pretende activar.

Eliminar um alarme

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque sem soltar no alarme que pretende eliminar.
4. Toque rapidamente em **Eliminar alarme** e, em seguida, em **Sim**.

Para definir o toque de um alarme

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque no contacto que pretende editar.
4. Toque rapidamente em **Def. avançadas do alarme** e, em seguida, desmarque a caixa de verificação **Definições de estilo**.
5. Toque rapidamente em **Som do alarme** e seleccione uma opção.
6. Toque rapidamente em **Concluído** e, em seguida, em **Concluído**.

Definir um alarme periódico

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque no contacto que pretende editar.
4. Toque rapidamente em **Repetir**.
5. Marque as caixas de verificação correspondentes aos dias pretendidos e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
6. Toque rapidamente em **Concluído**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir o título para um alarme

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque no contacto que pretende editar.
4. Toque rapidamente em **Def. avançadas do alarme** , em seguida toque rapidamente em **Texto do despertador** e introduza um nome para o alarme.
5. Toque rapidamente em **Concluído**.

Activar a função de vibração para um alarme

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
3. Toque no contacto que pretende editar.
4. Toque rapidamente em **Def. avançadas do alarme** e, em seguida, marque a caixa de verificação **Vibrar**.
5. Toque rapidamente em **Concluído**.

Definir alarmes para soarem quando o dispositivo está em modo silencioso

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente no .
2. Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**, e depois toque rapidamente para selecionar um alarme.
3. Toque em **Def. avançadas do alarme** e, em seguida, marque a caixa de verificação **Alarme modo silêncio**.
4. Toque rapidamente em **Concluído**.

Colocar um despertador em pausa, quando toca

- Toque rapidamente em **Suspender- min**.

Desligar um despertador a tocar

- Deslize para a direita.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Suporte e manutenção

Actualizar o dispositivo

Actualize o dispositivo com a versão de software mais recente para obter o desempenho ideal e os melhoramentos mais recentes.

Pode utilizar a aplicação Update Center no dispositivo para executar uma actualização sem fios ou pode utilizar a aplicação PC Companion num computador para executar uma actualização utilizando uma ligação por cabo USB. Se actualizar sem fios, pode utilizar uma rede móvel ou uma ligação de rede Wi-Fi®. Basta certificar-se de que faz cópia de segurança e guarda todos os dados armazenados no dispositivo antes de actualizar.

! Quando executar uma actualização utilizando a aplicação Centro de actualizações, é estabelecida uma ligação de dados e podem ser aplicadas taxas relacionadas. Além disso a disponibilidade das actualizações relativamente a uma rede móvel depende do operador. Contacte o operador de rede para obter mais informações.

Actualizar o dispositivo sem fios

Utilize a aplicação Update Center para actualizar o dispositivo de modo sem fios. Pode transferir as actualizações de software manualmente, ou pode permitir que o Update Service actualize o dispositivo automaticamente sempre que houver novas transferências disponíveis. Quando a funcionalidade de actualização automática está activada, aparece uma notificação na barra de estado sempre que estiver disponível uma actualização.

Para transferir actualizações de software manualmente a partir do Update Center

1. No ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Update center**.
3. Seleccione a actualização de aplicação ou do sistema que pretende e toque rapidamente em **Transferir**, ou toque rapidamente em **At. tudo** para transferir todas as actualizações de aplicações.

! As actualizações de aplicações são iniciadas automaticamente após a transferência. No caso das actualizações do sistema, deve aguardar até que o dispositivo reinicie e, em seguida, instalar a actualização manualmente. Podem ser-lhe cobrados custos de ligação de dados pela transferência de actualizações através de redes móveis.

Para activar as actualizações de software automáticas através da aplicação Update Center

1. No ecrã inicial, toque rapidamente .
2. Localize e toque rapidamente em **Update center**.
3. Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
4. Marque a caixa de verificação **Permitir atualizações automáticas** e depois toque rapidamente em **Aceitar**. As actualizações passam a ser transferidas automaticamente assim que ficam disponíveis.

! Podem ser-lhe cobrados custos de ligação de dados pela transferência de actualizações através de redes móveis.

Para instalar actualizações do sistema

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Update center**.
3. Seleccione uma actualização do sistema que pretenda instalar e toque rapidamente em **Instalar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Actualizar o dispositivo utilizando uma ligação de cabo USB

Algumas actualizações não estão disponíveis para transferência sem fios. As notificações surgem na barra de estado para informar o utilizador acerca das actualizações. Para transferir e executar as actualizações, necessita de um cabo USB e de um computador com a aplicação PC Companion. Pode instalar o PC Companion no computador utilizando os ficheiros de instalação guardados no dispositivo, ou pode transferir a aplicação directamente a partir de *PC Companion*.

Para transferir a aplicação PC Companion a partir do dispositivo

1. Ligue o dispositivo a um computador com um cabo USB.
2. Quando lhe for solicitado, siga as instruções apresentadas no dispositivo, para iniciar a instalação do PC Companion no computador.

O PC Companion pode também ser transferido a partir de *PC Companion*.

Para transferir actualizações de software através de um cabo USB

1. Instale a aplicação PC Companion no computador que vai utilizar, se ainda não estiver instalada.
2. Ligue o dispositivo ao computador com um cabo USB.
3. **Computador**: Inicie a aplicação PC Companion. Após alguns segundos, o PC Companion detecta o dispositivo e procura novo software para o mesmo.
4. **Dispositivo**: Quando forem apresentadas notificações na barra de estado, siga as instruções apresentadas no ecrã para efectuar as actualizações de software relevantes.

Para actualizar o dispositivo com um computador Apple® Mac®

1. Instale a aplicação Sony™ Bridge for Mac no computador Apple® Mac® que estiver a utilizar, se não estiver já instalada.
2. Ligue o dispositivo ao computador Apple® Mac® utilizando um cabo USB.
3. **Computador**: Inicie a aplicação Sony™ Bridge for Mac. Após alguns segundos, a aplicação Sony™ Bridge for Mac detecta o dispositivo e procura novo software para o mesmo.
4. **Computador**: Se for detectada uma nova actualização, é apresentada uma janela pop-up. Siga as instruções apresentadas no ecrã para realizar as atualizações de software relevantes.

A aplicação Sony™ Bridge for Mac está disponível para transferência a partir de *Bridge for mac*.

Repor o dispositivo

Acerca da reposição do dispositivo

Pode repor as definições originais do dispositivo, eliminando ou não todos os dados pessoais. É possível repor o dispositivo para o estado que ele tinha antes de ser ligado pela primeira vez. Mas, antes de efetuar a reposição, certifique-se de que faz uma cópia de segurança de todos os dados importantes que estejam guardados no dispositivo.

Efetuar uma reposição de dados de fábrica

Para evitar danos permanentes no dispositivo, não o reinicie enquanto estiver em curso um procedimento de reposição.

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Cópia de segurança e reposição**.
3. Toque rapidamente em **Rep. dos dados de fábrica**.
4. Se também pretender apagar dados, como imagens e música, guardados na memória interna do dispositivo, selecione a caixa de verificação **Apagar armazenamento interno**.
5. Toque rapidamente em **Repor telefone**.
6. Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar tudo**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Número IMEI

Cada telefone tem um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identidade Internacional do Equipamento Móvel) exclusivo. Deve guardar uma cópia deste número. Se o seu telefone for roubado, o fornecedor de rede pode utilizar o número IMEI para impedir o telefone de aceder à rede no seu país.

Para ver o número IMEI

- Retire a tampa para ver o número IMEI.
- Abra o marcador do telemóvel no dispositivo e introduza *#06#*.

Ver o número IMEI no telefone

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Estado**.
3. Desloque-se para **IMEI** para ver o número **IMEI**.

Protecção do cartão SIM

Este bloqueio do cartão SIM protege apenas a sua assinatura. O dispositivo continuará a funcionar com um novo cartão SIM. Se o bloqueio do cartão SIM estiver activado, terá de introduzir um PIN (Personal Identity Number – Número de Identificação Pessoal). Se introduzir o PIN de forma incorrecta mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, o cartão SIM ficará bloqueado. Será necessário introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal) e, em seguida, um novo PIN. O PIN, o PIN2 e o PUK são fornecidos pelo operador de rede.

Activar o bloqueio do PIN do cartão SIM

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Conf. bloqueio cartão SIM/RUIM** > **Bloquear cartão SIM**.
3. Introduza o PIN do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Alterar o PIN do cartão SIM

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Conf. bloqueio cartão SIM/RUIM** > **Alterar o PIN do SIM**.
3. Introduza o PIN antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
4. Introduza o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
5. Introduza novamente o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Alterar o PIN2 do cartão SIM

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Números de marcação fixa (FDN)** > **Alterar PIN2**.
3. Introduza o PIN2 antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
4. Introduza o PIN2 novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
5. Confirme o novo PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Desbloquear um cartão SIM bloqueado

1. Quando **Introduza o PUK e o novo código PIN.** aparecer, introduza o código PUK.
2. Introduza um código PIN novo e toque rapidamente em **OK**.

! Se introduzir um código PUK incorrecto demasiadas vezes, o cartão SIM fica bloqueado. Se isso acontecer, contacte o seu fornecedor de serviços para obter um novo cartão SIM.

Definir um bloqueio do ecrã

Para definir um bloqueio do ecrã

1. No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2. Seleccione uma opção.

Para criar um trajeto de desbloqueio do ecrã

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **Padrão**.
3. Siga as instruções apresentadas no dispositivo. Ser-lhe-á solicitado que seleccione uma pergunta de segurança que será utilizada para desbloquear o dispositivo caso se esqueça do seu trajeto de desbloqueio do ecrã.

Desbloquear o ecrã utilizando a sequência de desbloqueio do ecrã

1. Ative o ecrã.
2. Trace a sequência de desbloqueio do ecrã.

! Se a sequência de desbloqueio que desenhou no ecrã for rejeitada cinco vezes consecutivas, pode optar por aguardar 30 segundos e tentar novamente ou responder à pergunta de segurança seleccionada.

Para alterar o trajeto de desbloqueio do ecrã

1. A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2. Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
3. Trace o trajeto de desbloqueio do ecrã.
4. Toque rapidamente em **Padrão**.
5. Siga as instruções apresentadas no dispositivo.

Desactivar a sequência de desbloqueio do ecrã

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2. Trace a sequência de desbloqueio do ecrã.
3. Toque rapidamente em **Deslizar**.

Para criar um PIN de desbloqueio do ecrã

1. No ecrã inicial, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **PIN**.
2. Introduza um PIN numérico.
3. Se necessário, toque rapidamente em para minimizar o teclado.
4. Toque rapidamente em **Continuar**.
5. Reintroduza e confirme o PIN.
6. Se necessário, toque rapidamente em para minimizar o teclado.
7. Toque rapidamente em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Desactivar o PIN de desbloqueio do ecrã

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2 Introduza o PIN e depois toque rapidamente em **Seguinte**.
3 Toque rapidamente em **Deslizar**.

Para criar uma palavra-passe de bloqueio de ecrã

1 No **Ecrã inicial**, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **Palavra-passe**.
2 Introduza uma palavra-passe.
3 Se necessário, toque rapidamente em para minimizar o teclado.
4 Toque rapidamente em **Continuar**.
5 Reintroduza e confirme a palavra-passe.
6 Se necessário, toque rapidamente em para minimizar o teclado.
7 Toque rapidamente em **OK**.

Para desactivar a palavra-passe de desbloqueio do ecrã

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em > **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2 Introduza a sua palavra-passe e toque rapidamente em **Continuar**.
3 Toque rapidamente em **Deslizar**.

Aplicação de suporte

Para aceder à aplicação de suporte

1 A partir do ecrã de aplicações, localize e toque rapidamente em .
2 Localize e toque rapidamente no item de suporte requerido.

Reciclar o dispositivo

Tem um dispositivo antigo que já não utiliza? Por que não reciclá-lo? Desta forma, irá ajudar-nos a reutilizar os materiais e componentes, e estará também a proteger o ambiente! Obtenha mais informações sobre as opções de reciclagem disponíveis na sua região em *blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/*.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Referência

Descrição geral das definições

Conheça as definições do dispositivo para poder personalizá-las de acordo com as suas necessidades.

Wi-Fi	Ligue ou desligue o Wi-Fi®, pesquise redes Wi-Fi® disponíveis ou adicione uma rede Wi-Fi®.
Bluetooth	Ligue ou desligue o Bluetooth™, procure dispositivos Bluetooth™ disponíveis e torne seu dispositivo visível ou invisível a outros dispositivos Bluetooth™.
Utilização de dados	Ligue ou desligue o tráfego de dados e monitorize os respectivos detalhes durante um determinado período de tempo.
Mais...	Ligue ou desligue o modo de voo, configure definições para redes VPN e móveis, active o dispositivo para partilhar a ligação de dados móveis como hotspot Wi-Fi® ou através da partilha de ligação USB ou Bluetooth™.
Definições de chamadas	Gira e configure as definições dos números de marcação fixa, do voicemail e das chamadas Internet.
Som	Configure o modo como o dispositivo toca, vibra ou emite avisos quando recebe alguma forma de comunicação. Também pode utilizar estas definições para definir o nível de volume da música, vídeo, jogos ou outros conteúdos com áudio, bem como para fazer ajustes relacionados.
Visor	Active o ecrã para mudar a orientação quando roda o dispositivo. Também pode definir o brilho, tamanho do tipo de letra, padrão de fundo e limite de tempo do ecrã.
Armazenamento	Verifique a quantidade de espaço disponível no armazenamento interno e no cartão SD. Também pode apagar o cartão SD, ou desmontá-lo para uma remoção segura.
Gestão de energia	Ligue ou desligue os modos de poupança de energia. Pode também ver o estado da bateria e de que modo as diferentes aplicações consomem energia.
Aplicações	Gira as aplicações em execução, as aplicações transferidas e as aplicações existentes no cartão SD.
Xperia™	Aceda a uma gama de definições personalizadas para o seu dispositivo Xperia, como, por exemplo, o modo de ligação USB e a Internet.
Serviços de localização	Active ou desactive o acesso às suas informações de localização.
Segurança	Proteja o dispositivo definindo diferentes bloqueios e palavras-passe. Também pode permitir a instalação de aplicações não provenientes do Google Play™.
Idioma e entrada	Seleccione o idioma do dispositivo, ajuste as opções de entrada de texto e configure as definições de voz.
Cópia de segurança e reposição	Faça uma cópia de segurança dos seus dados e reponha o dispositivo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Guia de configuração	Obtenha ajuda para configurar o dispositivo.
Adicionar conta	Adicione uma conta no dispositivo, por exemplo, uma conta de e-mail ou uma conta Google™.
Data e hora	Defina a hora e data ou opte por utilizar os valores fornecidos pela rede. Seleccione o seu formato de data e hora preferido.
Acessibilidade	Ative os serviços de acessibilidade instalados e ajuste as definições relacionadas.
Opções de programador	Defina as opções para o desenvolvimento de aplicações. Por exemplo, pode visualizar a utilização da CPU no ecrã inicial ou definir o dispositivo para entrar no modo de depuração quando houver ligações USB activas.
Acerca do telefone	Veja informações sobre o dispositivo, como o número de modelo e a potência do sinal. Pode ainda actualizar o software para a versão mais recente.

Descrição geral dos ícones de estado e notificação

Ícones de estado

Os ícones de estado seguintes poderão surgir no ecrã do telefone:

	Intensidade do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	GPRS disponível
	EDGE disponível
	3G disponível
	A enviar e a transferir dados GPRS
	A enviar e a transferir dados EDGE
	A enviar e a transferir dados 3G
	Estado da bateria
	Bateria em carregamento
	GPS activado
	Modo de avião activado
	Função Bluetooth™ activada
	Cartão SIM não inserido
	O microfone está silenciado
	A alta-voz está ligada
	Modo silencioso
	Modo de vibração
	Alarme definido
	Sincronização em curso

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

	Problema com o início de sessão ou sincronização
	Ligação Wi-Fi® activada e redes sem fios disponíveis

Ícones de notificação

Os ícones de notificação seguintes poderão aparecer no ecrã:

	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem SMS ou mensagem MMS
	Nova mensagem de correio de voz
	Um evento de calendário recebido
	Uma música está em reprodução
	O dispositivo está ligado a um computador através de um cabo USB
	Mensagem de advertência
	Mensagem de erro
	Chamada não atendida
	Chamada a decorrer
	Chamada em espera
	Reencaminhamento de chamadas activo
	Actualizações de software disponíveis
	A transferir dados
	A carregar dados
	Mais notificações (ocultas)

Descrição geral das aplicações

	Utilize a aplicação Despertador e de relógio para definir vários tipos de despertadores.
	Utilize o browser para visualizar e navegar em diferentes páginas Web, gerir marcadores e gerir texto e imagens.
	Utilize a aplicação Calculadora para realizar cálculos básicos.
	Utilize a aplicação Calendário para monitorizar os seus eventos e gerir os seus compromissos.
	Utilize a câmara para tirar fotografias e gravar vídeos.
	Utilize a aplicação Contactos para gerir números de telefone, endereços de e-mail e outras informações relacionadas com os seus contactos.
	Aceda às suas aplicações transferidas.
	Utilize a aplicação E-mail para enviar e receber e-mails através de contas pessoais e profissionais.
	Utilize a aplicação Facebook para socializar com os seus amigos, família e colegas de todo o mundo.
	Procure e ouça estações de rádio FM.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

	Utilize a aplicação Álbum para ver e editar as suas fotografias e vídeos.
	Utilize a aplicação Gmail™ para ler, escrever e organizar mensagens de e-mail.
	Procure informação no seu dispositivo e na Web.
	Veja a sua localização atual, descubra outros locais e calcule rotas através do Google Maps™.
	Aceda ao Google Play™ para transferir aplicações gratuitas e pagas para o dispositivo.
	Utilize a aplicação Mensagens para enviar e receber mensagens SMS e MMS.
	Utilize a aplicação Filmes para reproduzir vídeos no dispositivo, e partilhe vídeos com os seus amigos noutros dispositivos através de DLNA™.
	Utilize a aplicação "WALKMAN" para organizar e reproduzir música, livros de áudio e podcasts.
	Navegue utilizando instruções faladas, passo a passo.
	Veja reportagens e previsões meteorológicas.
	Faça chamadas marcando o número manualmente ou através da função de marcação inteligente.
	Procure locais como, por exemplo, restaurantes e cafés.
	Utilize a aplicação Video Unlimited™ para alugar e comprar vídeos.
	Utilize a aplicação de assinatura Music Unlimited™ para aceder a milhões de músicas através de uma ligação de dados móveis ou ligação Wi-Fi®.
	Otimize as definições de acordo com as suas necessidades.
	Utilize a aplicação Google Talk™ para conversar com amigos online.
	Identifique as faixas de música que estejam a tocar e obtenha informações sobre o intérprete, álbum, entre outras.
	Utilize a aplicação Ajuda para aceder ao suporte do utilizador no dispositivo. Por exemplo, pode aceder a um manual do utilizador, informações sobre resolução de problemas, bem como sugestões e truques.
	Utilize o YouTube™ para partilhar e ver vídeos de todo o mundo.
	Transfira e instale novas aplicações e atualizações.

! Algumas aplicações não são suportadas por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Informações importantes

Folheto de informações importantes

Antes de utilizar o dispositivo, leia o folheto de *Informações importantes* fornecido com o assistente de configuração no dispositivo ou na embalagem.

Aceder ao assistente de configuração manualmente

1 A partir do **Ecrã inicial**, toque rapidamente em .
2 Toque rapidamente em **Definições** > **Guia de configuração**.

Limitações de serviços e funcionalidades

! Alguns dos serviços e funcionalidades descritos neste manual do utilizador não são suportados em todos os países/regiões ou por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas. Entre outros, isto aplica-se ao Número de Emergência Internacional GSM 112. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

A utilização de determinadas funcionalidades e aplicações descritas neste manual poderão requerer acesso à Internet. Podem ocorrer despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o seu fornecedor de serviços sem fios para obter mais informações.

Resistência à água

Para que o telemóvel seja resistente à água, as tampas da ranhura do cartão microSD™, do suporte do cartão SIM, da porta micro USB e do conector do auricular têm de estar sempre bem encaixadas. Adicionalmente, é necessário que a tampa posterior esteja bem encaixada.

Evite expor o telemóvel a ambientes com excesso de pó ou humidade. O desgaste normal e quaisquer danos causados ao dispositivo podem reduzir a respectiva capacidade de resistência ao pó ou à humidade. Não utilize o telemóvel nestas condições:

Água do mar

Piscina

Mergulho

Água quente

Areia/lama

Outros químicos líquidos

Nunca mergulhe o telemóvel, a porta Micro USB ou o conector do auricular na água, não exponha o telemóvel a químicos líquidos, nem exponha o telemóvel a ambientes húmidos com temperaturas extremamente altas ou baixas. Se entrar água ou outro líquido na porta Micro USB e no conector do auricular, seque-os com um pano seco. A resistência à água da porta Micro USB e do conector do auricular não é garantida em todos os ambientes ou condições.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Todos os acessórios compatíveis (incluindo baterias, carregadores, dispositivos mãos livres, cabos Micro USB, cartões microSD™ e correias) não são por si mesmos resistentes à água e ao pó.

A garantia não abrange os danos ou defeitos causados por uso indevido ou incorrecto do dispositivo. Se tiver mais alguma questão acerca da utilização do produto, recorra à ajuda do serviço de Apoio ao Cliente.

Classificação IP (protecção contra entrada)

O dispositivo tem uma classificação IP, o que significa que foi submetido a testes de certificação para medir os respectivos níveis de resistência ao pó e à água. O primeiro dígito da classificação IP de dois dígitos indica o nível de protecção contra objectos sólidos, incluindo o pó. O segundo dígito indica o nível de resistência à água. Quanto mais alto for cada um destes valores, mais elevado será o nível de protecção correspondente.

As classificações IP do seu dispositivo são IPX5, IPX7 e IP5X. Isto significa que o dispositivo é resistente ao pó e está protegido contra os efeitos da imersão e dum fluxo de água a baixa pressão. Ou seja, pode utilizar o dispositivo em condições meteorológicas extremas, como, por exemplo, quando está a nevar ou a chover, ou em locais com elevados níveis de humidade. Pode igualmente utilizar o dispositivo em ambientes poeirentos ou arenosos, e com os dedos molhados. Consulte a tabela para obter informações mais detalhadas.

Resistência contra objectos sólidos e pó	Resistência à água
IP0X. Nenhuma protecção especial	IPX0. Nenhuma protecção especial
IP1X. Protecção contra objectos sólidos > 50 mm de diâmetro	IPX1. Protecção contra água a pingar
IP2X. Protecção contra objectos sólidos > 12.5 mm de diâmetro	IPX2. Protecção contra água a pingar quando inclinado até 15 graus relativamente à posição normal
IP3X. Protecção contra objectos sólidos > 2,5 mm de diâmetro	IPX3. Protecção contra água aspergida
IP4X. Protecção contra objectos sólidos > 1 mm de diâmetro	IPX4. Protecção contra respingos de água
IP5X. Protecção contra o pó; entrada limitada (sem deposição nociva)	IPX5. Protecção contra jactos de água
IP6X. Resistência ao pó	IPX6. Protecção contra jactos de água fortes
	IPX7. Protecção contra os efeitos da imersão
	IPX8. Protecção contra submersão

Informações legais

Sony ST27i/ST27a

Este manual do utilizador é publicado pela Sony Mobile Communications AB ou pela respetiva empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Quaisquer aperfeiçoamentos e alterações a este manual do utilizador que se revelem necessários devido a erros tipográficos, a uma eventual inexatidão das informações atualmente prestadas ou a melhoramentos em programas e/ou equipamento, poderão ser efetuados pela Sony Mobile Communications AB a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual do utilizador.

© Sony Mobile Communications AB, 2013.

Todos os direitos reservados.

O seu telemóvel tem a capacidade de transferir, armazenar e reencaminhar conteúdos adicionais como, por exemplo, toques. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, entre outros, restrições ao abrigo das leis de direitos de autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o telemóvel e enviados a partir deste. Antes de utilizar conteúdos adicionais, verifique se a utilização a que se destina está corretamente licenciada ou autorizada. A Sony não garante a exatidão, a integridade ou a qualidade de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros. A Sony não se responsabiliza, em caso algum, pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros.

Este manual do utilizador pode fazer referência a serviços ou aplicações fornecidos por terceiros. A utilização desses programas ou serviços pode exigir um registo separado junto do respetivo fornecedor e pode estar sujeita a termos de utilização adicionais. Para aplicações acedidas num ou através de um Web site de terceiros, consulte previamente os termos de utilização e a política de privacidade aplicável nos referidos Web sites. A Sony não

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

oferece qualquer garantia de disponibilidade ou desempenho relativamente a Web sites de terceiros ou serviços oferecidos por terceiros.

Retire a tampa inferior para ver as informações reguladoras, como a marca CE.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários. Todos os direitos que não foram concedidos expressamente no presente documento são reservados. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

Visite *www.sonymobile.com* para obter mais informações.

As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o telefone com exatidão.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora do âmbito deste produto está proibida sem uma licença emitida pela Microsoft.

Os proprietários de conteúdos podem utilizar a tecnologia DRM (Gestão de Direitos Digitais) do Windows Media (WMDRM) para protegerem a respetiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza software WMDRM para aceder a conteúdos protegidos por WMDRM. Se o software WMDRM não conseguir proteger os conteúdos, os proprietários desses conteúdos podem pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software para utilizar WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdos protegidos. A revogação não afeta os conteúdos não protegidos. Quando transfere licenças para conteúdos protegidos, concorda com o facto de que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdos podem exigir que o utilizador atualize o WMDRM para aceder aos respetivos conteúdos. Se recusar uma atualização, não poderá aceder aos conteúdos que requerem a atualização.

Este produto está licenciado ao abrigo de licenças do portefólio de patentes de visualização MPEG-4 e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com a norma de visualização MPEG-4 (“vídeo MPEG-4”) ou a norma AVC (“vídeo AVC”) e/ou (ii) descodificar vídeo MPEG-4 ou AVC codificado por um consumidor envolvido numa atividade pessoal e não comercial e/ou obtido junto de um fornecedor de vídeo licenciado por MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida nem está implícita uma licença para qualquer outra utilização. É possível obter licenças e informações adicionais, incluindo as relacionadas com utilizações promocionais, internas e comerciais, junto da MPEG LA, L.L.C. Consulte o Web site http://www.mpegla.com. Tecnologia de descodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada por Fraunhofer IIS and Thomson.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Índice remissivo

A
actualizar o dispositivo 118
adicionar georreferência
a fotografias 73
adquirir
música 66
ajustar o volume 60
alarme 115
Álbum 82, 84
abrir 82
álbuns online 90
apresentação SensMe™ 86
imagens 83
mapa 88
Meus álbuns 84
tamanho das miniaturas 83
ver 83, 84, 88, 90
ver conteúdos locais 82
ver fotografias online 90
álbuns de fotografias
ver 82
álbuns de vídeos
ver 82
A minha mús. 62
analisar
fotografias 87
Android Market™ - Ver Google Play™ 38
Android™ 7
aplicação "WALKMAN"
adicionar faixas a listas de reprodução 64
descrição 59
eliminar faixas 61
listas de reprodução 63
minimizar 60
reproduzir faixas de forma aleatória 63
utilizar 60
utilizar o equalizador 60
aplicação de navegação 114
Aplicação de suporte 122
aplicações
descrição 125
ecrã 21
ordenar 22
organizar 22
apresentação de diapositivos 85
áudio 63
ajustar o volume 60
reproduzir 60
reproduzir faixas de forma aleatória 63
auricular 33
utilizar 34

B
bateria 13
bloqueios
activar o ecrã 11
bloquear o ecrã 11
bloqueio de ecrã 11
botão infinito 62
botão Infinito 61
BRAVIA® Engine 82
brilho 32
browser 96

C
calendário 115
criar um evento 115
câmara 72, 73, 74, 78
adicionar georreferência 73
controlos 72
definições 74, 78
descrição 72
ecrã 72
fechar 72
gravar vídeos 77
ícones 78
tirar fotografias 72, 73
utilizar o flash 73
ver fotografias 73
ver vídeos 78
vídeo 77
zoom 73
câmara de vídeo 72, 77, 78
definições 78
gravar vídeos 77
câmara fotográfica 72
definições 74
canais SensMe™ 63
carregar 13
cartão de memória
inserir 10
cartão SIM 120
exportar contactos para 50
importar contactos de 46
Cartão SIM
inserir 8
cartões de visita
enviar 49
chamadas 40, 44
definições 43
desviar 44
emergência 40
em espera 42
não atendidas 41
reencaminhar 44
registo 41
rejeitar 43
várias 42
chamadas em conferência 43
chat 53
colocar uma faixa em pausa 60
conectividade 97
configuração de uma conta Google™ 55
contactos 45
copiar 50
enviar 49
favorito 49
fazer cópia de segurança 50
grupos 49
imagem 48
importar do cartão SIM 46
juntar informações de contacto 48
partilhar 49
transferir 45, 46
contactos, calendário e e-mails da empresa 110
contas 12
Exchange ActiveSync® 12
Facebook™ 12
Google™ 12
conteúdo de áudio
conteúdo relacionado 61
controlo da retroiluminação do LCD 32
correio de voz 42

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

D
data
formato 31
definições
câmara 74, 78
câmara de vídeo 78
câmara fotográfica 74
chamada 43
definições rápidas 23
Internet 34
mensagens 34
MMS 34
utilização de dados 35
descrição 62
desligar 10
digitalizar códigos de barras 108
dispositivo
actualizar 118
bateria 14
desempenho 14

E
ecrã 32
garantia 16
rachado 16
trajeto de desbloqueio do ecrã 120
vidro 16
Ecrã da página inicial
personalizar 20
Ecrã inicial 19
editar
fotografias 86
rostos 87
eliminar 61
faixas 61
fotografias 87
música 67
um alarme 115
vídeos 88
e-mail 54
várias contas 54
enviar
cartões de visita 49
contactos 49
enviar itens utilizando Bluetooth™ 104
música 61
equalizador 60
escrita por gestos 27
estado 124
barra 23
eventos
calendário 115
extensões 19

F
Facebook™
"Gostar" de uma faixa no Facebook™ 61
sincronização 111
Xperia™ com Facebook 111
favoritos
guardar canais de rádio como 70
retirar canais de rádio 70
fazer cópia de segurança
contactos 50
fazer zoom
fotografias 85
filmes
apagar informações do vídeo 92
Filmes 91
flash
utilizar ao tirar fotografias 73
fotografias 86
adicionar a posição geográfica 73
adicionar uma georreferência 86
analisar 87
apresentação de diapositivos 85
apresentação SensMe™ 86
associar com um contacto 48
editar 86
eliminar 87
fazer zoom 85
partilhar 86
recortar 86
rodar 86
seleccionar 83
tirar 72, 73
transferir para/de um computador 59
utilizar como 86
ver 73, 82, 83
ver a mesma localização 73
visualizador de fotografias 83
visualizar num mapa 88
funcionalidade de som envolvente 60

G
gestão do tempo 115
Gmail™ 54
Google Latitude™ 114
Google Maps™ 113
Google Play™ 38
Google Talk™ 53
"Gostar" de uma faixa no Facebook™ 61
"Gostar" de uma fotografia no Facebook™ 90
"Gostar" de um vídeo no Facebook™ 90
GPS 113
gravar vídeos 72
guia de configuração 11

H
hora 31

I
ícones 124, 125
na câmara 78
idioma 32
escrita 29
importar contactos do SIM 46
informação sobre utilização 35
informações pessoais 45
instruções sobre como chegar ao destino 114
Internet
browser 96
definições 34
introdução por voz 29

J
janela de aplicações utilizadas recentemente 22

L
Latitude 114
ligação 97
ligação USB 105
ligar 10
listas de reprodução 63
adicionar uma faixa 64
eliminar 64
remover faixas 64
reproduzir a sua própria 64
lista telefónica 45
localização 73, 113

M
maiúsculas 25

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

manutenção 118
manutenção do telemóvel 118
Mapas 113
marcação fixa 44
marcar opções 16
Media Go™ 107
melhorar fotografias com Mobile BRAVIA® Engine 82
mensagens
definições 34
mensagens instantâneas 53
método de introdução de texto 25
Mobile BRAVIA® Engine 82
Modo de voo 32
Modo de voo - Ver modo de voo 32
modo silencioso 30
modo STAMINA
alterar definições 15
Mús. de amigos 63
música 33, 59, 64
adquirir 66
ajustar o volume 60
as minhas listas de reprodução 64
atalhos 62, 63
colocar uma faixa em pausa 60
eliminar 67
enviar 61
mudar de faixa 60
partilhar 67
pesquisar utilizando TrackID™ 66
protecção auditiva 65
reproduzir 60
transferir informações de música 63
transferir para/de um computador 59
transferir para o dispositivo 59
utilizar um auricular 34
Visualizador 61
visualizar informações do intérprete 67
Music Unlimited™ 67

N
notificação 125
definição 24
luz 23
painel 23, 24
toque 31
números de emergência 40

P
padrão de fundo 21
padrão de fundo activo 21
padrão de fundo animado 21
partilhar
fotografias 86
música 67
película de plástico de protecção 16
pesquisar
música utilizando TrackID™ 66
Phonepad 25, 27
PIN 120
predefinições
guardar canais de rádio como 70
retirar canais de rádio 70
procurar
informações das faixas 66
PUK 120

R
rádio 69
abrir 69
deslocar-se entre canais 69
favoritos 70
ouvir através do altifalante 70
procurar canais 70
região da rádio 69
seleccionar um canal 69
som estéreo 70
som mono 70
rádio FM
favoritos 70
seleccionar um canal 69
receber itens utilizando Bluetooth™ 104
reciclar o dispositivo 122
recomendar fotografias e vídeos 90
recomendar música 61
reconhecimento por voz 29
recortar
fotografias 86
redes sem fios 113
redimensionar
fotografias 86
repor 119
reproduzir
música 60
reproduzir música aleatoriamente 63
rodar
fotografias 86
rostos
editar 87

S
serviço de atendimento 42
Serviço de Mensagens Multimédia (MMS)
definições 34
serviços 12
serviços de música 66
símbolos 25
sincronização com o Google™ 110
sincronização do Microsoft® Exchange 110
sincronizar 110
com o Microsoft® Exchange 110
contactos, calendário, e-mail Google™ 110
contactos do Facebook™, calendário, fotografias 111
Smart Connect 109
som de rádio 70
SOS - Ver números de emergência 40
suporte 118

T
tampa posterior
instalar 10
remover 8
teclado 25
definições 29
teclado no ecrã 25
teclas 13
tecnologia sem fios Bluetooth™ 103
tecnologia TrackID™ 66
abrir 66
utilizar o Rádio FM 71
Tecnologia TrackID™
comprar uma faixa 66
eliminar uma faixa 67
partilhar uma faixa 67
pesquisar informações acerca das faixas 66
utilizar os resultados 66
ver gráficos 66
visualizar informações do intérprete 67
telefonia - Ver chamadas 40
temas 21
tempo em espera
estimar 15

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

tirar fotografias 72
com um toque 73
toque 115
tráfego de dados 35
transferir
contactos 45, 46
definições de Internet 34

U

utilizar a aplicação Filmes 91
utilizar o equalizador 60

V

ver
Filmes 91
fotografias 73
vídeos gravados com a câmara 78
vibração 31, 115
vídeos 87
ajustar o volume 87
avançar e recuar 87
colocar em pausa 87
eliminar 88
enviar 88
gravar 77
partilhar 88
reproduzir 87
seleccionar 83
transferir para/de um computador 59
ver 78, 82, 83
Video Unlimited™ 94
alugar vídeos 94
comprar vídeos 94
criar uma conta 94
descrição geral do menu 94, 95
notificações 95
ver um vídeo 95
volume
ajustar para vídeos 87
tecla 30

W

widget da aplicação "WALKMAN" 64
widgets 20
redimensionar 20
Wisepilot™ 114

Z

zoom 73

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.